

HP PSC 1600 All-in-One series

Kullanım Kılavuzu



HP PSC 1600 All-in-One series

Kullanıcı Kılavuzu

© 2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, LP
Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir.
Önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılmazı, alıntı yapılması ve çevrilemesi, telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında yasaktır.



Adobe ve Acrobat logoları, Adobe Systems Incorporated'in Birleşik Devletler'de ve/veya başka ülkelerde ya tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® ve Windows 2000®, Microsoft Corporation'ın A.B.D'de kayıtlı ticari markalarıdır. Intel® ve Pentium®, Intel Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

SD™ Card, SD Card Association'ın ticari markasıdır.

Energy Star® ve Energy Star logosu®, ABD Çevre Koruma Kurumu'nun ABD'deki tescilli markalarıdır.

Yayın no: Q5584-90270

Birinci basım: Kasım 2004

Uyarı

HP ürünlerileyi ve hizmetleriyle ilgili tüm garantiler, bu ürünlerle ve hizmetlerle birlikte gelen hızlı garanti bildirimlerinde belirtilir. Burada yer verilen hiçbir bildirimin ek bir garanti oluşturduğu düşünülmemelidir. HP, burada yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard Company, bu belgenin veya tarif ettiği programın yerleştirilmesi, performansı ya da kullanımı ile ilgili ya da bunlardan doğan hiçbir rastlantısal veya dolaylı zarar için yükümlü olamaz.

Not: Yasal bilgiler için bkz: [Teknik bilgiler](#).



Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin kopyalanması yasal değildir. Emin olmadığınızda, önce bir yasal temsilci aracılığıyla kontrol edin.

- Resmi belgeler:
 - Pasaportlar
 - İltica belgeleri
 - Hizmet belgeleri
 - Kimlik rozetleri, kartları veya rütbe işaretleri
- Resmi damgalar:
 - Posta damgaları
 - Besin damgaları
- Devlet kurumlarından çekilen çekler ya da ödeme emirleri
- Kağıt para, seyahat çekleri veya posta havaleleri
- Mevduat sertifikaları
- Telif hakkı olan çalışmalar

Servisle ilgili konularda yetkili servis personeline başvurun.
10. İyi havalandırılan bir alanda kullanın.



Uyarı Bu aygit, elektrik kesintisi olduğunda çalışmaz.

Güvenlik bilgileri

! **Uyarı** Yangın ya da elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ürünü yağmura ya da neme maruz bırakmayın.

Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.

! **Uyarı** Elektrik çarpmaya tehlikesine karşı dikkatli olun.

1. Kurulum Kılavuzu'ndaki tüm yönergeleri okuyun ve anlayın.
2. Aygıtı bir güç kaynağına bağlarken sadece topraklı elektrik prizi kullanın. Prizin topraklı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçi aracılığıyla kontrol edin.
3. Ürün üzerinde yazılı tüm uyarılarla ve yönergelere uyun.
4. Bu ürünü temizlemeden önce, fişini prizden çekin.
5. Bu ürünü, su yakınında ya da siz ıslak durumdayken kurmayın ya da kullanmayın.
6. Ürünü, sabit bir zemin üzerinde güvenli bir şekilde kurun.
7. Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı ya da takılıp düşmeyeceği ve güç kablosunun zarar görmeyeceği korunaklı bir yere yerleştirin.
8. Ürün normal olarak çalışmazsa, ekrandaki Sorun Giderme yardımına bakın.
9. İçinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur.

İçindekiler

1	HP All-in-One aygıtına genel bakış	5
	Bir bakişta HP All-in-One	5
	Kontrol paneline genel bakış	6
	Menüye genel bakış	7
	HP All-in-One aygıtinizla daha fazlasını yapmak için HP Image Zone yazılımını kullanma	9
2	Ek bilgilere ulaşma	15
3	Bağlantı bilgileri	17
	Desteklenen bağlantı türleri	17
	USB kablosu ile bağlantı	18
	Windows yazıcı paylaşımı kullanma	18
	Yazıcı paylaşımı kullanma (Macintosh OS X)	18
	HP JetDirect 175x Kurulumu	19
	Webscan Kullanma	20
4	Orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme	21
	Orijinal belge yükleme	21
	Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme	22
	Kağıt yükleme	23
	Kağıt sıkışmalarından kaçınma	28
5	Fotoğraflarla çalışma	31
	Fotoğraf transferi	31
	Fotoğraf düzenleme	32
	Fotoğrafları paylaşma	33
	Fotoğraf basma	34
6	Bellek kartı ya da PictBridge kamera kullanma	37
	Bellek kartı yuvaları ve kamera bağlantı noktası	37
	Fotoğrafları bilgisayarınıza transfer etme	39
	Foto indeks sayfasından fotoğraf yazdırma	39
	Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama	42
	Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma	45
	PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotoğraf yazdırma	46
	Geçerli fotoğrafı yazdırın	47
	DPOF dosyası basma	47
7	Kopyalama özelliklerini kullanma	49
	Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama	49
	Kopyalama kağıt türünü ayarlama	50
	Kopyalama hızını veya kalitesini artırma	51
	Aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma	52
	İki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama	52
	Bir fotoğrafın 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız kopyasını çıkarma	53
	10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama	54
	Fotoğrafı tek bir sayfaya birden çok kez kopyalama	55
	Özel ayarlar kullanarak bir orijinal belgeyi yeniden boyutlandırma	56
	Orijinali Letter veya A4 kağıda sığdırırmak için yeniden boyutlandırma	56
	Rengi soluk orijinali kopyalama	57

Birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama	57
Kopyanızın açık alanlarını geliştirme	58
Poster yapma	59
Renkli ütüyle aktarma hazırlama	60
Varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme	60
Kopyalamayı durdurma	60
8 Tarama özelliklerini kullanma	61
Bir uygulamaya tarama	62
Taramayı bellek kartına gönderme	62
Taramayı durdurma	63
9 Bilgisayarınızdan yazdırma	65
Bir yazılım uygulamasından yazdırma	65
Yazdırma ayarlarını değiştirme	66
Yazdırma işini durdurma	67
10 HP Instant Share kullanma	69
Genel bakış	69
Başlayın	70
HP All-in-One aygınızı kullanarak görüntü gönderme	70
Bilgisayarınızı kullanarak görüntü gönderme	72
11 Sarf malzemeleri siparişi	77
Kağıt, asetat film veya diğer ortamları sipariş etme	77
Yazıcı kartuşları sipariş etme	77
Diğer sarf malzemelerini sipariş etme	78
12 HP All-in-One aygıtınızın bakımı	79
HP All-in-One aygıtını temizleme	79
Mürekkep düzeylerini kontrol etme	80
Otomatik test raporu yazdırma	80
Yazıcı kartuşlarıyla çalışma	82
Aygıt ayarlarını değiştirme	92
13 Sorun giderme bilgileri	95
HP Desteği'ni aramadan önce	95
Benioku dosyasını görüntüleme	96
Kurulum sorunlarını giderme	96
Aygıtın çalışmasıyla ilgili sorunları giderme	108
Aygıt güncelleştirmesi	111
14 HP desteği alma	113
Destek ve diğer bilgileri Internet'ten alma	113
Garanti desteği	113
HP müşteri desteği	114
Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme	114
Garanti süresince Kuzey Amerika'da arama	115
Diğer ülkelerden arama	115
Call in Australia under warranty and post-warranty	117
Call HP Korea customer support	117
Call HP Japan support	118
HP All-in-One aygınızı göndermek üzere hazırlayın	118
15 Hewlett-Packard SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİ	121
Sınırlı garanti süresi	121
Sınırlı garanti kapsamı	121
Garanti sınırlamaları	122

İçindekiler

Sorumlulukların sınırlandırılması	122
Yerel yasalar	122
AB ülkeleri/bölgeleri için sınırlı garanti bilgileri	122
16 Teknik bilgiler	125
Sistem gereksinimleri	125
Kağıt özellikleri	125
Baskı özellikleri	127
Kopyalama özellikleri	127
Bellek kartı şartnameleri	128
Tarama özellikleri	128
Fiziksel özellikleri	128
Güç şartnameleri	128
Çevresel özellikleri	129
Ek özellikleri	129
Çevreci ürün yönetim programı	129
Düzenleyici bildirimler	130
Declaration of conformity (European Economic Area)	132
Declaration of conformity	132
Dizin	133


1 HP All-in-One aygıtına genel bakış

Birçok HP All-in-One işlevine, bilgisayarınızı açmadan doğrudan erişebilirsiniz. Kopyalama veya fotoğraf bellek kartından fotoğraf yazdırma gibi işler HP All-in-One ile hızla ve kolayca gerçekleştirilebilir.

Bu bölümde HP All-in-One donanımının özellikleri, kontrol panelinin işlevleri ve **HP Image Zone** yazılımına nasıl erişileceği açıklanmaktadır.

-  **İpucu** Bilgisayarınızda yüklü olan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak, HP All-in-One aygıtıza daha çok şey yapabilirsiniz. Yazılım, gelişmiş kopyalama, tarama ve fotoğraf işlevselliği sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. **HP Image Zone Yardımı** ve **HP All-in-One** aygıtıza daha fazlasını yapmak için HP Image Zone yazılımını kullanma.

Bir bakışta HP All-in-One

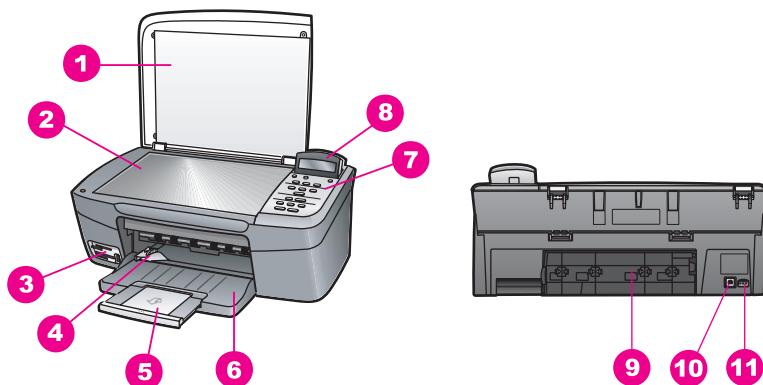


Etiket	Açıklama
1	Kapak
2	Cam
3	Bellek kartı yuvaları ve kamera bağlantı noktası
4	Kağıt genişliği kılavuzu
5	Kağıt tepsisi genişleticisi
6	Kağıt tepsisi
7	Kontrol paneli
8	
9	
10	
11	

(devam)

Etiket	Açıklama
8	Kontrol paneli ekranı
9	Arka temizleme kapısı
10	Arka USB bağlantı noktası
11	Güç bağlantısı

Kontrol paneline genel bakış

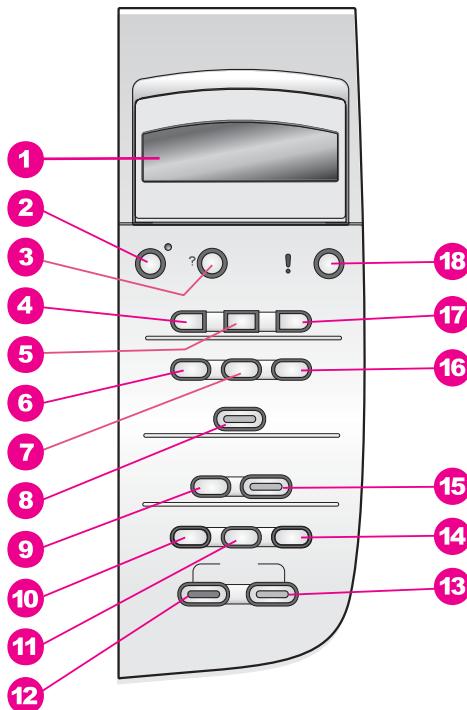

Etiket Adı ve Açıklaması

- 1 **Kontrol paneli ekranı:** Menüleri, fotoğraf dosyalarını ve mesajları görüntüler. Kontrol paneli ekranı, yukarı çekilebilir ve daha iyi görüş için açılandırılabilir.
- 2 **Açık:** HP All-in-One aygıtını açar veya kapatır. HP All-in-One kapalıken de aygıta en düşük seviyede güç verilir. HP All-in-One güç kaynağını tamamen kesmek için aygıtı kapatın ve sonra güç kablosunu fişten çekin.
- 3 **Ayarlar:** Raporlar, bakım ve yardım için menü sistemine ulaşır.
- 4 **Sola ok:** Değerleri azaltır veya kontrol paneli ekranında dosya görüntülerken geriye dönmenizi sağlar.

(devam)

Etiket	Adı ve Açıklaması
5	OK: Kontrol paneli ekranında görüntülenen menü, ayar ve değerlerden birini seçin.
6	Fotoğraf Menüsü: Yazdırılacak fotoğrafları seçme, fotoğrafları kopyalama, görüntü boyutunu değiştirme, kağıt boyutunu ve türünü değiştirme, düzeni değiştirme veya fotoğrafları ayarlama olanağı sağlar.
7	Fotoğraf Seç: Bellek kartından yazdırılacak fotoğrafların seçilmesini sağlar.
8	Fotoğraf Yazdır: Bellek kartından seçilen fotoğrafları yazdırır.
9	Tarama Hedefi: Bir tarama hedefi seçin.
10	Kopyalama Menüsü: Kopya sayısı, kağıt boyutu ve kağıt türü gibi kopya seçeneklerini belirleyin.
11	Küçült/Büyüt: Orijinal belgeyi, kağıt tepsisinde bulunan belirli bir kağıt boyutuna küçültür veya büyütür.
12	Kopyalama Başlat – Siyah: Siyah bir kopyalama işi başlatır.
13	Kopyalama Başlat - Renkli: Renkli bir kopyalama işi başlatır.
14	Kopya Sayısı: İstediğiniz kopya sayısını belirtin.
15	Tarama Başlat: Bir tarama işi başlatır ve Tarama Hedefi düğmesini kullanarak seçtiğiniz hedefe gönderir.
16	Foto Index Sayfası: Makine üzerindeki yuvaya fotoğraf bellek kartı takılı olduğunda, foto index sayfası yazdırır. Indeks sayfası bellek kartındaki tüm fotoğrafların küçük resimini gösterir. Indeks sayfasında fotoğrafları seçebilir ve sonra seçtiğiniz fotoğrafları indeks sayfasını tarayarak yazdırabilirsiniz.
17	Sağ ok: Değerleri azaltır veya kontrol paneli ekranında dosya adlarını görüntülerken geriye dönmenizi sağlar.
18	İptal: Bir işi durdurur, bir menüden çıkar ya da ayarlardan çıkar.

Menüye genel bakış

Aşağıdaki tablolar, HP All-in-One kontrol paneli ekranında yer alan en üst düzey menülere hızlı bir bakış sağlar.

Kopyala Menüsü

Kopyalama Kağıt Boyutu
Kağıt Türü
Kopya Kalitesi
Daha Açık/Daha Koyu
Geliştirmeler

Bölüm 1

Kopyala Menüsü (devam)

- Renk Yoğunluğu
- Yeni Varsayılan Belirle

Tarama Hedefi menüsü

- HP Image Zone
- Microsoft Word
- Adobe Photoshop
- HP Instant Share

Tarama Hedefi menüsü, bilgisayarınızda yüklü uygulamalar da dahil olmak üzere tarama hedeflerini listeler. Bu nedenle **Tarama Hedefi** menüsü, taramalarınızı gönderebileceğiniz, burada belirtilenlerden farklı hedefler de listeleyebilir.

Fotoğraf Menüsü

- Fotoğraf Seç
- Kopya Sayısı
- Görüntü Boyutu
- Kağıt Boyutu
- Kağıt Türü
- Düzen Stili
- Akıllı Odak
- Dijital Flaş
- Yeni Varsayılan Belirle

Foto İndex Sayfası Menüsü

- Yazdır
- Tarama

Ayarlar Menüsü

- 1. Yardım Menüsü
- 2. Rapor Yazdır
- 3. Araçlar
- 4. Tercihler

Ayarlar Menüsü'ndeki Yardım Menüsü seçimi, bazı temel yardım konularına hızlı erişiminizi sağlar. Bilgilerin bir çoğu, bağlı bilgisayar ekranında görüntülenir.

HP All-in-One aygıınızla daha fazlasını yapmak için HP Image Zone yazılımını kullanma

HP Image Zone yazılımı, HP All-in-One aygıınızın kurulumu sırasında bilgisayarınıza yüklenir. Daha fazla bilgi için aygıınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'na göz atın.

HP Image Zone yazılımına erişim, işletim sistemine (OS) göre değişir:

- PC'niz varsa ve Windows kullanıyorsanız, **HP Image Zone** yazılımına giriş noktası **HP Yönlendirici** penceresidir.
- Macintosh'unuz varsa ve OS 10.1.5 veya daha sonraki bir sürümü kullanıyorsanız, **HP Image Zone** yazılımına giriş noktası **HP Image Zone** penceresidir.
- Macintosh'unuz varsa ve OS 9.2.6 veya daha eski bir sürümü kullanıyorsanız, **HP Image Zone** yazılımına giriş noktası **HP Yönlendirici** penceresidir.

Giriş noktası **HP Image Zone** yazılımı ve hizmetleriyle çalışmanızı sağlar.

HP Image Zone yazılımını kullanarak HP All-in-One aygıtinın işlevsellliğini hızla ve kolayca geliştirebilirsiniz. Bu kılavuz boyunca, belli konuda ipuçları ve projenizle ilgili yararlı bilgiler sağlayan kutuları arayın.

HP Image Zone yazılımına erişme (Windows)

Masaüstü simgesini, sistem tepsisi simgesini veya **Başlat** menüsünü kullanarak **HP Yönlendirici** uygulamasını açın. **HP Image Zone** yazılım özelliğleri **HP Yönlendirici** uygulamasında bulunur.

HP Yönlendirici uygulamasını açmak için

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows masaüstünde **HP Yönlendirici** simgesini çift tıklatın.
 - Windows görev çubuğuunun sağ ucundaki sistem tepsisinde, **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** simgesini çift tıklatın.
 - Görev çubuğunda **Başlat**'ı tıklatın, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın üzerine gelin, **HP**'yi seçip, **Yönlendirici** seçeneğini tıklatın.
2. **Aygit Seçimi** kutusunda, yüklenmiş HP aygıtlarının listesini görmek için tıklatın.
3. HP All-in-One aygitini seçin.



Not Aşağıdaki **HP Yönlendirici** grafiğindeki simgeler, sizin bilgisayarınızda farklı görünebilir. **HP Yönlendirici**, seçilen aygitla ilişkili simgeleri gösterecek biçimde ayarlanmıştır. Seçilen aygit belli bir özellik ya da işlevle donatılmamışsa, **HP Yönlendirici** uygulamasında o özelliğin veya işlevin simgesi görünmez.



İpucu Bilgisayarınızdaki **HP Yönlendirici** hiç simge içermiyorsa, yazılımın yüklenmesi sırasında bir hata olmuş olabilir. Bunu düzeltmek için, **Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme** içinde yer alan yöntemlerden birini kullanarak yazılımı kaldırın.

Bölüm 1

Düğme	Adı ve Amacı
	Resim Tarama: Bir fotoğrafı, resmi veya çizimi tarar ve HP Image Zone içinde görüntüler.
	Belge Tarama: Metin ya da hem metin hem de resim içeren bir belgeyi tarar ve seçilen programınızda görüntüler.
	Kopya Çıkart: Seçilen aygıt için, bir görüntü veya belgenin yazdırılmış kopyasını alabileceğiniz Kopyala iletişim kutusunu görüntüler. Kopya kalitesini, kopya sayısını, rengi ve büyülüüğünü seçebilirsiniz.
	HP Image Zone: Aşağıdakileri yapabileceğiniz HP Image Zone penceresini görüntüler: <ul style="list-style-type: none"> • Resimleri görüntüleme ve düzenleme • Fotoğrafları çeşitli boyutlarda yazdırma • Fotoğraf albümü, posta kartı ve broşür hazırlama ve yazdırma • Çoklu ortam CD'si hazırlama • E-posta veya web sitesi aracılığıyla görüntü paylaşma
	Görüntü Aktar: HP All-in-One ortamından resim aktarmanıza ve bilgisayarınıza kaydetmenize olanak tanıyan HP Görüntü Aktarımı yazılımını görüntüler.
	Belge görüntüleyici: Belgeleri alın, bulun, görüntüleyin, işleyin, yazdırın ve gönderin.



Not Yazılım Güncelmesi, Yaratıcı Fikirler ve HP Alışveriş gibi ek özellikler ve menü öğeleri hakkında bilgi için ekrandaki **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

Kullanmak istediğiniz aygıtı seçmenizi, durumunu denetlemenizi, çeşitli yazılım ayarları yapmanızı ve ekranda görüntülenen yardıma erişmenizi sağlayan menüler ve liste öğeleri de sağlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu öğeler açıklanmıştır.

Özellik	Amaç
Yardım	Bu özelliği, yazılım yardımı ve HP All-in-One aygıtıyla ilgili sorun giderme bilgileri sağlayan HP Image Zone Yardımı öğesine erişmek için kullanın.
Aygıt Seç	Bu özelliği, yüklü aygıtlar listesinden kullanmak istediğiniz aygıtı seçmek için kullanın.
Ayarlar	Bu özelliği, HP All-in-One aygıtınızla ilgili yazdırma, tarama, kopyalama veya faks gibi çeşitli ayarları görmek ve değiştirmek için kullanın.
Durum	Bu özelliği, HP All-in-One aygıtının geçerli durumunu görüntülemek için kullanın.

HP Image Zone yazılımına erişim (Macintosh OS 10.1.5 veya sonraki sürümler)



Not Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 desteği yoktur.

HP Image Zone yazılımını yüklediğinizde, Dock'a **HP Image Zone** simgesi yerleştirilir.

HP Image Zone yazılımına erişmenin iki yolu vardır:

- **HP Image Zone** penceresi aracılığıyla
- **HP Image Zone** Dock menüsü aracılığıyla

HP Image Zone penceresini kullanma

HP Image Zone penceresinin iki ana elemanı vardır:

- **Ürünler/Hizmetler** sekmelarının görüntülendiği alan
 - **Ürünler** sekmesi, kurulu ürünler açılan menüsü ve söz konusu ürün için geçerli görev listesi gibi HP görüntüleme ürünlerinin birçok özelliğine erişmenizi sağlar. Liste; kopyalama, tarama veya görüntüleri aktarma gibi görevleri içerebilir. Bir görevin tıklatılması, size o görevde yardımcı olacak bir uygulamayı başlatır.
 - **Hizmetler** sekmesi, resimlerinizi görüntülemenize, düzenlemenize, yönetmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan dijital görüntüleme uygulamalarına erişmenizi sağlar.
- **HP Image Zone Yardımı'nı Ara** metin giriş alanı
HP Image Zone Yardımı'nı Ara metin kutusu, **HP Image Zone Yardımı**'nda anahtar sözcükleri veya tümceçikleri aramanızı sağlar.

HP Image Zone penceresini açmak için

→ Dock'ta **HP Image Zone** simgesini tıklatın.

HP Image Zone penceresi görüntülenir.

HP Image Zone penceresi, yalnızca seçilen ayıktan uygun **HP Image Zone** özelliklerini görüntüler.



Not Aşağıdaki tabloda yer alan simgeler, sizin bilgisayarınızda farklı görünebilir. **HP Image Zone** penceresi, seçilen ayıktan ilişkili özellik simgelerini gösterecek biçimde ayarlanmıştır. Seçilen ayıktan belli bir özellik ya da işlevle donatılmamışsa, **HP Image Zone** penceresinde o özellik veya işlev görünmez.

Ürünler

Simge	İşlevi ve Amacı
	Görüntüleri Aktar: Bellek kartından bilgisayarınıza görüntü aktarmak için bu özelliği kullanın.
	Resim Tarama: Görüntü taramak ve bu görüntüyü HP Gallery yazılımında görmek için bu özelliğin kullanın.

Bölüm 1
(devam)

Ürünler

Simge	İslevi ve Amacı
	Scan to OCR (OCR'ye Tara): Metin taramak ve hedeflenen metin düzenleme yazılım programında görüntülemek için bu özelliği kullanın. Not Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
	Kopya Çıkart: Siyah beyaz veya renkli kopya çıkarmak için bu özelliğin kullanın.

Hizmetler

Simge	İslevi ve Amacı
	HP Image Edit: Bu özelliği görüntüleri düzenlemek için kullanın. (10.2 ve daha sonraki sürümler) Bu özelliğin görüntüleri düzenlemek ve görüntülemek için kullanın. (yalnızca 10.1.5)
	HP Gallery: Bu özelliği görüntüleri görüntülemek için kullanın. (10.2 ve daha sonraki sürümler)
	HP Image Print: Geçerli birkaç şablondan birini kullanarak bir albümden görüntü yazdırma için bu özelliğin kullanın.
	HP Instant Share: Bu özelliği HP Instant Share yazılımı istemci uygulamasını başlatmak için kullanın. (yalnızca 10.2 ve daha sonraki sürümler)
	HP Email Portal: Bu özelliği fotoğrafları e-postayla kolayca göndermek için kullanın.

Özellik simgelerine ek olarak, birçok menü ve liste ögesi kullanmak istediğiniz aygıtı seçmenizi, durumunu kontrol etmenizi, çeşitli yazılım ayarlarını yapmanızı ve ekranda görüntülenen yardıma erişmenizi sağlar. Aşağıdaki tabloda bu öğeler açıklanmıştır.

Özellik	Amaç
Aygıt Seç	Bu özelliği, yüklü aygıtlar listesinden kullanmak istediğiniz aygıtı seçmek için kullanın.
Ayarlar	Bu özelliği, HP All-in-One aygıtınızla ilgili yazdırma, tarama, kopyalama veya faks gibi çeşitli ayarları görmek ve değiştirmek için kullanın.

(devam)

Özellik	Amaç
HP Image Zone Yardımı'nda Arama Yapma	Bu özelliği, yazılım yardımcı ve HP All-in-One aygıtıyla ilgili sorun giderme bilgileri sağlayan HP Image Zone Yardımı 'nda arama yapmak için kullanın.

HP Image Zone Dock menüsünü kullanma

HP Image Zone Dock menüsü **HP Image Zone** hizmetlerine kısayol sağlar. Dock menüsü, **HP Image Zone** penceresinde yer alan **Hizmetler** sekme listesindeki geçerli tüm uygulamaları otomatik olarak içerir. Ayrıca, **HP Image Zone** tercihlerini, **Ürünler** sekme listesinden veya **HP Image Zone Yardımı**'ndan alınan görevler gibi diğer öğeleri menüye ekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

HP Image Zone Dock menüsünü görüntülemek için

→ HP Image Zone Dock simgesi üzerinde fare düğmesine basın ve basılı tutun.

HP Image Zone yazılımına erişim (Macintosh OS 9.2.6 veya sonraki sürümler)

HP Yönlendirici, **HP Image Zone** yazılımına giriş noktasıdır. **HP Yönlendirici**, HP All-in-One aygıtinizin özelliklerine bağlı olarak, tarama, kopyalama veya dijital kameradan ya da bellek kartından görüntü aktarma gibi aygit işlevlerini başlatmanızı sağlar. **HP Yönlendirici** uygulamasını, bilgisayarınızdaki görüntüleri görmenize, değiştirmenize ve yönetmenize olanak veren **HP Gallery** uygulamasını açmak için de kullanabilirsiniz.

HP Yönlendirici uygulamasını açmak için

1. **HP Image Zone** yazılımına erişmenin iki yolu vardır:

- Masaüstünde yer alan **HP Yönlendirici** kısayolunu çift tıklatın.
- **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software** klasöründeki **HP Yönlendirici** simgesini çift tıklatın.



Not Farklı türde birden çok HP aygıtı yüklerseniz (örneğin bir HP All-in-One, kamera ve HP tarayıcı), her aygit tipi için Dock'ta bir **HP Yönlendirici** simgesi görüntülenir. Ancak, aynı tür aygıtın iki tane yükliyiseniz (örneğin, biri evde, diğeri işyerinde olmak üzere iki ayrı HP All-in-One aygıtına bağlılığınız bir dizüstü bilgisayarınız varsa) Dock'ta yalnızca **HP Yönlendirici** simgesi görünür.

2. **HP Yönlendirici** penceresi görüntülenir.

HP Yönlendirici, yalnızca seçilen aygitla ilgili görev düğmelerini görüntüler.



Not Aşağıdaki tabloda yer alan simgeler, sizin bilgisayarınızda farklı görünebilir. **HP Yönlendirici** menüsü, seçilen aygitla ilişkili özellik simgelerini gösterecek biçimde ayarlanmıştır. Seçilen aygit belli bir özellik ya da işlevle donatılmamışsa, o özelliğin veya işlevin simgesi görünmez.

Bölüm 1

Aygıt Görevleri

Simge	Amaç
	Görüntüleri Aktar: Bellek kartından bilgisayarınıza görüntü aktarmak için bu özelliği kullanın.
	Resim Tarama: Görüntü taramak ve bu görüntüyü HP Gallery yazılımında görmek için bu özelliği kullanın.
	Belge Tarama: Metin taramak ve hedeflenen metin düzenleme yazılımında görüntülemek için bu özelliği kullanın. Not Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
	Kopya Çıkart: Siyah beyaz veya renkli kopya çıkarmak için bu özelliğini kullanın.

Yönetme ve Paylaşım

Simge	Amaç
	HP Gallery: Görüntüleri görmek ve düzenlemek üzere HP Gallery yazılımını görüntülemek için bu özelliğini kullanın.


HP Gallery özelliğine ek olarak, bilgisayarlarınızdaki diğer uygulamaları seçmenizi, HP All-in-One aygıtınızdaki özelliklerin ayarlarını değiştirmenizi ve ekranda görüntülenen yardıma erişmenizi sağlayan, simgesiz çeşitli menü öğeleri de sağlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu öğeler açıklanmıştır.

Yönetme ve Paylaşım

Özellik	Amaç
More Applications (Diğer Uygulamalar)	Bilgisayarlarınızdaki diğer uygulamaları seçmek için bu özelliğini kullanın.
HP on the Web (Web'de HP)	Bir HP web sitesi seçmek için bu özelliğini kullanın.
HP Yardım	HP All-in-One aygıtınızla ilgili yardım kaynağı seçmek için bu özelliğini kullanın.
Ayarlar	Bu özelliği, HP All-in-One aygıtınızla ilgili yazdırma, tarama, kopyalama veya faks gibi çeşitli ayarları görmek ve değiştirmek için kullanın.

2 Ek bilgilere ulaşma

HP All-in-One aygıtınızın kurulumu ve kullanılması hakkında bilgi veren çeşitli kaynaklar vardır. Bu kaynakların bazıları basılıdır, bazıları ise ekranda görüntülenir.

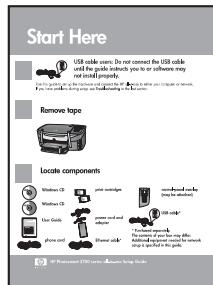

Kurulum Kılavuzu

Kurulum Kılavuzu, HP All-in-One aygıtının kurulumuyla ilgili yönergeler sağlar. Verilen adımları sırasıyla yerine getirmeye dikkat edin.

Kurulum sırasında sorunla karşılaşırsınız, Kurulum Kılavuzu'nun sonunda yer alan Sorun Giderme Bölümü, **Sorun giderme bilgileri** göz atacağınız, www.hp.com/support da ziyaret edeceğiniz yerlerdir.



Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzu, HP All-in-One aygıtınızın kullanımıyla ilgili sorun giderme ipuçları ve adım adım yönergeler gibi bilgiler içerir.



HP Image Zone Turu

HP Image Zone turu, HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen yazılım hakkında genel bir fikir edinmeye yönelik keyifli, etkileşimli bir yoldur. **HP Image Zone** yazılımının fotoğraflarınızı düzenlemenize, organize etmenize ve basmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenirsiniz.



HP Yönlendirici

HP Yönlendirici yazılımı, yazılım uygulamalarına, varsayılan ayarlara, durum bilgilerine ve HP aygıtlarınız için ekran Yardımı'na kolay erişim sağlar. **HP Yönlendirici** uygulamasını başlatmak için masaüstünde **HP Yönlendirici** simgesini çift tıklatın.



HP Image Zone Yardımı

HP Image Zone Yardımı, HP All-in-One yazılımını kullanma hakkında ayrıntılı bilgiler verir.

- **Adım adım yönergeler** başlıklı konu, **HP Image Zone** yazılımının HP aygıtlarıyla kullanılması hakkında bilgi verir.
- **Neler yapabileceğinizi keşfedin** konu başlığı, **HP Image Zone** yazılımı ve HP aygıtlarınızla

	<p>yapabileceğiniz pratik ve yaratıcı işlerle ilgili bilgiler sağlar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Daha fazla yardım almak gerekirse veya HP yazılım güncelleştirmelerini kontrol etmek isterseniz, Sorun giderme ve destek konusuna bakın.
	<p>Aygıtınızla ilgili ekran yardımı</p> <p>Aygıtınızda bir ekran yardımı bulunur ve seçilmiş konularla ilgili ek bilgiler içerir. Ekran yardımına kontrol panelinden ulaşabilirsiniz.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrol panelinde Ayarlar düğmesine basın. Kontrol paneli ekranında Yardım menüsü belirir.2. OK tuşuna basın.3. Varolan yardım seçenekleri üzerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.4. Bilgisayar ekranınızdaki seçili konuyu görüntülemek için OK düğmesine basın.
www.hp.com/support	<p>Benioku</p> <p>Benioku dosyası, diğer belgelerde bulamayacağınız en güncel bilgileri içerir.</p> <p>Benioku dosyasına erişmek için yazılımı yükleyin.</p>

3 Bağlantı bilgileri

HP All-in-One, bilgisayara USB kablosuyla bağlayabilmeniz için USB bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Ayrıca, harici bir yazdırma sunucusu kullanılarak (HP JetDirect 175x) erişilebilen ağ özellikleri de vardır. HP JetDirect, HP All-in-One aygıtınız için bir aksesuar olarak satın alınabilir ve aygıtınızı varolan bir Ethernet ağında kolayca ve hesaplı şekilde paylaşımı yapmanıza olanak sağlar.

Desteklenen bağlantı türleri

Açıklama	En iyi performans için önerilen bağlı bilgisayar sayısı	Desteklenen yazılım özellikleri	Kurulum yönergeleri
USB bağlantısı	USB kablosu kullanarak HP All-in-One ürününe bağlanmış bir bilgisayar. USB bağlantı noktası aygıtın arka kısmında bulunur.	Tüm özellikler desteklenir.	Ayrıntılı bilgi için Kurulum Kılavuzu'na bakın.
Windows yazıcı paylaşımı	Beş. Ana bilgisayarın her zaman açık olması gereklidir; aksi takdirde diğer bilgisayarlar HP All-in-One ürününde yazdırma işi gerçekleştiremez.	Ana bilgisayarda bulunan tüm özellikler desteklenir. Diğer bilgisayarlarda yalnızca yazdırma özelliği desteklenir.	Kurulum yönergeleri için bkz. Windows yazıcı paylaşımı kullanma .
Yazıcı Paylaşımı (Macintosh)	Beş. Ana bilgisayarın her zaman açık olması gereklidir; aksi takdirde diğer bilgisayarlar HP All-in-One ürününde yazdırma işi gerçekleştiremez.	Ana bilgisayarda bulunan tüm özellikler desteklenir. Diğer bilgisayarlarda yalnızca yazdırma özelliği desteklenir.	Kurulum yönergeleri için bkz. Yazıcı paylaşımı kullanma (Macintosh OS X) .
HP JetDirect 175x (J6035C) ile ağ bağlantısı	Ağ bağlantılı beş bilgisayar.	Yalnızca yazdırma Webscan özellikleri desteklenir. Webscan'le ilgili daha	Kurulum yönergeleri için bkz: HP JetDirect 175x Kurulumu .
HP JetDirect ürününün			

Açıklama	En iyi performans için önerilen bağlı bilgisayar sayısı	Desteklenen yazılım özellikleri	Kurulum yönergeleri
kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir.		fazla bilgi için, bkz. Webscan Kullanma . Kopyalama ve yazdırma özellikleri HP All-in-One aygıınızın kontrol panelinden desteklenir.	

USB kablosu ile bağlantı

HP All-in-One aygıtnıza USB kablosu kullanarak bilgisayar bağlama konusunda ayrıntılı yönergeler, aygitla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'nda bulunur.

Windows yazıcı paylaşımı kullanma

Bilgisayarınız bir ağa bağlısa ve agdaki başka bir bilgisayar HP All-in-One aygıtna USB kablosu kullanarak bağlanmışsa, Windows yazıcı paylaşımını kullanarak bu aygıti yazıcınız olarak kullanabilirsiniz. HP All-in-One aygıtna doğrudan bağlı olan bilgisayar yazıcınızın ana bilgisayarı görevini görür ve tüm özelliklere sahiptir. İstemci durumunda olan bilgisayarınız yalnızca yazdırma özelliklerine erişebilir. Diğer tüm işlevlerin ana bilgisayardan gerçekleştirilmesi gereklidir.

Windows yazıcı paylaşımını etkinleştirmek için

- Bilgisayarınızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna ya da ekranda görüntülenen Windows Yardımı'na başvurun.

Yazıcı paylaşımı kullanma (Macintosh OS X)

Bilgisayarınız bir ağa bağlısa ve agdaki başka bir bilgisayar HP All-in-One aygıtna USB kablosu kullanarak bağlanmışsa, yazıcı paylaşımını kullanarak bu aygıti yazıcınız olarak kullanabilirsiniz. HP All-in-One aygıtna doğrudan bağlı olan bilgisayar yazıcınızın ana bilgisayarı görevini görür ve tüm özelliklere sahiptir. İstemci durumunda olan bilgisayarınız yalnızca yazdırma özelliklerine erişebilir. Diğer tüm işlevlerin ana bilgisayardan gerçekleştirilmesi gereklidir.

Yazıcı paylaşımını etkinleştirmek için

1. Ana bilgisayarda, Dock'ta **System Preferences** (Sistem Tercihleri) seçeneğini belirleyin.
System Preferences (Sistem Tercihleri) penceresi görüntülenir.
2. **Sharing** (Paylaşım) seçeneğini belirleyin.
3. **Services** (Hizmetler) sekmesinde **Printer Sharing**'ı (Yazıcı Paylaşımı) tıklatın.

HP JetDirect 175x Kurulumu

Bir yerel alan ağındaki (LAN) tüm bilgisayarlar için yazıcı sunucusu olarak HP JetDirect 175x kullanıldığında, HP All-in-One aygıtınız ağdaki en fazla beş bilgisayar tarafından paylaşılabilir. HP JetDirect'i, HP All-in-One aygıtınıza ve bir yönlendirici veya hub'a bağlanmanız, daha sonra HP JetDirect yükleme CD'sini çalıştırmanız yeterlidir. Gerekli yazıcı sürücülerini (INF dosyası), HP All-in-One aygıtınızın yükleme CD'sinde bulunur.



Not HP JetDirect 175x ile, Webscan kullanarak bilgisayarlarınızdan bir tarama yazdırabilir ve gönderebilirsiniz. HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelinden ayrıca, kopya oluşturabilir ve yazdırma işi yapabilirsiniz.

HP JetDirect 175x (Windows) kullanarak HP All-in-One aygıtınızı ağa bağlamak için

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- HP All-in-One ve HP JetDirect 175x aygıtlarını ilk kez kuruyorsanız, HP All-in-One için Kurulum Kılavuzu'nu kullanıp, donanım kurulumu yönergelerini izleyin.
- HP All-in-One aygıtınız USB kablosuyla bir bilgisayara bağlısa ve bunu artık HP JetDirect 175x aygıtını kullanarak bir ağa bağlamak istiyorsanız, bilgisayarlarınızdan **HP Image Zone** yazılımını kaldırın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#).

2. Yazıcı sunucusunu yerel ağa bağlamak için, HP JetDirect 175x kurulum yönergelerini izleyin.
3. HP JetDirect'i HP All-in-One aygıtınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
4. HP JetDirect yükleme CD'sini yerleştirin.
HP JetDirect'in ağdaki konumunu göstermek için bu CD kullanılır.
5. HP JetDirect yükleme programını çalıştırmak için **Yükle** seçeneğini belirleyin.
6. İstendiğinde HP All-in-One yükleme CD'sini takın.



Not HP All-in-One aygıtınızın ve HP JetDirect 175x'in her ikisini de ilk kez yükleyorsanız, HP All-in-One kurulum sihirbazını çalıştmayın. Yalnızca aşağıdaki yönergeleri izleyerek sürücülerini yükleyin.

7. İşletim sisteminize uygun adımları izleyin:

Windows XP veya 2000 kullanıyorsanız:

→ CD'nin kök dizinine gözatıp, hpoprn08.inf adlı yazıcı sürücüsü dosyasını seçin.

Windows 98 veya ME kullanıyorsanız:

- a. CD'de "Drivers" klasörüne gidin ve doğru dil alt klasörünü bulun. Örneğin, İngilizce konuşuyorsanız, \enu\drivers\win9x_me dizinine gidin; burada enu İngilizce dil dizinini ve win9x_me de Windows ME'yi gösterir. Yazıcı sürücü dosyası hpoupdrx.inf'dir.
- b. İstenirse, gerekli dosyaların her biri için bunu tekrarlayın.

8. Bilgisayarlarınızdaki ekran yönergelerini izleyerek kurulumu tamamlayın.



Not Bilgisayarınıza daha sonra USB kablosuyla bağlanmak istediğinizde HP JetDirect'in HP All-in-One aygıtıınızla bağlantısını kesin, HP yazıcı sürücüsünü bilgisayarınızdan kaldırın ve HP All-in-One ile birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'nda yer alan yönergeleri izleyin.

HP JetDirect 175x (Macintosh) kullanarak HP All-in-One aygıınızı ağa bağlamak için

1. Yazıcı sunucusunu LAN'a bağlamak için HP JetDirect 175x kurulum yönergelerini izleyin.
2. HP JetDirect'i HP All-in-One aygıınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - HP All-in-One aygıınızı ilk kez kuruyorsanız, bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne HP All-in-One kurulum CD'sini taktığınızdan emin olun ve HP All-in-One kurulum sihirbazını çalıştırın.
Bilgisayarınızla ilgili ağ destekleme yazılımı bu aşamada yüklenir.
Yükleme bittiğinde, bilgisayarınızda **HP All-in-One Kurulum Asistanı** görüntülenir.
 - Disk Sürücüsü'nden aşağıdaki konumda bulunan **HP All-in-One Kurulum Asistanı**'nı açın: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
Bilgisayarınızda **HP All-in-One Kurulum Asistanı** görüntülenir.
4. Ekrana görüntülenen istemleri izleyerek, istenen bilgileri girin.



Not Bağlantı ekranında **TCP/IP Ağı**'nı tıklattığınızdan emin olun.

Webscan Kullanma

Webscan yalnızca Web tarayıcısı kullanarak HP JetDirect 175x üzerinden temele tarama işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca bilgisayarınızda aygit yazılımı yüklü olmasa bile, HP All-in-One aygıınızla tarama yapmanızı sağlar. Web tarayıcısında HP JetDirect'in IP adresini girin ve HP JetDirect katılmış Web sunucusu ve Webscan'e erişim sağlayın.

Webscan kullanıcı arayüzü HP JetDirect'e özeldir ve **HP Image Zone** tarama yazılımı gibi tarama hedeflerini desteklemez. Webscan'in e-posta işlevselliği sınırlıdır bu yüzden HP JetDirect ile bağlı değilseniz **HP Image Zone** tarama yazılımını kullanmanız önerilir.

Webscan'i kullanmak için

1. HP JetDirect 175x'in arka kısmında bulunan sınama düğmesine hafifçe basın ve bırakın.
HP All-in-One'da HP JetDirect ağ yapılandırma sayfası yazdırılır.
2. HP JetDirect'in IP adresini (ağ yapılandırma sayfasından öğrenilen) bilgisayarınızda bir Web tarayıcısına girin.
Tarayıcı penceresinde HP JetDirect Web sunucusu açılır.
3. **Tara'yı** seçin.
4. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

4 Orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme

Bu bölüm, kopyalanacak, taranacak veya fakslanacak orijinal belgeleri camın üzerine yerleştirme; işe en uygun kağıt türünü seçme; kağıt tepsisine kağıt yükleme ve kağıt sıkışmalarını önlemeyle ilgili yönergeler sağlar.

Orijinal belge yükleme

En çok Letter (veya A4) boyutunda olan orijinal belgelerinizi, burada açıkladığı gibi cama yerleştirerek, kopyalayabilir veya tarayabilirsiniz. Ayrıca, fotoğraf yazdırmak için cama foto index sayfası yerleştirirken de bu yönergeleri uygulamanız gereklidir.




Not Cam ve kapak desteği temiz değilse, yazıcınıza özgü özelliklerin birçoğu doğru olarak çalışmaz. Daha fazla bilgi için, bkz: [HP All-in-One aygıtını temizleme](#).

Orijinali cama yerleştirmek için

1. Kapağı kaldırın ve orijinal belgenizi yüzü aşağıya gelecek şekilde camın sağ ön köşesine yerleştirin.
Foto index sayfası yükliyorsanız, foto index sayfasının üst kısmının camın sağ kenarıyla hizalandığından emin olun.



İpucu Orijinal belge yükleme konusunda daha fazla yardım almak için, camın ön ve sağ kenarları üzerindeki kılavuzlara bakın.

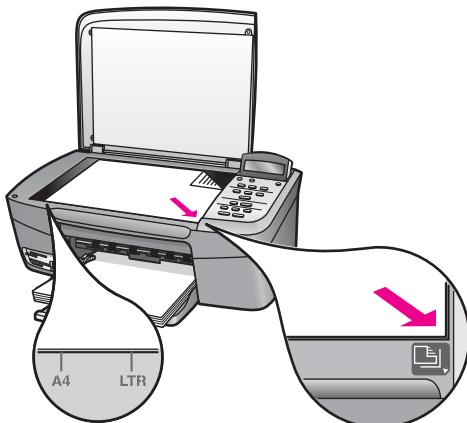


2. Kapağı kapatın.



İpucu Aşırı derecede büyük boyuttaki orijinal belgelerinizi kopyalamak veya taramak için HP All-in-One ürününün kapağını tamamen çıkarabilirsiniz. Kapağı çıkarmak için açık konuma getirmek üzere kaldırın,

kenarlarından tutun ve yukarı doğru çekin. HP All-in-One ürününüz, kapağı çıkarıldığında da işlevlerini normal şekilde sürdürür. Kapağı, menteşeleri uygun yuvalara sokarak tekrar yerine takabilirsiniz.

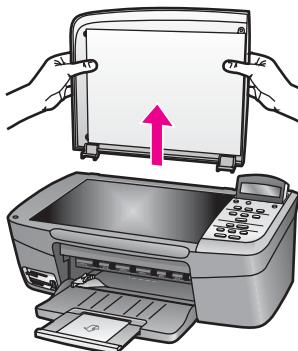

Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme

HP All-in-One ürünlerinizde birçok türde ve boyutta kağıt kullanabilirsiniz. En iyi baskı ve kopyalama kalitesini elde etmek için aşağıdaki önerileri gözden geçirin. Kağıt türlerini veya boyutlarını her değiştirdiğinizde, o ayarları da değiştirmeyi unutmayın.

Önerilen kağıtlar

En iyi baskı kalitesini elde etmek istiyorsanız, HP özellikle yazdırma konusunda projenin tasarılanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir. Örneğin fotoğraf basacaksanız, kağıt teşpisine parlak veya mat fotoğraf kağıdı yükleyin. Bir broşür veya sunum yazdırıyorsanız, özellikle o amaç için tasarlanmış bir kağıt türü kullanın.

HP kağıtlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na veya HP web sitesine bakın.

www.hp.com/support/inkjet_media

 **Not** Sitenin bu bölümü, şu anda yalnızca İngilizce'dir.

Kullanılmaması gereken kağıtlar

Çok ince, kaygan dokulu ya da kolaylıkla esneyebilen kağıtlar kullanmak, kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Çok pürüzlü dokulu ya da mürekkep kabul etmeyen kağıtların kullanılması, yazdırılan görüntülerde mürekkep bulaşmalarına, akmalarına ya da renklerin tam doldurulamamasına neden olabilir.

Aşağıdaki kağıtların yazdırma için kullanılmasını önermiyoruz:

- Kesikli veya delikli kağıtlar (özellikle HP Inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmadıysa).
- Keten gibi yoğun dokulu malzemeler. Bu tür kağıtlarda baskı düzgün olmayabilir ve mürekkep yayılabilir.

- HP All-in-One aygıtinız için özel olarak tasarlanmamış aşırı düz, parlak veya kaplanmış kağıtlar. Bu kağıtlar, HP All-in-One ürününde sıkışmaya yol açabilir veya mürekkebi emmeyebilir.
- Çok parçalı formlar (iki ya da üç katlı formlar gibi). Bunlar buruşabilir veya takılabilir; mürekkep de daha çok bulaşmış gibi görünür.
- Kıskaçlı ya da pencereli zarflar. Silindirlerde takılırlar ve kağıt sıkışmasına neden olurlar).
- Afiş kağıtları.

Bulunduğunuz ülkeye/bölgeye göre bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

Aşağıdaki kağıtların kopyalama için kullanılmasını önermiyoruz:

- Letter, A4 dışında diğer boyuttaki kağıtlar, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (yalnızca Japonya) ya da L (yalnızca Japonya). Bulunduğunuz ülkeye/bölgeye göre bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.
- Panoramik kağıtlar.
- Kesikli veya delikli kağıtlar (özellikle HP Inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmadıysa).
- Zarflar.
- Afiş kağıtları.
- Asetat filmleri (HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi dışında).
- Çok parçalı formlar ya da etiket stokları.

Kağıt yükleme

Bu bölümde, fotokopi ve yazdırma işleri için HP All-in-One ürününüze farklı türde ve boyutta kağıt yüklemeye ilişkin yordamlar açıklanmıştır.



Dikkat uyarısı Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanması engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatak biçimde saklayın. Kağıtlar gerektiği koşullarda saklanmazsa, ısı ve nemdeki aşırı değişiklikler nedeniyle kırışabilir ve HP All-in-One ürünü ile kullanıldıklarında iyi sonuç vermez.

Tam boyutlu kağıt yükleme

HP All-in-One ürününün kağıt tepsisine çeşitli türde Letter, A4 veya Legal boyutlu kağıt yükleyebilirsiniz.

Tam boyutlu kağıt yüklemek için

1. Kağıt tepsisi kapağını açın.




2. Kağıt tepsisi genişleticisini kendinize doğru mümkün olduğunca çekin. Kağıt tepsisini sonuna kadar açmak için, çıkış tepsisi genişleticisinin sonundaki kağıt tutacağını kaldırın.



Uyarı Legal kağıda baskı yaparken kağıt tepsisi genişleticisi sonuna kadar genişletilirse, kağıt buraya sıkışabilir. Legal boyutlu kağıt kullanırken sıkışmaları önlemek için, kağıt tepsisi genişleticisini burada görüldüğü gibi çevirerek **açmayın**.

3. Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu en geniş konumuna getirin.

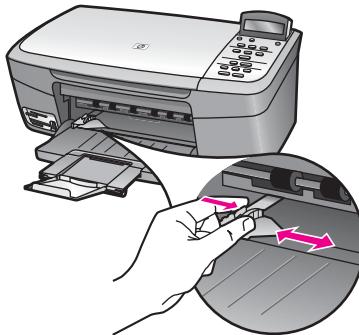


4. Kenarların hizalanmasını sağlamak için bir deste kağıdı düz bir yüzeye hafifçe vurun ve sonra kağıdı aşağıdakiler için kontrol edin.
 - Kağıtlarda yırtılma, tozlanma, buruşma olmamalı ve kenarları katlanmış veya kıvrılmış olmamalıdır.
 - Yığındakı tüm kağıtlar aynı türde ve boyutta olmalıdır.
5. Kağıt yığınına kağıt tepsisine yazdırılacak yüzleri aşağıya ve kağıtların kısa kenarı ileriye doğru bakacak şekilde yükleyin. Kağıt destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.



İpucu Antelli kağıt kullanıyorsanız, yazdırma yüzü alta gelecek şekilde kağıdın üst kısmını önce yerleştirin. Tam boyutlu kağıt ve antelli kağıt yüklemeye ilişkin daha fazla bilgi için, kağıt tepsinizin altında yer alan şemaya bakın.



6. Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına yaslanıp durana kadar içeri doğru kaydırın.
Kağıt tepsisine gereğinden fazla kağıt yüklemeyin; kağıt yığınının kağıt tepsisine sığlığından ve kağıt genişliği kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

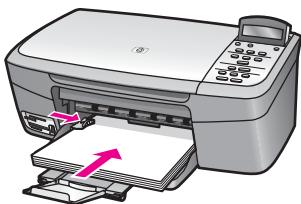

10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdını yerleştirmeye

10 x 15 cm fotoğraf kağıdını, HP All-in-One aygııtınızın kağıt tepsisine yerleştirebilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek için, 10 x 15 cm HP Premium Fotoğraf Kağıdı veya HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Önerilen kağıtlar](#).


En iyi sonuçları almak için, kopyalama ve yazdırma işlemlerinden önce kağıt türünü ve kağıt boyutunu ayarlayın. Kağıt ayarlarını değiştirme ile ilgili bilgi için, [HP Image Zone Yardımı](#) ekran yönergelerine bakın.

 **İpucu** Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasıını engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatkı biçimde saklayın. Kağıtlar gereğiği koşullarda saklanmazsa, ısı ve nemdeki aşırı değişiklikler nedeniyle kırışabilir ve HP All-in-One ürünü ile kullanıldıklarında iyi sonuç vermez.

10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yüklemek için

1. Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkartın.

2. Fotoğraf kağıdı destesini kısa kenarı ileriye ve parlak tarafı aşağıya bakacak şekilde kağıt tepsisinin sağ tarafının ucuna doğru itin. Fotoğraf kağıdı destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.
Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak şekilde yerleştirin.
3. Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu, kağıt yığınına yaslanıp duracak şekilde içeri doğru kaydırın.
Kağıt tepsisine gereğinden fazla yüklemeyin; fotoğraf kağıdı yığınının kağıt tepsisine sığındığından ve kağıt genişliği kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

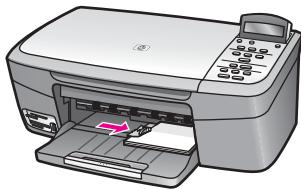

Kartpostal ya da Hagaki kart yükleme

HP All-in-One ürününüzün kağıt tepsisine kartpostallar veya Hagaki kartları yükleyebilirsiniz.

En iyi sonucu elde etmek için, yazdırma veya kopyalama işleminden önce kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Kartpostalları ya da Hagaki kartları yüklemek için

1. Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkartın.
2. Kart yığınını kisa kenarı ileriye ve yazdırılacak tarafı aşağıya bakacak şekilde kağıt tepsisinin uzaktaki sağ tarafına doğru itin. Kart destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.
3. Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu içeri doğru, kart yığınına yaslanıp duracak şekilde kaydırın.
Kağıt tepsisine gereğinden fazla kart yüklemeyin; kart yığınının kağıt tepsisine sığındığından ve kağıt genişliği kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.



Zarf yükleme

HP All-in-One ürününüzün kağıt tepsisine bir veya daha fazla zarf yükleyebilirsiniz. Parlak ve süslü kağıtlar veya kışkaçlı veya pencereli zarflar kullanmayın.




Not Zarflara yazdırma yaparken metnin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi almak için, kullandığınız kelime işlemci programının yardım dosyalarına başvurun. En iyi sonucu almak için, zarfların üzerinde iade adresinin yer alacağı bir etiket kullanmayı düşünün.

Zarfları yüklemek için

1. Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkartın.
2. Bir veya birden çok zarfı kağıt tepsisine, zarf kapakları üstte ve solda olacak şekilde yerleştirin. Zarf destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.

 **İpucu** Zarfları yüklemeye ilişkin daha fazla bilgi için, kağıt tepsinizin altında yer alan şemaya bakın.

3. Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu içeri doğru, zarf yığınına yaslanıp duracak şekilde kaydırın. Kağıt tepsisine gereğinden fazla zarf yüklemeyin; zarf yığınının kağıt tepsisine sığdığından ve kağıt genişliği kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

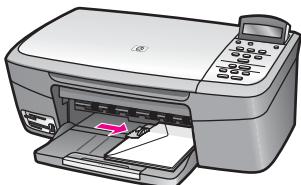

Diğer kağıt türlerini yükleme

Aşağıdaki tablo, belirli türlerdeki kağıtların yüklenmesiyle ilgili genel bilgiler vermektedir. En iyi sonucu elde etmek için, kağıt boyutlarını veya kağıt türlerini her değiştirdiğinizde kağıt ayarını ona göre düzenleyin. Kağıt ayarlarını değiştirme ile ilgili bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.



Not HP All-in-One ürününün tüm işlevleriyle her boyutta ve türde kağıt kullanılamayabilir. Bazı kağıt türleri ve boyutları yalnızca, yazdırma işini yazılım uygulamasının **Yazdır** iletişim kutusundan başlatıyorsanız kullanılabılır. Bu tür ve boyutlar kopyalama veya bir bellek kartından ya da dijital kameradan fotoğraf yazdırma için kullanılamazlar. Yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma için kullanılabilecek kağıtlar oldukları gibi belirtilmiştir.

Kağıt	İpuçları
HP kağıtları	<ul style="list-style-type: none"> HP Premium Kağıdı: Kağıdın yazdırma yapılmayan yüzündeki gri oku bulun ve sonra, oku yüzey yukarı gelecek şekilde kağıdı yerleştirin. HP Premium Inkjet Asetat Filmi: Filmi, beyaz saydam şeritli yüzü (üzerinde oklar ve HP logosu olan) yukarı gelecek şekilde ve bu tarafı tepsiye önce girecek biçimde yerleştirin. Yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma için: <p>Not HP All-in-One ürünü, asetat filmleri otomatik olarak algılamaz. En iyi sonucu elde etmek için, asetat film üzerine baskı yapmadan önce kağıt türünü asetat film olarak ayarlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> HP Ütyle Aktarma Kağıdı: Aktarma kağıdını kullanmadan önce tamamen düzleştirin; kıvrık kağıtları yerleştirmeyin. (Kıvrılmasını önlemek için, kullanmaya hazır oluncaya kadar, aktarma kağıtlarını orijinal paketinde kaplı olarak tutun.) Aktarma kağıdının yazdırma yapılmayan yüzündeki mavi şeridi bulun ve sonra oklu mavi şerit yukarı bakacak şekilde her seferinde kağıt tepsisine bir yaprak kağıt yerleştirin. Yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma için. HP Tebrik Kartları, HP Fotoğraf Tebrik Kartları veya HP Dokulu Tebrik Kartları: İnce bir HP tebrik kartı destesini, yazdırılacak yüzü aşağı gelecek şekilde kağıt tepsisine koyun; kart destesini durana dek ileriye doğru kaydırın. Yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma için.
Etiketler	<p>Her zaman, HP inkjet ürünleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış A4 boyutlu etiket sayfaları kullanın (Avery Inkjet Etiketleri gibi) ve etiketlerin iki yıldan daha eski olmadıklarından emin olun. Yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma için.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hiçbir sayfanın başka bir sayfaya yapışmadığından emin olmak için etiket destesine üfleyin. Etiket sayfası yığını, yazdırılacak tarafları aşağıya bakacak biçimde, kağıt tepsisinde bulunan tam boyutlu düz kağıtların üzerine yükleyin. Her seferinde yalnızca bir etiket sayfası yerleştirmeyin.

Kağıt sıkışmalarından kaçınma

Kağıt sıkışmalarını önlemek için, aşağıdaki yordamları uygulayın:

- Kullanılmayan tüm kağıdı sıkıca kapanabilen bir torbada saklayarak, kağıtların kıvrılmasını ya da buruşmasını önleyin.
- Yazdırılmış kağıtları kağıt tepsisinden sık sık çıkarın.
- Kağıt tepsisine yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da yırtılmış olmadığından emin olun.
- Farklı kağıt türlerini ve boyutlarını kağıt tepsisinde aynı anda kullanmayın; kağıt tepsisindeki tüm kağıtlar aynı türde ve boyutta olmalıdır.

- Kağıt tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt kılavuzunun giriş tepsisindeki kağıtları kıvırmadığından emin olun.
- Kağıdı, kağıt tepsisinde fazla ileriye doğru itmeyin.
- HP All-in-One ürününüz için önerilen türdeki kağıtları kullanın. Daha fazla bilgi için [Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme](#) bölümünü bakın.

Sıkışan kağıtları temizleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Kağıt sorunlarını giderme](#).

5 Fotoğraflarla çalışma

HP All-in-One aygıtınız fotoğrafları çeşitli şekillerde transfer etmenize, düzenlemenize, paylaşmanıza ve basmanıza olanak sağlar. Bu bölüm, tercihlerinize ve bilgisayarlarınızın kurulumuna bağlı olarak, bu görevlerin her birini gerçekleştirmek için sağlanan çeşitli seçeneklere kısa bir genel bakış içerir. Görevlerin her biriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler bu kılavuzun çeşitli bölümlerinde veya yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranда görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'nda bulunur.


Fotoğraf transferi

Fotoğraf transferi için birkaç farklı seçeneğiniz vardır. Fotoğrafları bilgisayarınıza veya bir bellek kartına transfer edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, aşağıda işletim sisteminizle ilgili bölüme bakın.


Windows bilgisayar kullanarak fotoğraf transfer etme

Aşağıdaki grafikler, Windows bilgisayarınıza veya bir bellek kartına fotoğraf transfer etme yöntemlerini gösteriyor.


HP All-in-One aygıtınıza takılı bir bellek kartından Windows bilgisayarınıza fotoğraf transfer edebilirsiniz.

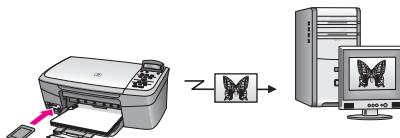

HP dijital fotoğraf makinesinden Windows bilgisayarınıza fotoğraf transfer edebilirsiniz.




HP All-in-One aygıtınıza takılı bir bellek kartına doğrudan tarayarak fotoğraf transfer edebilirsiniz.

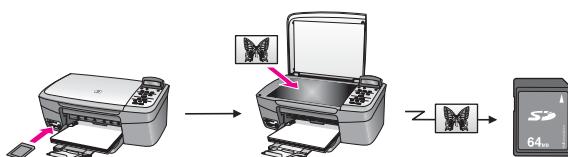


Macintosh bilgisayar kullanarak fotoğraf transferi

Aşağıdaki grafikler, Macintosh'a veya bir bellek kartına fotoğraf transfer etme yöntemlerini gösteriyor. Daha fazla bilgi için, grafiğin altındaki listeye bakın.


HP All-in-One aygıtiniza takılı bir bellek kartından Macintosh bilgisayarınıza fotoğraf transfer edebilirsiniz.



HP dijital fotoğraf makinesinden Macintosh bilgisayarınıza fotoğraf transfer edebilirsiniz.



HP All-in-One aygıtiniza takılı bir bellek kartına doğrudan tarayarak fotoğraf transfer edebilirsiniz.

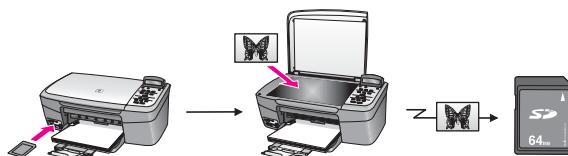


Fotoğraf düzenleme

Fotoğraf düzenleme için birkaç farklı seçeneğiniz vardır. Daha fazla bilgi için, aşağıda gösterilen işletim sisteminiz ile ilgili bölüme bakın.


Windows bilgisayar kullanarak fotoğraf düzenleme

Aşağıdaki grafiklerde, Windows bilgisayar kullanılarak fotoğraf düzenlemenin yöntemleri gösterilmiştir.

HP Image Zone yazılımını kullanarak Windows bilgisayarınızda fotoğraf düzenleyebilirsiniz.

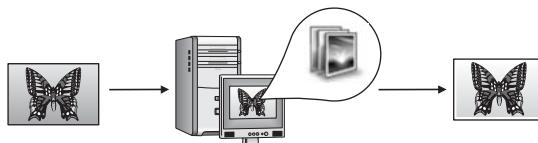


HP All-in-One aygıtinizin kontrol panelini kullanarak fotoğraf düzenleyebilirsiniz.

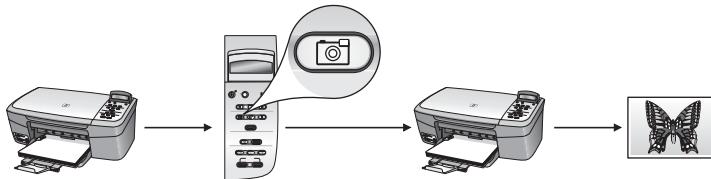


Macintosh bilgisayar kullanarak fotoğraf düzenleme

Aşağıdaki grafiklerde, Macintosh bilgisayar kullanılarak fotoğraf düzenlemenin yöntemleri gösterilmiştir.


HP Image Zone yazılımını kullanarak Macintosh bilgisayarınızda fotoğraf düzenleyebilirsiniz.

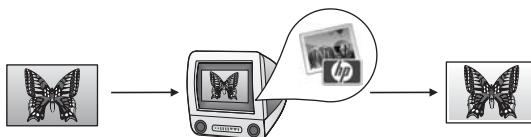

iPhoto yazılımını kullanarak Macintosh bilgisayarınızda fotoğraf düzenleyebilirsiniz.

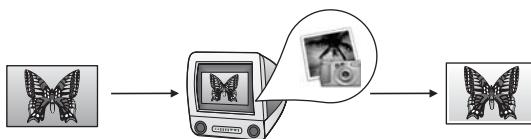

HP All-in-One aygıtinızın kontrol panelini kullanarak fotoğraf düzenleyebilirsiniz.

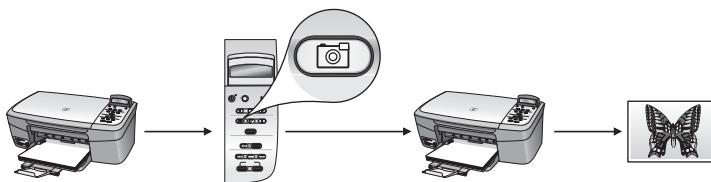


Fotoğrafları paylaşma

Fotoğrafları dostlarınız ve ailenizle paylaşmanız için çeşitli seçenekler sağlanmıştır. Daha fazla bilgi için, aşağıda işletim sisteminizle ilgili bölüme bakın.

Windows bilgisayar kullanarak fotoğraf paylaşma

Aşağıdaki grafik, Windows kullanan bilgisayarlarla fotoğraf paylaşma yöntemlerinden birini göstermektedir.


HP Instant Share sunucusunu kullanarak, USB bağlantılı HP All-in-One aygıtinizdan fotoğrafları paylaşabilirsiniz. USB bağlantılı HP All-in-One aygıtinizdan bilgisayarınıza fotoğrafları transfer edin; buradan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak fotoğrafları HP Instant Share sunucusu üzerinden e-posta olarak dostlarınıza veya ailenize göndерin.

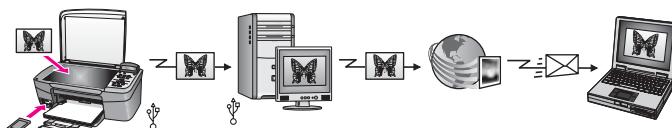

Macintosh bilgisayar kullanarak fotoğraf paylaşma

Aşağıdaki grafik Macintosh ile fotoğraf paylaşma yöntemlerinden birini göstermektedir.

HP Instant Share sunucusunu kullanarak, USB bağlantılı HP All-in-One aygıtinizdan fotoğrafları paylaşabilirsiniz. USB bağlantılı HP All-in-One aygıtinizdan bilgisayarınıza fotoğrafları transfer edin; buradan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak fotoğrafları HP Instant Share sunucusu üzerinden e-posta olarak dostlarınıza veya ailenize göndерin.

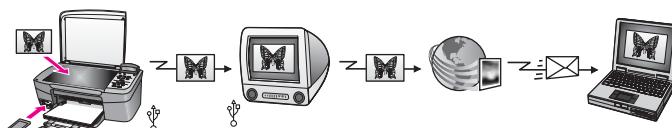


Fotoğraf basma

Fotoğraf basmak için birkaç farklı seçenekiniz vardır. Daha fazla bilgi için, aşağıda işletim sisteminizle ilgili bölümę bakın.

Windows bilgisayar kullanarak fotoğraf basma

Aşağıdaki grafiklerde, Windows bilgisayar kullanılarak fotoğraf basmanın yöntemleri gösterilmiştir.


PictBridge kullanarak HP dijital fotoğraf makinenizden fotoğraf basabilirsiniz.

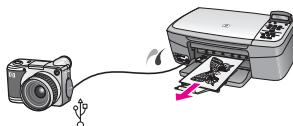

Macintosh bilgisayarınızda yüklü olan bir yazılım uygulamasından (**HP Image Zone** gibi) fotoğraf basabilirsiniz.



HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelini kullanarak bir bellek kartından fotoğrafları basabilirsiniz.

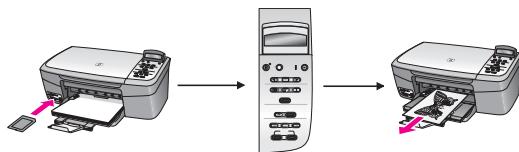


Fotoğrafları bir bellek kartından Windows bilgisayarınıza transfer edip **HP Image Zone** yazılımını kullanarak basabilirsiniz.




Macintosh bilgisayar kullanarak fotoğraf basma

Aşağıdaki grafiklerde, Macintosh bilgisayar kullanılarak fotoğraf basmanın yöntemleri gösterilmiştir.

PictBridge kullanarak HP dijital fotoğraf makinenizden fotoğraf basabilirsiniz.

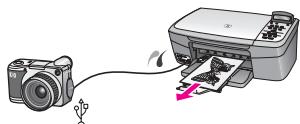

Macintosh bilgisayarlarınızda yüklü olan bir yazılım uygulamasından (**HP Image Zone** gibi) fotoğraf basabilirsiniz.




HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelini kullanarak bir bellek kartından fotoğrafları basabilirsiniz.

Bölüm 5



Fotoğrafları bir bellek kartından Macintosh bilgisayarınıza transfer edip, **HP Image Zone** veya iPhoto yazılımını kullanarak basabilirsiniz.

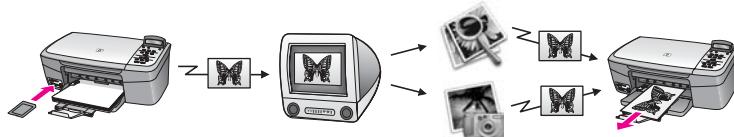

Bellek kartı ya da PictBridge kamera kullanma

HP All-in-One, çoğu dijital kamerada kullanılan bellek kartlarına erişim sağlayabilir böylece fotoğraflarınızı yazdırabilir, saklayabilir ve yönetebilirsiniz. Bellek kartını HP All-in-One aygıtına takabilir ya da kameranızı doğrudan bağlayarak bellek kartı kameranın içindedeyken HP All-in-One aygıtinın bellek kartının içindedikileri okuyabilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu bölümde HP All-in-One aygıınızla bellek kartları veya PictBridge kameraların kullanımıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Fotoğrafları bilgisayarınıza aktarma, fotoğraf baskısı ayarlarını ayarlama, fotoğrafları yazdırma ve fotoğrafları düzenleme ile ilgili bilgi için bu bölümü okuyun.

Bellek kartı yuvaları ve kamera bağlantı noktası

Dijital kameranız fotoğrafları saklamak için bellek kartı kullanıyorsa, bellek kartını fotoğraflarınızı basmak veya kaydetmek için HP All-in-One içine takabilirsiniz.


HP All-in-One aygıtına kamera bağlantı noktası yoluyla PictBridge özelliğini destekleyen bir kamera bağlayabilir ve resimleri doğrudan kameradan basabilirsiniz.



İpucu HP All-in-One bir bilgisayara bağlı olmasa bile, bellek kartında bulunan fotoğrafların küçük resim görsüntülerini gösteren, birkaç sayfadan oluşabilen foto indeks sayfalarını ya da bellek kartındaki fotoğrafları yazdırabilirsiniz.

HP All-in-One aşağıdaki bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia ve xD-Picture Kartı.

Aşağıdaki resim, desteklenen her bellek kartı için ilgili bellek kartı yuvasını gösterir.

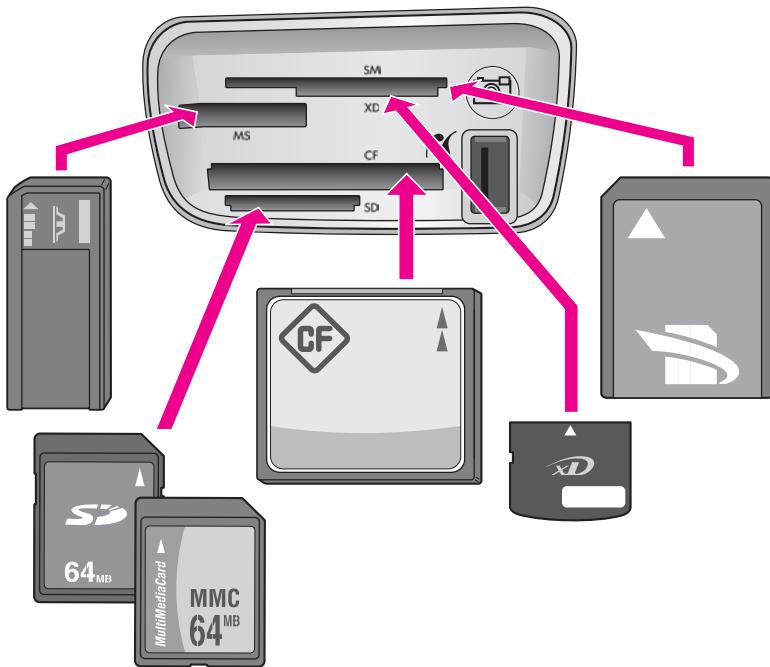

Yuvalar aşağıdaki gibi yapılandırılır (yukarıdan aşağıya):

- SmartMedia, xD-Picture Kartı (yuvanın sağ üst kısmına oturur)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (kullanıcı tarafından sağlanan adaptörü ile), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kamera bağlantı noktası (bellek kartı yuvalarının sağında): PictBridge özelliğini destekleyen USB bağlantı özelliği bulunan her dijital kamerayla uyumludur.

PictBridge simgesini arayın ().

 **Not** Kamera bağlantı noktası yalnızca PictBridge özelliğini destekleyen USB bağlantı özelliğini bulunan dijital kameraları destekler. Diğer USB aygıtlarını desteklemez. Kamera bağlantı noktasına uyumlu olmayan bir USB aygıtı bağlarsanız, kontrol paneli ekranında bir hata mesajı belirir. PictBridge desteklemeyen daha eski bir HP kameranız varsa, kamerayla birlikte verilen USB kablosunu kullanmayı deneyin. Kabloyu HP All-in-One aygıtının arkasında bulunan USB bağlantı noktasına takın, bellek kartı yuvalarının yanındaki kamera bağlantı noktasına takmayın.

 **İpucu** Windows XP, 8MB veya altındaki bellek kartlarını ve 64MB veya üstündeki bellek kartlarını varsayılan olarak FAT32 biçiminde ile biçimlendirir. Dijital kameralar ve diğer aygıtlar FAT (FAT 16 veya FAT 12) biçimini kullandıklarından, FAT32 şeklinde biçimlendirilmiş kartlarla çalışmazlar. Kartınızı kameranızda biçimlendirin ya da Windows XP bilgisayarda kartınızı biçimlendirmek için FAT biçimini seçin.

Fotoğrafları bilgisayarınıza transfer etme

Dijital kameranız ile fotoğraf çektiğten sonra, bu fotoğrafları hemen yazdırabilir veya doğrudan bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bilgisayarınıza kaydetmek için bellek kartını kameradan çıkartmanız ve HP All-in-One üzerinde bulunan uygun bellek kartı yuvasına yerleştirmeniz gereklidir.



Not HP All-in-One içinde aynı anda yalnız bir bellek kartı kullanabilirsiniz.

Fotoğraf bellek kartı kullanma

1. Bellek kartını HP All-in-One ürünüüzdeki uygun yuvaya yerleştirin. Bellek kartı doğru takıldığından, bellek kart yuvasının yanındaki durum ışığı yanıp sönecektir. Kontrol paneli ekranında **Kart okunuyor...** mesajı görünür. Kabul edildiğinde kart yuvasının yanında bulunan ışık yeşil yanıp söner. Kartı ters takarsanız, bellek kart yuvasının yanındaki durum ışığı kehrivar sarısı renginde yanıp söner; bu arada kontrol paneli ekranında **Kart ters takılmış** veya **Kart yerine oturmamış** gibi bir hata mesajı görebilirsiniz.



Dikkat uyarısı Erişildiği sırada hiçbir zaman kartı çıkartmaya çalışmayın. Bunu yaparsanız karttaki dosyalara zarar verebilirsiniz. Kartı yuwanın yanındaki ışık yanık kaldığında ve yanıp sönmediğinde güvenle çıkartabilirsiniz.

2. Kart üzerinde daha önce hiç aktarılmamış fotoğraf dosyaları varsa bilgisayarınızda bir açılan pencere fotoğraf dosyalarınızı bilgisayarınıza kopyalamak isteyip istemediğinizi soruyor.
3. Kaydetmek için seçeneği tıklatın.

Bu, yazılımını kullanarak bellek kartındaki tüm yeni fotoğrafları bilgisayarınıza kaydedeceklerdir.

Windows için: Varsayılan olarak, fotoğraf dosyaları, kameranızdan dosyaları ayıkladığınız ay ve yılın klasörlerine kaydedilir. Windows XP ve Windows 2000 işletim sistemlerinde klasörler, **C:\Documents and Settings\kullanıcı adı\Belgelerim\Resimlerim** şeklinde oluşturulur.

Macintosh için: Varsayılan olarak, dosyalar bilgisayarda şu konumda saklıdır: **Sabit Disk:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) ya da **Sabit Disk:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

HP All-in-One bellek kartını okumayı bitirdiğinde, bellek kart yuvasının yanındaki durum ışığının yanıp sönmesi durur ve sürekli yanmaya başlar. Bellek kartındaki ilk dosyanın adı, kontrol paneli ekranında görünür.

Bellek kartındaki dosyalarda gezinmek için, her defasında bir dosya geri ve ileri gitmek üzere **◀** veya **▶** düğmelerine basın. Dosyalar üzerinde hızlı biçimde geri veya ileri gitmek için, **◀** veya **▶** düğmelerini basılı tutun.

Foto indeks sayfasından fotoğraf yazdırma

Foto indeks sayfası, bir bilgisayara gereksinim duymadan bir doğrudan bellek kartından fotoğraflar seçip, yazdırmanın basit ve kolay bir yoludur. Birkaç sayfa uzunluğunda olabilen, bellek kartında saklanan fotoğrafların küçük resim görüntülerini gösteren foto indeks sayfası. Dosya adı, indeks numarası ve tarih her küçük resmin

altında görünür. Fotoğraflarınızın baskılı bir kataloğu oluşturmanın hızlı bir yolu da foto indeks sayfalarıdır. Foto indeks sayfası kullanarak fotoğraf basmak için foto indeks sayfasını yazdırmalı, doldurmalı ve taramalısınız.

Foto indeks sayfasından fotoğraf basma işlemi üç adımda gerçekleştirilir: foto indeks sayfasını basma, tamamlama ve tarama. Bu bölüm bu üç adımla ilgili ayrıntılı bilgiler içerir.

Üç adımı da tamamlayana (foto index sayfanızı yazdırma, tamamlama ve tarama) ve fotoğraflarınız yazdırılana kadar bellek kartınızı yuvanın içinde bırakın. Bellek kartını çıkarır veya farklı bir bellek kartı takarsanız, seçtiğiniz fotoğraflar yazdırılmayacaktır.

Foto indeks sayfasını yazdırma

Foto indeks sayfasını kullanmak için yapılması gereken ilk şey sayfayı HP All-in-One ürününden yazdırmaktır.

1. Bellek kartını HP All-in-One ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin.



Not Foto index sayfanızı yazdırma, tamamlama ve tarama işlemlerini tamamlayıp, fotoğraflarınız yazdırılana kadar bellek kartınızı yuvanın içinde bırakın. Bellek kartını çıkarır veya farklı bir bellek kartı takarsanız, seçtiğiniz fotoğraflar yazdırılmayacaktır.

2. **Foto Index Sayfası**'na ve ardından **OK** düğmesine basın.



Not Foto index sayfanın yazdırılması süresi, bellek kartındaki fotoğraf sayısına bağlı olarak çok fazla değişiklik gösterebilir.

3. Kartta 20'den fazla fotoğraf varsa, **Fotoğraf Seç** menüsü görünür. Seçmek istediğiniz seçeneğe gitmek için ► düğmelerine basın ve daha sonra **OK** düğmesine basın.



- Tümü
- En son 20
- Özel Aralık

4. **Özel Aralık**'ı seçerseniz, yazdırmak istediğiniz ilk ve son fotoğrafların fotoğraf indeks numaralarını girmelisiniz. **İlk Fotoğraf** istemi görüntülenirse, aralıktaki ilk fotoğraf numarası görünene kadar ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.



Not Yanlış numara girerseniz, işlemi iptal etmek ve yeniden başlamak için **Iptal**'e basın.

5. **Son Fotoğraf** istemi görüntülenirse, aralıktaki son fotoğraf numarası görünene kadar ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.

Foto indeks sayfasını tamamlama

Foto indeks sayfası yazdırıldıktan sonra bu sayfayı yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçmek için kullanabilirsiniz.




Not Üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmak da isteyebilirsiniz. Üç renkli ve fotoğraf yazıcı kartuşları takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için [Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma](#) bölümünü bakın.



Foto indeks sayfasını doldurma

1. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları, foto indeks sayfasındaki küçük görüntülerinin altında bulunan daireleri koyu renk bir kalem ile doldurarak seçin.
2. Foto indeks sayfasının 2.adımındaki bir daireyi doldurarak bir düzen stili seçin.

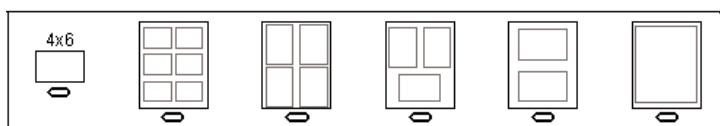


Not Yazdırma ayarlarında foto indeks sayfasının sağladıklarından daha fazla denetim gereksiniminiz varsa fotoğrafları doğrudan kontrol panelinden yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma](#) bölümünü bakın.

Foto indeks sayfasını tarama

Foto index sayfası kullanmanın son adımı, fotoğraflarınızı yazdırılmaya başlamak için tamamlanan sayfaları taramaktır.

 **İpucu** HP All-in-One camının tamamen temiz olduğundan emin olun, aksi halde foto indeks sayfası düzgün taranmayabilir. Daha fazla bilgi için [Camın temizlenmesi](#) bölümüne bakın.

1. İlk sayfayı yüzü aşağıya gelecek şekilde camın sağ ön köşesine yerleştirin. Foto indeks sayfasının kenarlarının sağ ve ön kenarlara temas ettiğinden emin olun. Kapağı kapatın.

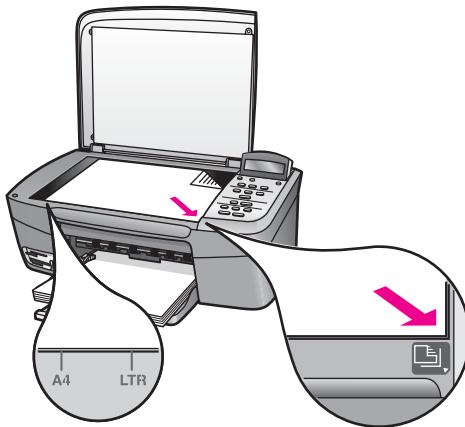

2. Kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı yükleyin. Foto index sayfasını taratırken, foto index sayfasını yazdırırken kullandığınız bellek kartının hala yuvada olduğundan emin olun.
3. **Foto Index Sayfası**'na basın, daha sonra **Tara'yı** seçmek için ► düğmesine basın.
4. **OK** düğmesine basın.

HP All-in-One foto index sayfasını tarar ve seçilen fotoğrafları basar.

Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama

Kontrol panelinden kağıt türü ve boyutu, düzen ve daha pek çok seçeneği ayarlayarak HP All-in-One aygıtının fotoğrafları nasıl yazdıracağını kontrol edebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konularda bilgi içerir: fotoğraf basma seçeneklerini ayarlama, yazdırma seçeneklerini değiştirme ve yeni fotoğraf basma varsayılan seçenekleri ayarlama.

 **İpucu** Fotoğrafları yazdırırken **HP Image Zone** yazılımını da kullanabilirsiniz.
 Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardım'a** bakın.

Fotoğraf baskısı seçeneklerini ayarlamak için Fotoğraf menüsünü kullanın

Fotoğraf menüsü kopya adedi, kağıt türü gibi dijital fotoğrafların nasıl basılacağını etkileyen pek çok ayara erişmenizi sağlar. Varsayılan ölçüler ve boyutlar ülkeye ve bölgeye göre değişir.

1. Bellek kartını HP All-in-One ürünündeki uygun yuvaya yerleştirin.
2. **Fotoğraf Menüsü**'ne basın.
3. Fotoğraf menüsü görünür.
4. Değiştirmek istediğiniz ayar kontrol panel ekranında görünene kadar **Fotoğraf Menüsüne** tekrar tekrar basın:

Ayarlar	Açıklama
Fotoğraf Seç	Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçmenize olanak sağlar. Tümü , bellek kartındaki tüm fotoğrafları seçer ve Özel , yazdırmak istediğiniz fotoğrafları el ile seçmenizi sağlar.
Kopya Sayısı	Yazdırılacak kopya sayısını belirlemenizi sağlar.
Görüntü Boyutu	Görüntüyü yazdırmak istediğiniz boyutu ayarlamamanızı sağlar. Çoğu seçenek kendi kendini açıklayıcıdır ancak ikisi açıklama gerektirir: Tüm Sayfayı Doldur ve Sayfaya Sığdır . <ul style="list-style-type: none">– Tüm Sayfayı Doldur ayarı görüntüyü sayfayı kenar boşluğu bırakmadan kaplayacak şekilde ölçeklendirir. Bazı kırmalar olabilir.– Sayfaya Sığdır seçeneği görüntüyü orijinal oranlarını bozmadan ve kırpma yapmadan sayfayı mümkün olduğunda kaplayacak şekilde ölçeklendirir. Görüntü sayfa üzerinde ortalanır ve beyaz bir kenarlıkla çevrelenir.
Kağıt Boyutu	Bu ayar, geçerli yazdırma işlemi için kağıt boyutu seçmenize izin verir. Otomatik ayarı varsayılan olarak, ülkeye/bölgeye göre değişen büyük (letter ya da A4) ve küçük 10 x 15 cm kağıtları seçer. Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarının her ikisi de Otomatik olarak ayarlandığında HP All-in-One o anki yazdırma işi için en uygun seçeneği seçer. Diğer Kağıt Boyutu ayarları otomatik ayarları değiştirmenizi sağlar.
Kağıt Türü	Bu ayar, geçerli yazdırma işlemi için en iyi kağıt türünü seçmenize izin verir. Otomatik ayarı HP All-in-One aygıtinin kağıt türünü otomatik olarak algılayıp ayarlamasını sağlar. Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarının her ikisi de Otomatik olarak ayarlandığında HP All-in-One o anki yazdırma işi için en uygun seçenekleri seçer. Diğer Kağıt Türü ayarı otomatik ayarları değiştirmenizi sağlar.

Ayarlar	Açıklama
Düzen Stili	Geçerli yazdırma işi iki düzen stilinden birini seçmenizi sağlar. Kağıt Tasarrufu düzen stili, gerekirse fotoğrafları kırparak ve döndürerek kağıda olabildiğince fotoğraf sığdırır. Albüm düzenleri orijinal fotoğrafların yönünü korur. Albüm fotoğrafların değil sayfanın yönünü belirtir. Bazı kirpmalar olabilir.
Akıllı Odak	Fotoğrafların dijital olarak otomatik şekilde keskinleştirilmesini etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. Smart Focus yalnızca basılan fotoğrafları etkiler. Bellek kartındaki gerçek görüntü dosyasını değiştirmez. Akıllı Odak varsayılan olarak etkindir.
Dijital Flaş	Koyu fotoğrafları daha açık hale getirmenizi sağlar. Dijital Flaş yalnızca basılan fotoğrafları etkiler. Bellek kartındaki gerçek görüntü dosyasını değiştirmez. Dijital Flaş varsayıla olarak kapalıdır.
Yeni Varsayılan Belirle	Geçerli fotoğraf baskısı seçeneklerini varsayılan değerler olarak atamanızı sağlar.

Yazdırma seçeneklerini değiştirme

Her **Yazdırma Seçenekleri** menü ayarını aynı şekilde değiştirebilirsiniz

1. **Fotoğraf Menüsüne** tekrar tekrar basarak tüm seçenekleri görebilirsiniz. Seçilmiş olan seçenek vurgulanır ve varsayılan ayarı (varsayılan) kontrol paneli ekranının ikinci satırında görünür.
2. Ayarda değişikliği yapın ve **OK** düğmesine basın.

Varsayılan fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama hakkında bilgi için bkz: **Fotoğraf yazdırma seçenekleri için yeni varsayılan değerler atama**.

Fotoğraf yazdırma seçenekleri için yeni varsayılan değerler atama

Fotoğraf yazdırma seçenekleri için varsayılan değerleri kontrol panelinden değiştirilebilirsiniz.

1. Değiştirmek istediğiniz seçenek görünene kadar **Fotoğraf Menüsüne** tekrar tekrar basın.
2. İstediğiniz seçenekte gerekli değişikliği yapın. Seçeneği değiştirme işlemini tamamladığınızda **OK** düğmesine basın.
3. Kontrol paneli ekranında **Yeni Varsayılan Belirle** görünene kadar **Fotoğraf Menüsüne** basın.
4. **Evet**'i seçmek için ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın. Tüm geçerli ayarlar aygıtın yeni varsayılanları haline gelir.

Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma

HP All-in-One aygıtiniza bir bellek kartı takabilir ve fotoğrafları yazdırmak için kontrol panelini kullanabilirsiniz. HP All-in-One üzerindeki fotoğrafları PictBridge uyumlu bir kameradan yazdırma hakkında bilgi için bkz: [PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotoğraf yazdırma](#).

Bu bölüm aşağıdaki konularda bilgi içerir: fotoğrafları tek tek basma, kenarlıksız fotoğraf basma ve fotoğraf seçimini kaldırma.



Not Fotoğrafları yazdırmak için fotoğraf geliştirme seçeneklerini belirtmeniz ve kağıt türünü ayarlamamanız gereklidir. Daha fazla bilgi için, bkz. [Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama](#). Üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmak da isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma](#).

HP Image Zone yazılımını kullanırsanız, fotoğraf yazdırma fazlasını yapabilirsiniz. Bu yazılım, fotoğrafları ütüyle aktarma, posterler, afişler, etiketler ve diğer yaratıcı projelerde kullanmanızı sağlar. Daha fazla bilgi için yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

Tek fotoğraf yazdırma

Fotoğrafları doğrudan foto indeks sayfası kullanmadan kontrol panelinden yazdırabilirsiniz.

1. Bellek kartını HP All-in-One ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin. Bellek kartı yuvalarının yanındaki durum ışığı yanar.
2. Kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı yükleyin. Basmak istediğiniz fotoğraf için doğru boyutta kağıt koyduğunuzdan emin olun.
3. Bellek kartında dosya adlarında ileri geri hareket etmek için, ◀ veya ▶ düğmelerine basın. Yazdırma istediğiniz dosya adı kontrol paneli ekranında görünürse, **Fotoğraf Seç** düğmesine basın. Seçilen dosya adının yanında bir onay işaretini belirir.
4. **Fotoğraf** menüsünü görüntülemek için **Fotoğraf Menüsü**'ne basıp fotoğraf yazdırma seçeneklerini istenilen şekilde değiştirin. Basma işlemi tamamlandıktan sonra yazdırma seçeneği ayarları varsayılan ayarlara geri döner.
5. Seçilen fotoğrafları basmak için **Fotoğraf Yazdır**'a basın.

Kenar boşluksuz baskılar oluşturma

HP All-in-One aygıtinızın standart dışı özelliklerinden biri de, bellek kartındaki fotoğrafların kenarlıksız, profesyonel baskılarla dönüştürülmesidir.

1. Bellek kartını HP All-in-One ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin. Bellek kartı yuvalarının yanındaki durum ışığı yanar.
2. Bellek kartında dosya adlarında ileri geri hareket etmek için, ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın. Yazdırma istediğiniz dosya adı kontrol paneli ekranında görünürse, **Fotoğraf Seçme** düğmesine basın. Seçilen dosya adının yanında bir onay işaretini belirir.
3. Kağıt tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yükleyin.



İpucu Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak şekilde yerleştirin.

4. Seçilen fotoğrafları kenar boşluksuz biçimde basmak için **Fotoğraf Yazdır**'a basın.

Fotoğraflardan seçimi kaldırma

Kontrol panelini kullanarak fotoğraflardan seçimi kaldırabilirsiniz.

→ Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranda seçili dosyanın seçimini kaldırmak için, **Fotoğraf Seçme** düğmesine basın.
- **Tüm** dosyaların seçimini kaldırmak ve normal ekrana geri dönmek için **İptal** düğmesine basın.

PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotoğraf yazdırma

HP All-in-One aygıtı PictBridge standardını destekler; bu özellik, PictBridge uyumlu bir kamerayı kamera bağlantı noktasına bağlayarak bellek kartında bulunan JPEG fotoğraflarını basmaya yarar.



Not PictBridge bağlantı noktasından fotoğraf basarken, HP All-in-One aygıınız yalnızca JPEG dosya biçimlerini destekler. PictBridge uyumlu bir dijital kamerada dosya biçimini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, kameranızla birlikte verilen belgelere bakın.

1. HP All-in-One aygıtinin açık olduğundan ve başlatma işleminin tamamlandığından emin olun.
2. PictBridge uyumlu dijital kameranızı kameranızla birlikte sunulan USB kablosunu kullanarak HP All-in-One aygıtinin ön kısmındaki kamera bağlantı noktasına bağlayın.
3. Kameranızı açın ve PictBridge modunda olduğundan emin olun.



Not Kamera doğru şekilde bağlandığında, bellek kartı yuvalarının yanındaki durum ışığı yanar. Kameradan yazdırma sırasında durum ışığı yeşil renkli yanıp söner.

PictBridge uyumlu bir dijital kameradan yazdırma ile ilgili daha fazla bilgi için, kameranızla birlikte sağlanan belgelere bakın.

Kamera PictBridge uyumlu değilse ya da PictBridge modunda değilse, durum ışığı sarı renkli yanıp söner ve bilgisayarınızın ekranında bir hata mesajı görüntülenir (HP All-in-One yazılımı yüklüyse). Kameranın bağlantısını kesin, sorunu giderin ve kamerayı tekrar bağlayın. PictBridge kamera bağlantı noktası ile ilgili sorunları giderme hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone** yazılımınızla birlikte sağlanan **Sorun Giderme Yardımı**'na bakın.

PictBridge uyumlu kameranızı HP All-in-One aygıtına doğru şekilde bağladıktan sonra fotoğraflarınızı basabilirsiniz. HP All-in-One içine yüklenen kağıt boyutunun kameranızın ayarlarıyla aynı olduğundan emin olun. Kameranızın kağıt boyutu ayarı varsayılan olarak belirlendiye, HP All-in-One kağıt tepsisinde bulunan kağıdı kullanır.

Kameradan basmakla ilgili fazla bilgi için kameranızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

 **İpucu** Dijital kameranız PictBridge desteklemeyen bir HP modeli olsa da, doğrudan HP All-in-One aygitinden yazdırabilirsiniz. Kamerayı, kamera bağlantı noktası yerine HP All-in-One ürününün arkasında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın. Bu işlem yalnızca HP dijital kameralarla yapılabilir.

Geçerli fotoğrafı yazdırın

Fotoğraf Yazdır düğmesini kullanarak şu anda kontrol paneli ekranında görüntülenen fotoğrafı basabilirsiniz.

1. Bellek kartını HP All-in-One ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin.
2. Basmak istediğiniz fotoğrafın adına gidin.
3. Fotoğrafı geçerli ayarları kullanarak basmak için **Fotoğraf Yazdır**'a basın.

DPOF dosyası basma

Digital Print Order Format (Dijital Baskı Sıra Biçimi - DPOF), bazı dijital kameralar tarafından oluşturulabilen endüstri standardında bir dosyadır. Fotoğrafları kameranız ile seçtiğinizde, kamera, hangi fotoğrafların basılmak üzere işaretlendiğini gösteren Dijital Baskı Sıra Biçimi (DPOF) ile bir dosya oluşturur. HP All-in-One aygitınız, DPOF dosyasını bellek kartından okuyabilir, böylece basılacak fotoğrafları yeniden seçmenize gerek kalmaz.



Not Tüm dijital kameralar fotoğraflarınızı yazdırılmak üzere işaretlemenize izin vermez. Dijital kameranızın Dijital Baskı Sıra Biçimini (DPOF) destekleyip desteklemediğini öğrenmek için kameranız ile birlikte verilen belgelere bakın. HP All-in-One, DPOF dosya biçimi 1.1'i destekler.

Kamera ile seçilmiş fotoğrafları yazdırıldığınızda, HP All-in-One yazdırma ayarları uygulanmaz, fotoğraf düzeni ve kopya sayısı için, DPOF dosyasındaki ayarlar HP All-in-One ayarlarının yerini alır.

DPOF dosyası dijital kamera tarafından bellek kartı üzerinde saklanır ve aşağıdaki bilgileri belirler:

- Yazdırılacak fotoğraflar
- Yazdırılacak fotoğraf sayısı
- Fotoğrafa uygulanan döndürme
- Fotoğrafa uygulanan kırpma
- Index yazdırma (seçilen fotoğrafların küçük resimleri)

Kamera ile seçilmiş fotoğrafları yazdırmak için

1. Bellek kartını HP All-in-One aygitinizin içindeki uygun yuvaya yerleştirin. DPOF işaretli fotoğraflar varsa, **DPOF Yazdır?** mesajı kontrol paneli ekranında belirir.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bellek kartındaki tüm DPOF işaretli fotoğrafları yazdırmak için **OK** düğmesine basın. Bu, **Evet**'i seçer ve DPOF ayarlarını kullanarak fotoğrafları yazdırır.
- Önce ► sonra **OK** düğmesine basın. Bu, **Hayır**'ı seçer ve DPOF yazdırmayı atlar.

7 Kopyalama özelliklerini kullanma


HP All-in-One, asetatlar da dahil olmak üzere çeşitli kağıt türlerinde yüksek kaliteli renkli ve siyah beyaz kopyalar üretmenizi sağlar. Belirli bir kağıt boyutuna uşabilmesi için orijinalin boyutunu büyütübilir ya da küçütlübilir, kopyanın koyuluğunu veya renk yoğunluğunu ayarlayabilir ve 10 x 15 cm kenarlıksız kopyalarda dahil yüksek kaliteli fotoğraf kopyaları çıkarmak için gereken özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu bölümde, kopya hızını artırma, kopya kalitesini geliştirme, yazdırılacak kopya sayısını ayarlama önerileri, işiniz için en iyi kağıt türü ve boyutunu seçme, poster hazırlama ve ütülü baskı hazırlama bilgileri yer alır.


 **İpucu** Standart kopyalama işlerinde en iyi kopyalama performansı için, kağıt boyutunu **Letter** veya **A4** olarak, kağıt türünü **Düz Kağıt** olarak ve kopya kalitesini **Hızlı** olarak ayarlayın.

- Kağıt boyutunu ayarlama konusunda bilgi için bkz: **Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama**.
- Kağıt türünü ayarlama konusunda bilgi için bkz: **Kopyalama kağıt türünü ayarlama**.
- Kopya kalitesini ayarlama konusunda bilgi için bkz: **Kopyalama hızını veya kalitesini artırma**.


Kenarlıksız fotoğraf kopyaları üretme, fotoğrafların kopyalarını tercihinize göre büyütme veya küçültme, bir sayfaya birden fazla fotoğraf kopyası çıkarma ve soluk fotoğrafların kopyalarında kaliteyi geliştirme gibi, fotoğraf kopyalama projelerinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenebilirsiniz.




Bir fotoğrafın 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız kopyasını çıkarma.



10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama.



Fotoğrafı tek bir sayfaya birden çok kez kopyalama.



Kopyanızın açık alanlarını geliştirme.

Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama

HP All-in-One aygıtinizın üzerinde kağıt türünü ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz kağıt boyutu, kağıt tepsinizde yüklü olanla aynı olmalıdır. Kopyalama için varsayılan kağıt boyutu **Otomatik**'tir ve bu ayar HP All-in-One aygıtinin kağıt tepsisindeki kağıdın boyutunu algılamasını sağlar.

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgeyi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. **Kopya Kgt Boyutu** görüntüleninceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
4. Uygun kağıt boyutu görünene kadar ► düğmesine basın.
5. Görüntülenen kağıt boyutunu seçmek için **OK** tuşuna basın.

6. **Kopyalama Başlat – Siyah** veya **Kopyalama Başlat – Renkli** düğmesine basın.

Kağıt türü	Önerilen kağıt boyutu ayarları
Fotokopi kağıtları, çok amaçlı veya düz kağıtlar	Letter ya da A4
Inkjet kağıtları	Letter ya da A4
Ütüyle aktarma	Letter ya da A4
Antet	Letter ya da A4
Fotoğraf kağıtları	10 x 15 cm veya 10 x 15 cm Kenarlıksız 13 x 18 cm veya 13 x 18 cm Kenarlıksız 4 x 6 inç veya 4 x 6 Kenarlıksız 5 x 7 inç veya 5 x 7 Kenarlıksız Letter ya da Letter Kenarlıksız A4 ya da A4 Kenarlıksız L boyutu ya da L boyutu Kenarlıksız (Yalnızca Japon)
Hagaki kartlar	Hagaki veya Hagaki Kenarlıksız (Yalnızca Japonya)
Asetat filmleri	Letter ya da A4

Kopyalama kağıt türünü ayarlama

HP All-in-One aygıtinizın üzerinde kağıt türünü ayarlayabilirsiniz. Kopyalama için varsayılan kağıt türü **Otomatik**'tir ve bu ayar HP All-in-One aygıtinın kağıt tepsisindeki kağıdın türünü algılamasını sağlar.

Özel kağıtlara kopyalama yapıyorsanız ya da **Otomatik** ayarını kullandığınızda baskı kalitesi kötü ise, kağıt türünü **Kopyalama Menüsü**'nden manuel olarak değiştirebilirsiniz.

 **Not** HP All-in-One ürünü, asetat filmleri otomatik olarak algılamaz. En iyi sonucu elde etmek için, asetat film üzerine baskı yapmadan önce kağıt türünü **Asetat** olarak ayarlayın.

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgeyi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. **Kopya Kağıt Türü** görüntüleninceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
4. Kağıt türü görünene kadar ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
5. **Kopyalama Başlat Siyah** ya da **Kopyalama Başlat Renkli** düğmesine basın.

Kağıt tepsisinde bulunan kağıda göre hangi kağıt türü ayarını seçmeniz gerektiğini belirlemek için, aşağıdaki tabloya başvurun.

Kağıt türü	Kontrol paneli ayarı
Fotokopi kağıdı veya antetli kağıt	Düz Kağıt
HP Parlak Beyaz Kağıt	Düz Kağıt
HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Parlak	Premium Fotoğraf
HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Mat	Premium Fotoğraf
HP Premium Plus 4 x 6 inç Fotoğraf Kağıdı	Premium Fotoğraf
HP Fotoğraf Kağıdı	Fotoğraf Kağıdı
HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı	Gündelik Fotoğraf
HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak	Gündelik Mat
Diğer fotoğraf kağıtları	Diğer Fotoğraf
HP Ütüyle Aktarma Kağıtları (renkli kumaşlar için)	Ütüyle Aktarma
HP Ütüyle Aktarma Kağıtları (açık veya beyaz kumaşlar için)	Tersinden Ütüyle Aktarma
HP Premium Kağıdı	Premium Inkjet
Diğer mürekkep püskürtmeli yazıcı kağıtları	Premium Inkjet
HP Profesyonel Broşür ve El İlanı Kağıdı (Parlak)	Broşür Parlak
HP Profesyonel Broşür ve El İlanı Kağıdı (Mat)	Broşür Mat
HP Premium veya Premium Plus Inkjet Asetat Filmi	Saydam
Diğer asetat filmleri	Saydam
Düz Hagaki (Yalnızca Japon)	Düz Kağıt
Parlak Hagaki (Yalnızca Japon)	Premium Fotoğraf
L (sadece Japonya)	Premium Fotoğraf

Kopyalama hızını veya kalitesini artırma

HP All-in-One kopyalama hızını ve kalitesini etkileyen üç seçenek sunar.

- **Normal** seçeneği, yüksek kalitede çıktı sağlar ve kopyalama işlemlerinizin birçoğu için önerilen ayardır. **Normal** seçeneği **En İyi** seçeneğinden daha hızlı kopyalar.
- **En İyi** seçeneği, tüm kağıtlarda en yüksek kaliteyi sağlar ve bazen katı alanlarda oluşan bantlaşma (şerit oluşumu) etkisini ortadan kaldırır. **En İyi** seçeneği, diğer kalite ayarlarından daha yavaş kopyalar.
- **Hızlı** ayarı, **Normal** ayarından daha hızlı kopyalar. Metnin kalitesi **Normal** ayarı kalitesine yakındır, ancak grafiklerin kalitesi biraz daha düşük olabilir. **Hızlı** ayarı, daha az mürekkep kullanır ve yazıcı kartuşlarınızın ömrünü uzatır.

Kopya kalitesi ayarını kontrol panelinden değiştirmek için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. **Kopya Kalitesi** görüntülendiinceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
4. Kalite ayarı görünene kadar ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
5. **Kopyalama Başlat – Siyah** veya **Kopyalama Başlat – Renkli** düğmesine basın.


Aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma

Kontrol panelinden ya da **HP Image Zone** yazılımından kopya sayısını ayarlayabilirsiniz.

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. **Kopya Sayısı**'na basın.
4. Kopya sayısını (maksimum değere kadar) girmek için ◀ veya ▶ oklarına basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
(En büyük kopya sayısı değeri modele göre değişir.)


 **İpucu** Büyük sayılarda kopyalarla uğraşırken ok düğmelerinden herhangi birine basılı tutarak sayının 5'er 5'er değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

5. **Kopyalama Başlat – Siyah** veya **Kopyalama Başlat – Renkli** düğmesine basın. Bu örnekte, HP All-in-One, 10 x 15 cm boyutundaki orijinal belgenin altı kopyasını çıkarır.

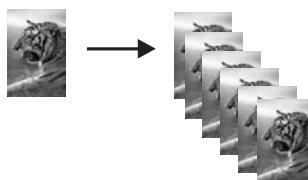

İki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama

Bir veya birden çok sayfalı bir belgeyi renkli ya da siyah beyaz kopyalamak için HP All-in-One aygıtını kullanabilirsiniz. Bu örnekte, iki sayfalı siyah beyaz orijinali kopyalamak için HP All-in-One kullanılmıştır.

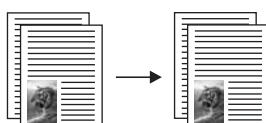

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgenizin ilk sayfasını yüzü aşağıya gelecek şekilde camın sağ ön köşesine yerleştirin.

3. **Kopyalama Başlat Siyah'a basın.**
4. Camdan ilk sayfayı kaldırın ve ikinci sayfayı yerleştirin.
5. **Kopyalama Başlat Siyah'a basın.**

Bir fotoğrafın 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız kopyasını çıkarma

Fotoğrafın kenarlıksız bir kopyasını oluşturmak için **Tüm Sayfayı Doldur** ayarını kullanabilirsiniz. Orijinal belgenin orantlarını değiştirmeden kenarlıksız bir baskı elde etmek için, HP All-in-One görüntünün bir kısmını kenarlardan kırpabilir. Birçok durumda, bu kırpma önemli değildir.

Fotoğraf kopyalarken kaliteli sonuç almak için, kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı yükleyin ve kopyalama ayarlarını doğru kağıt türü ve fotoğraf geliştirme ayarlarıyla değiştirin. Üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmak da isteyebilirsiniz. Üç renkli ve fotoğraf yazıcı kartuşları takılı olduğunda, altı murekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için [Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma](#) bölümune bakın.

Fotoğrafı kontrol panelinden kopyalamak için

1. Kağıt tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yükleyin.



Not Kenarlıksız kopya çıkartmak için fotoğraf kağıdının (ya da diğer bir özel kağıdın) yüklenmiş olması gereklidir. HP All-in-One aygitiniz kağıt tepsisinde düz kağıt algılsa, kenarlıksız kopya çıkartmaz. Onun yerine, kopyanız kenarlıklı olur.

2. Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğrafı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
3. **Küçült/Büyük'e basın.**
Küçült/Büyük menüsü belirir.
4. **Tüm Sayfayı Doldur** belirene kadar ► tuşuna basın, sonra da **OK** düğmesine basın.
5. **Kopyalama Başlat – Renkli'a basın.**





İpucu Çıktı kenarlıksız değilse, kağıt boyutunu uygun Kenarlıksız menü seçimine göre ayarlayın; Kağıt türünü **Fotoğraf Kağıdı** olarak ayarlayıp, **Fotoğraf** iyileştirme ayarını da yapın ve yeniden deneyin.


- Kağıt boyutunu ayarlamaya ilgili daha fazla bilgi için bkz: **Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama**.
- Kağıt türünü ayarlamaya ilgili daha fazla bilgi için bkz: **Kopyalama kağıt türünü ayarlama**.
- **Fotoğraf** geliştirmeyi ayarlama konusunda bilgi için bkz: **Kopyanızın açık alanlarını geliştirme**.

10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama

Tüm Sayfayı Doldur ayarını kullanarak, orijinalinizi, kağıt tepsisinde bulunan kağıt boyutunun yazdırılabilir alanına siğacak şekilde küçültübilir ya da büyütübilirsiniz. Bu örnekte, Tüm Sayfayı Doldur kullanılarak, 10 x 15 cm fotoğraf tam boy kenarlıksız kopya oluşturulacak şekilde büyütülmüştür. Fotoğraf kopyalarken, üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmak isteyebilirsiniz. Üç renkli ve fotoğraf yazıcı kartuşları takılı olduğunda, altı mürekkepeli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için, bkz. **Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma**.



Not Orijinalin orantlarını değiştirmeden kenarlıksız bir baskı elde etmek üzere HP All-in-One kenar boşlukları etrafında resmin bir kısmını kırpabilir. Birçok durumda, bu kırma önemli değildir.

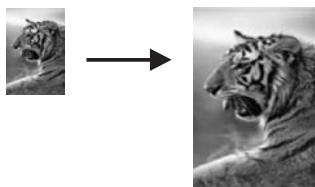

Fotoğrafı tam boyutlu sayfaya kontrol panelinden kopyalamak için



Not Cam ve kapak desteği temiz değilse, bu özellik doğru olarak çalışmaz. Daha fazla bilgi için, bkz. **HP All-in-One aygitını temizleme**.

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 fotoğraf kağıdı yerleştirin.
2. Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğrafı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
3. **Küçült/Büyüt'e basın.**

4. **Tüm Sayfayı Doldur** belirene kadar ► tuşuna basın, sonra da **OK** düğmesine basın.
5. **Kopyalama Başlat – Renkli**'a basın.




İpucu Çıktı kenarlıksız değilse, kağıt boyutunu **Letter Kenarlıksız** ya da **A4 Kenarlıksız**, kağıt türünü de **Fotoğraf Kağıdı** olarak ayarlayıp, **Fotoğraf** iyileştirme ayarını yapın ve ardından yeniden deneyin.

- Kağıt boyutunu ayarlamaya ilgili daha fazla bilgi için bkz: **Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama**.
- Kağıt türünü ayarlamaya ilgili daha fazla bilgi için bkz: **Kopyalama kağıt türünü ayarlama**.
- **Fotoğraf** geliştirmeyi ayarlama konusunda bilgi için bkz: **Kopyanızın açık alanlarını geliştirme**.

Fotoğrafı tek bir sayfaya birden çok kez kopyalama

Küçült/Büyüt menüsündeki bir resim boyutunu seçerek, orijinal belgenin birden çok kopyasını tek bir sayfaya yazdırabilirsiniz.

Kullanılabilir boyutlardan birini seçtikten sonra, fotoğrafın, kağıt tepsisine yerleştirdiğiniz kağıdı dolduracak şekilde, birden çok kopyasını yazdırmak isteyip istemediğiniz sorulabilir.

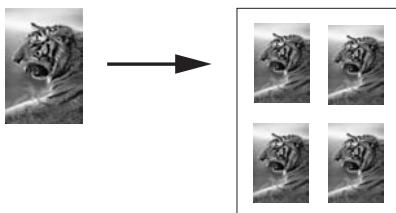

Fotoğrafı bir sayfaya birden çok kez kontrol panelinden kopyalamak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. İpucu Fotoğraf kopyalarken en iyi kaliteyi elde etmek için, kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı koyun.
3. **Orijinalinizi** camın sağ ön köşene yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğrafı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
4. **Görüntü Boyutu** belirene kadar ► düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.
5. Fotoğrafı kopyalamak istediğiniz boyutu vurgulamak için ► düğmesine basın ve **Tamam'a** basın.

Seçtiğiniz görüntü boyutuna bağlı olarak, **Sayfaya Birden Fazla?** sorusu görüntülenebilir; bunun amacı, fotoğrafın, kağıt tepsisindeki kağıdı dolduracak

şekilde birden çok kopyasını mı, yoksa yalnız bir kopyasını mı yazdırmak istediğiniz belirlemektir.

Bazı büyük resimlerde resim sayısı belirtmeniz istenmez. Bu durumda her sayfaya yalnızca bir görüntü kopyalanır.

6. **Sayfada Çok?** sorusu görüntülenirse, **Evet** veya **Hayır**'ı seçmek için ► düğmesine basın ve **OK** düğmesine basın.
7. **Kopyalama Başlat – Renkli**'a basın.

Özel ayarlar kullanarak bir orijinal belgeyi yeniden boyutlandırma

Bir belgenin kopyasını küçültmek veya büyütmek için kendi özel ayarlarınızı kullanabilirsiniz.


1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgeyi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. **Küçült/Büyüt**'e basın.
4. **Özel 100%** belirene kadar ► düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.
5. Küçültme/büyütme yüzdesini değiştirmek için ◀ veya ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.

 **İpucu** Ok düğmelerinden birini basılı tutarsanız, küçültme/büyütme yüzdesi 5 birim artacak şekilde değişir.

6. **Kopyalama Başlat Siyah** ya da **Kopyalama Başlat Renkli** düğmesine basın.

Orijinali Letter veya A4 kağıda sığdırma için yeniden boyutlandırma

Orijinalinizdeki resim veya metin kenar boşlukları olmadan sayfayı tamamen dolduruyorsa, sayfa kenarlarındaki istenmeyen metin veya resim kırılmasını engellemek için orijinalinizi küçültmek üzere **Sayfaya Sığdır** özelliğini kullanın.

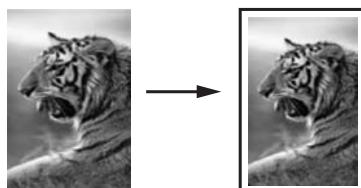

 **İpucu** Küçük bir resmi tam boyutlu bir sayfanın yazdırılabilir alanına sığacak şekilde büyütmek için **Sayfaya Sığdır** özelliğini de kullanabilirsiniz. Orijinal resmin oranlarını değiştirmeden veya kenarlarını kırmadan bu işlemi yapmak için, HP All-in-One sayfanın kenarlarında eşit olmayan miktarlarda beyaz alan bırakabilir.

Belgeyi kontrol panelinden yeniden boyutlandırmak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. **Kopya Kğıt Boyutu** görüntüleninceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
4. Letter veya A4 görünene kadar ► düğmesine basın, uygun olduğu yerde **OK** düğmesine basın.
5. **Küçült/Büyük'e basın.**
6. Sayfaya Siğdır belirene kadar ► düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.
7. **Kopyalama Başlat – Siyah** veya **Kopyalama Başlat – Renkli** düğmesine basın.

Rengi soluk orijinali kopyalama

Çıkmak istediğiniz kopyaların açıklığını veya koyuluğunu ayarlamak için **Daha Açık/Daha Koyu** seçeneğini kullanın. Kopyanızdaki renklerin daha canlı ya da çekici görünmesi için renk yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. **Daha açık/Daha koyu** görüntüleninceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
4. Kopyayı koyulaştırmak için ► düğmesine basın, sonra **OK** düğmesine basın.



Not Kopyayı daha açık hale getirmek için ◀ okuna da basabilirsiniz.

5. **Renk Yoğunluğu** görüntüleninceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
6. ► düğmesine basarak görüntüyü daha canlı yapın ve **OK**'e basın.



Not Kopyayı soluklaştırmak için ◀ düğmesine de basabilirsiniz.

7. **Kopyalama Başlat – Siyah** veya **Kopyalama Başlat – Renkli** düğmesine basın.

Birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama

Geliştirmeler özelliği ile, siyah metin kenarlarını keskinleştirerek metin belgelerinin kalitesini ayarlayabilir veya fotoğrafların beyaz görünebilecek açık renklerini geliştirecek fotoğrafların kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Karma geliştirme varsayılan seçenekdir. Orijinallerin kenarlarını netleştirmek için **Karma geliştirmeyi** kullanın.

Bulanık Görünümlü belgeyi kontrol panelinden kopyalamak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. **Geliştirmeler** görüntüleninceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
4. Metin görünene kadar ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
5. **Kopyalama Başlat – Siyah** veya **Kopyalama Başlat – Renkli** düğmesine basın.

 **İpucu** Aşağıdakilerden birisi olursa **Fotoğraf** veya **Yok** seçenek Metin geliştirmelerini kapatın.

- Kopyalarınızdaki bazı metinlerin etrafında rasgele renkli noktalar
- Büyük, siyah yazı tipleri, lekeli (düzgün değil) görünüyor
- İnce, renkli nesneler ya da çizgilerde siyah bölümler var
- Açık gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz şeritler var

Kopyanızın açık alanlarını geliştirmeye

Beyaz görünebilecek açık renkleri geliştirmek için **Fotoğraf** geliştirmelerini kullanın. **Metin** geliştirmeleri ile kopyalama yaptığınızda meydana gelebilecek sorunlardan herhangi birini ortadan kaldırmak veya azaltmak için **Fotoğraf** geliştirmeleri ile kopyalama yapabilirsiniz:

- Kopyalarınızdaki bazı metinlerin etrafında rasgele renkli noktalar
- Büyük, siyah yazı tipleri, lekeli (düzgün değil) görünüyor
- İnce, renkli nesneler ya da çizgilerde siyah bölümler var
- Açık gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz şeritler var

Fazla ışıklı fotoğrafı kontrol panelinden kopyalamak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.


 **İpucu** Fotoğraf kopyalarken en iyi kaliteyi elde etmek için, kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı koyun.

2. Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğrafi, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
3. **Geliştirmeler** görüntüleninceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
4. **Fotoğraf** görünene kadar ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
5. **Kopyalama Başlat – Renkli**'a basın.

HP All-in-One aygıtinizla beraber verilen **HP Image Zone** yazılımını kullanarak fotoğraflar veya kopyaladığınız diğer belgeler için **Geliştirmeler** ayarlarını belirlemek kolaydır. Fare düğmenizi bir kez tıklatarak, bir fotoğrafı **Fotoğraf** geliştirmeleri, metin belgesini **Metin** geliştirmeleri ve hem resim hem de metin bulunan bir belgeyi **Fotoğraf** ve **Metin** geliştirmelerinin her ikisi de açık olarak kopyalanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Poster yapma

Poster özelliğini kullanarak, orijinalinizin bölümler halinde büyütülmüş kopyalarını çıkarabilir ve bu bölümleri birleştirebilirsiniz.

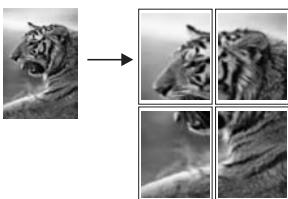

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.

 **İpucu** Fotoğrafı postere kopyalıyorsanız, en yüksek kalitede kopya elde etmek için tam boyutlu fotoğraf kağıdı kullanın.

2. Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin. Fotoğraf kopyalarken, fotoğrafı uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
3. **Küçült/Büyüt**'e basın.
4. Poster görünene kadar ► düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın. Varsayılan poster boyutu, iki sayfa genişliğindedir.
5. Poster genişliğini değiştirmek için ► düğmesine basın.
6. **Kopyalama Başlat – Siyah** veya **Kopyalama Başlat – Renkli** düğmesine basın. Poster genişliğinin belirlenmesinin sonra, HP All-in-One orijinal belgenin oranlarını korumak için uzunluğu otomatik olarak ayarlar.

 **İpucu** Orijinal belge, maksimum büyütme yüzdesine eriştiği için seçilen posterin boyutuna genişletilemiyorsa, daha küçük genişliği denemenizi isteyen bir hata iletisi görüntülenir. Daha küçük bir poster boyutu seçip, yeniden kopyalayın.

7. Poster yazdırıldıktan sonra, kağıtların kenarlarını kırın ve birbirine bantlayın.

HP All-in-One aygılarınızla birlikte gelen **HP Image Zone** yazılımını kullanarak fotoğraflarınızla daha yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Renkli ütyle aktarma hazırlama

Bir görüntü veya metini ütyle aktarma kağıdı üzerine kopyalayabilir ve sonra bunu bir T-shirt, yastık kılıfı, peçete ve diğer kumaşlara kopyalayabilirsiniz.

 **İpucu** Tişörte aktarmayı uygulamadan önce eski bir bez üzerinde deneme yapın.

1. Kağıt tepsisine uygun ütyle aktarma kağıdını yerleştirin.
2. Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin. Fotoğraf kopyalarken, fotoğrafı uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
3. **Kopya Kağıt Türü** görüntüleninceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
4. ► düğmesine **Ütyle Aktarma** ya da **Tersinden Ütyle Aktarma** belirene kadar basın ve **OK** düğmesine basın.
 - Renkli kumaşlar için HP Ütyle Aktarma kullanıyorsanız, kağıt türü olarak **Ütyle Aktarma** seçeneğini belirtin. Renkli kumaşlar için HP Ütyle Aktarma kullanıyorsanız, görüntünün kumaş üzerinde düzgün görünmesi için ters çevrilmesi gerekmek.
 - Açık renk veya beyaz kumaşlar için HP Ütyle Aktarma kullanıyorsanız, **Ütyle Aktarma - Ayna** seçeneğini belirtin. HP All-in-One orijinal belgenin ayna görüntüsünü otomatik olarak kopyalar, böylece beyaz veya açık renk bir kumaşa görüntüyü ütyle transfer ettiğinizde düzgün görünür.
5. **Kopyalama Başlat – Siyah** veya **Kopyalama Başlat – Renkli** düğmesine basın.

Varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Orijinal belgeyi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. **Kopyala Menüsü** içindeki ayarlarda gereken tüm değişiklikleri yapın.
4. **Yeni Varsayılan Belirle** görüntüleninceye kadar **Kopya Menüsü** düğmesine basın.
5. Evet belirene kadar ► düğmesine basın.
6. Ayarları yeni varsayılan ayarlar olarak kabul etmek için **OK** tuşuna basın.
7. **Kopyalama Başlat Siyah** ya da **Kopyalama Başlat Renkli** düğmesine basın.

Burada belirlediğiniz ayarlar yalnızca HP All-in-One aygıtında kaydedilir. Bunlar yazılımdaki ayarları değiştirmez. En sık kullanılan ayarlarınızı HP All-in-One aygıınızla birlikte sağlanan HP Image Zone yazılımını kullanarak kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

Kopyalamayı durdurma

→ Kopyalamayı durdurmak için kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın.

8 Tarama özelliklerini kullanma

Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarınızda kullanılabilecek elektronik biçimde dönüştürme işlemidir. Neredeyse her şeyi tarayabilirsiniz: HP All-in-One aygıtının üzerindeki camı çizmemeye özen gösterdiğiniz sürece fotoğraf, dergi yazıları ve metinli belgeler. Beltek kartına taramak taranan görüntülerinizin daha çok taşınabilir hale gelmesini sağlar.

HP All-in-One aygıtınızın tarama özelliklerini kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir makale metnini sözcük işlemci programınızda tarayın ve alıntı olarak raporlarda kullanın.
- Bir amblemi tarayıp yayıncılık yazılımınızdan geçirerek kartvizit ve broşür yazdırın.
- En sevdiğiniz basılı belgeleri tarayıp e-posta mesajlarına ekleyerek arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza gönderin.
- Evinizin veya ofisinizin fotoğraflı bir envanterini oluşturun veya çok değerli fotoğrafları elektronik bir albümde arşivleyin.



Not Metin tarama (optik karakter okuma ya da OCR olarak da bilinir), magazinlerdeki makalelerin, kitapların ve diğer basılı malzemenin içeriğini kullandığınız sözcük işlemciye (ve başka pek çok programa) düzenlenebilir metin olarak getirir. En iyi sonuçları almak için, OCR işlemini doğru yapmayı öğrenmeniz gereklidir. OCR yazılımını ilk kez kullandığınızda taradığınız metinlerin mükemmel olmasını beklemeyin. OCR yazılımını kullanmak, zaman ve deneyim isteyen bir sanattır. Belgeleri ve özellikle hem metin hem de resim içeren belgeleri tarama hakkında daha fazla bilgi için, OCR yazılımınız ile birlikte gelen belgelere bakın.

Tarama özelliklerini kullanmak için HP All-in-One aygıtını ve bilgisayarınız birbirine bağlı ve açık olmalıdır. Taramaya başlamadan önce bilgisayarınıza HP All-in-One yazılımı yüklenmiş ve çalışır olmalıdır. Windows yüklü bilgisayarda HP All-in-One yazılımının çalıştığını doğrulamak için ekranın sağ alt köşesinde, saatin yanında bulunan sistem tepsisinde HP All-in-One simgesinin bulunup bulunmadığını bakın. HP All-in-One yazılımı Macintosh üzerinde her zaman çalışır.



Not Windows sistem tepsisindeki Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor simgesini kapatırsanız, HP All-in-One ürününüüz, bazı tarama işlevlerini kaybedebilir ve **Bağlantı Yok** hata mesajı alabilirsiniz. Bu durumda, bilgisayarınızı yeniden başlatarak ya da **HP Image Zone** yazılımını başlatarak tüm işlevleri geri yükleyebilirsiniz.

Bilgisayardan nasıl tarama yapılacağı, taramalarınızın nasıl ayarlanacağı, yeniden boyutlandırılacağı, döndürüleceği, kırpılacağı ve netleştirileceği hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

Bu bölümde, çeşitli hedeflere tarama gönderme ve alma, önizleme görüntüsünü ayarlama hakkında bilgiler yer almaktadır.

Bir uygulamaya tarama

Cam üzerine yerleştirilen orijinalleri doğrudan kontrol panelinden tarayabilirsiniz.

1. Orijinal belgeyi ön yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
2. Tarama alanında **Tarama Hedefi**'ne basın.

Tarama Hedefi menüsü belirir. **Tarama Hedefi** menüsü taramalarınızı gönderebileceğiniz hedefler ve uygulamaları listeler. Varsayılan hedef, bu menüyü en son kullandığınızda seçmiş olduğunuz hedefdir.

Tarama Hedefi menüsü yapılandırılabilir. Bilgisayarınızda **HP Image Zone** yazılımını kullanarak **Tarama Hedefi** menüsünde hangi uygulamaların ve hedeflerin görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

3. Taramayı alacağınız uygulamayı seçmek için, istediğiniz hedef kontrol paneli ekranında belirinceye kadar ► düğmesine, sonra da **Tarama Başlat** düğmesine basın.

Bilgisayardaki **HP Tarama** penceresinde, üzerinde taramayı düzenleyebileceğiniz bir önizleme görüntüsü belirir.

Önizleme görüntüsünü düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranда görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

4. **HP Tarama** penceresindeki önizleme görüntüsünde tüm düzenlemeleri yapın. İşiniz bittiğinde **Kabul** düğmesini tıklatın.

HP Tarama penceresinde taramayı düzenleme hakkında daha fazla bilgi için ekranda yer alan **HP Image Zone Yardım**'a bakın.

HP All-in-One aygıtı, taramayı seçilmiş olan hedefe gönderir. **HP Image Zone** ögesini seçerseniz, uygulama otomatik olarak açılır ve görüntüyü gösterir.

HP Image Zone taradığınız görüntüyü düzenlemek için kullanabileceğiniz birçok araç içermektedir. Parlaklı, netliği, renk tonunu veya doyumu ayarlayarak, tüm görüntü kalitesini iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, görüntüyü kırpabilir, düz hale getirebilir, döndürebilir veya yeniden boyutlandıracılsınız. Taranmış görüntü, görünmesini istediğiniz biçimde alındığında, onu başka bir uygulamada açabilirsiniz, e-posta ile gönderebilirsiniz, bir dosyaya kaydedebilirsiniz veya yazdırabilirsiniz. **HP Image Zone** kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'nda **HP Gallery** bölümüne bakın.

Taramayı bellek kartına gönderme

Taranan görüntüyü HP All-in-One üzerindeki bellek kartı yuvalarından birine takılı olan bellek kartına JPEG resmi biçiminde gönderebilirsiniz. Bu, taranan resimden kenarlıksız baskılar ve albüm sayfaları oluşturmak için bellek kartı özelliklerini kullanmanıza olanak tanır. Ayrıca bellek kartının desteklediği diğer aygıtlardan taranmış görüntüye erişebilmenizi sağlar.

1. Orijinal belgeyi ön yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
2. Tarama alanında, **Tarama Hedefi** basın.

Çeşitli seçenekler ve hedefler listeleyen bir **Tarama Hedefi** menüsü görüntülenir. Varsayılan hedef, bu menüyü en son kullandığınızda seçmiş olduğunuz hedefdir.

3. Kontrol paneli ekranında **Bellek Kartı** belirene kadar **Tarama Hedefi** düğmesine basın.
4. **Tarama Başlat** düğmesine basın.

HP All-in-One aygıtı görüntütüyü tarar ve dosyayı JPEG biçiminde bellek kartına kaydeder.

Taramayı durdurma

- Taramayı durdurmak için kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın veya **HP Image Zone** yazılımında **İptal**'i tıklatın.

9 Bilgisayarınızdan yazdırma

HP All-in-One aygıtı yazdırma olanağı tanyan herhangi bir yazılım uygulamasıyla birlikte kullanılabilir. Yazdırma işlemini Windows bilgisayarla ve Macintosh'la yapmak için verilen yöneler arasında bazı değişiklikler vardır. Bu bölümde, işletim sisteminiz ile ilgili yöneleri izlediğinizden emin olun.

Bu bölümde anlatılan yazdırma yeteneklerine ek olarak, kenarlıksız baskılar ve bültenler gibi özel yazdırma işlerini yazdırabilir; görüntüleri doğrudan bellek kartından veya PictBridge destekleyen bir dijital kameradan yazdırabilir ve **HP Image Zone** yazılımında projelerinizi yazdırırken taranmış görüntülerini de kullanabilirsiniz.

- Bellek kartından veya dijital kameradan yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartı ya da PictBridge kamera kullanma](#).
- Özel yazdırma işlerini gerçekleştirmeye veya **HP Image Zone** ürününde resim basma konusunda daha fazla bilgi için, [HP Image Zone Yardımı](#) ekran yönelerine bakın.

Bir yazılım uygulamasından yazdırma

Yazdırma ayarlarının çoğu, yazdırmayı üzerinden yaptığınız yazılım programı ya da HP ColorSmart teknolojisi tarafından otomatik olarak belirlenir. Yazdırma değiştireceğiniz, özel türlerde kağıt ya da asetat film üzerine yazdıracağınız ya da özel özellikleri kullanacağınız zaman, ayarları elinizle değiştirmeniz gereklidir.

Belgenizi oluşturmak için kullandığınız yazılım programından yazdırma için (Windows kullanıcıları)

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
3. Yazıcı olarak HP All-in-One aygitini seçin.
4. Ayarları değiştirmeniz gerekirse, **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Kağıt/Kalite, Tamamlama, Etkiler, Temel ve Renkli** sekmlerinde bulunan özellikleri kullanarak yazdırma işiniz için uygun seçenekleri seçin.



İpucu Yazdırma işiniz için, **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki önceden tanımlanmış yazdırma görevlerinden birini seçerek uygun ayarları kolaylıkla seçebilirsiniz. **Ne yapmak istiyorsunuz?** listesinde bir yazdırma işini tıklatın. Yazdırma görevi türü için varsayılan ayarlar, **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde ayarlanır ve özetalenir. Gerekirse, ayarları burada ayarlayabilirsiniz veya değişikliklerinizi **Özellikler** iletişim kutusundaki diğer sekmlerde yapabilirsiniz.

6. **Özellikler** iletişim kutusunu kapatmak için **OK** tuşunu tıklatın.
7. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'ı veya **OK** tuşunu tıklatın.

Belgenizi oluşturmak için kullandığınız yazılım programından yazdırma için (Macintosh kullanıcıları)

1. Kağıt teşpisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazdırmaya başlamadan önce **Chooser**'da (Seçici) (OS 9), **Print Center**'de (Yazdırma Merkezi) (OS 10.2 veya daha eski) veya **Printer Setup Utility**'de (Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı) (OS 10.3 veya daha yeni) HP All-in-One aygitını seçin.
3. Yazılım uygulamanızın **File** (Dosya) menüsünde **Page Setup** (Sayfa Ayarı)'nı seçin.
Kağıt boyutunu, yönünü ve ölçeklendirmeyi belirtmenize olanak tanıyan **Page Setup** (Sayfa Ayarı) iletişim kutusu görünür.
4. Sayfa özelliklerini belirtin:
 - Kağıt boyutunu seçin.
 - Sayfa yönünü seçin.
 - Ölçekleme oranını girin.



Not OS 9 için, **Page Setup** (Sayfa Ayarı) iletişim kutusu, resmin ayna (ya da ters) görüntüsünü yazdırma ve çift taraflı yazdırma için sayfa kenar boşluklarını ayarlamaya ilişkin seçenekler içerir.

5. **OK** tuşunu tıklatın.
6. Yazılım uygulamanızın **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır)'ı seçin.
Print (Yazdır) iletişim kutusu açılır. OS 9 kullanıyorsanız **General** (Genel) paneli açılır. OS X kullanıyorsanız, **Copies & Pages** (Kopyalar ve Sayfalar) paneli açılır.
7. Beliren menüdeki her seçenek için, projeniz için uygun olduğu şekilde yazdırma ayarlarını değiştirin.
8. Yazdırmayı başlatmak için **Print** (Yazdır)'ı tıklatın.

Yazdırma ayarlarını değiştirme

HP All-in-One aygitının yazdırma ayarlarını, neredeyse tüm yazıcı görevleri için kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Windows kullanıcıları

Yazdırma ayarlarını değiştirmeden önce, yalnızca geçerli yazdırma işinin ayarlarını değiştirmek ya da bu ayarları ilerideki tüm yazdırma işleri için varsayılan olarak atmak istediğiniz belirlemeniz gereklidir. Yazdırma ayarlarını görüntüleme şekliniz, değişikliği daha sonra yapacağınız tüm yazdırma işlerine ya da yalnızca geçerli yazdırma işine uygulamak istemenize bağlı olarak değişir.

İlleride yapılacak tüm işler için yazdırma ayarlarının değiştirme

1. **HP Yönlendirici** uygulamasında, **Ayarlar** menüsünü tıklatın, imleci **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine getirin ve ardından **Yazıcı Ayarları** seçeneğini tıklatın.
2. Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **OK** tuşunu tıklatın.

Geçerli yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirmek için

1. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdırı**'ı tıklatın.
2. HP All-in-One aygitının seçili yazıcı olduğundan emin olun.

3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
4. Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **OK** tuşunu tıklatın.
5. İşi yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdırı'ı** veya **OK**tuşunu tıklatın.

Macintosh kullanıcıları

Sayfa Yapısı ve **Yazdır** iletişim kutularını kullanarak yazdırma işiniz için gereken ayarları yapın. Hangi iletişim kutusunu kullanacağınız, hangi ayarı değiştirmek istediğinizde göre değişir.

Kağıt boyutunu, yönlendirmeyi ya da ölçekteme oranını değiştirmek için

1. Yazdırmaya başlamadan önce **Chooser**'da (Seçici) (OS 9), **Print Center**'de (Yazdırma Merkezi) (OS 10.2 veya daha eski) veya **Printer Setup Utility**'de (Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı) (OS 10.3 veya daha yeni) HP All-in-One aygitını seçin.
2. Yazılım uygulamanızın **File** (Dosya) menüsünde **Print Setup** (Sayfa Ayarı)'nı seçin.
3. Kağıt boyutuna, yönlendirmeye ve ölçekteme oranı ayarlarına gerek değişiklikleri uyguladıktan sonra **OK** tuşunu tıklatın.

Diğer tüm yazdırma ayarlarını değiştirmek için

1. Yazdırmaaya başlamadan önce **Chooser**'da (Seçici) (OS 9), **Print Center**'de (Yazdırma Merkezi) (OS 10.2 veya daha eski) veya **Printer Setup Utility**'de (Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı) (OS 10.3 veya daha yeni) HP All-in-One aygitını seçin.
2. Yazılım uygulamanızın **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır)'ı seçin.
3. Yazdırma ayarlarında değişiklik yaptıktan **Print** (Yazdır)'ı tıklatarak yazdırma işini başlatın.

Yazdırma işini durdurma

Yazdırma işini HP All-in-One veya bilgisayardan durdurabilecek olsanız da, en iyi sonucu almak için HP All-in-One aygitinden durdurmanızı öneririz.

Yazdırma işini HP All-in-One aygitinden durdurmak için

→ Kontrol panelinde **İptal** düğmesine basın. Renkli grafik ekranında **Yazdırma İptal Edildi** mesajının çıkışmasını bekleyin. Mesaj görünmezse, yeniden **İptal**'e basın.


10 HP Instant Share kullanma

HP Instant Share, aileniz ve arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşımını kolaylaştırır. Bilgisayarınıza yüklü **HP Image Zone** yazılımını kullanarak, paylaşmak üzere bir veya daha fazla fotoğraf seçebilir, fotoğrafınız için bir hedef belirleyip fotoğrafları buralara gönderebilirsiniz. Hatta, fotoğraflarınızı bir çevrimiçi fotoğraf albümüne ya da bir çevrimiçi fotoğraf basma hizmetine yükleyebilirsiniz. Kullanılabilecek hizmetler ülkeye/bölgeye göre değişir.

HP Instant Share E-posta ile, aileniz ve arkadaşlarınız her zaman görüntüleyebilecekleri fotoğrafları alırlar (uzun süre alan yüklemelere ya da açılamayacak büyülükté görüntülere son). Fotoğraflarınızın küçük görüntüleri olan bir e-posta, aileniz ya da arkadaşlarınızın resimlerinizi görüntüleyebilecekleri, paylaşabilecekleri, yazdırabilecekleri ve kaydedebilecekleri güvenli bir Web sayfasına bağlantı ile gönderilir.

Genel bakış

HP All-in-One aygıtınız USB ile bağlı ise, fotoğraflarınızı aygıtınızı ve bilgisayarınızda kurulu olan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak arkadaşlarınız ve akrabalarınızla paylaşabilirsiniz. USB bağlantılı aygit, USB kablosuyla bir bilgisayara bağlanmış HP All-in-One aygitidir. HP All-in-One bilgisayara Internet erişimi için bağlanır.

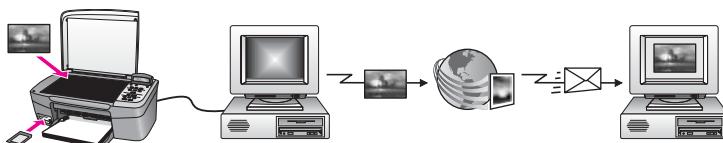

HP All-in-One aygıtınızdan istediğiniz hedefe görüntü göndermek için HP Instant Share yazılımını kullanın. Hedef, örneğin bir e-posta adresi, çevrimiçi bir fotoğraf albümü ya da bir çevrimiçi fotoğraf bitirme hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.



Not Resimlerinizi bir arkadaşınızın ya da akrabانızın ağa bağlı HP All-in-One aygitına veya fotoğraf yazıcısına gönderebilirsiniz. Bir aygıt göndermek için, HP Passport kullanıcı kimliğiniz ve parolanız olması gereklidir. Alıcı aygit ayarlanmış ve HP Instant Share ile kaydedilmiş olmalıdır. Ayrıca, alıcı aygıt atanın alıcının adını da almanız gereklidir. Diğer öneriler 6. adımda (HP All-in-One aygıtınızı kullanarak görüntü gönderme konusu) sağlanmıştır.

Başlayın

HP All-in-One aygıtınızda HP Instant Share yazılımını kullanabilmeniz için, elinizde şunlar bulunmalıdır:

- USB kablosuyla bilgisayara bağlı HP All-in-One.
- HP All-in-One aygıtının bağlı olduğu bilgisayar üzerinden Internet erişimi.
- Bilgisayarınızda yüklü **HP Image Zone** yazılımı. Macintosh kullanıcıları, **HP Instant Share** istemci uygulaması yazılımının da yüklü olduğunu görecektir.

HP All-in-One aygıtınızı kurduktan ve **HP Image Zone** yazılımını yükledikten sonra, HP Instant Share hizmetini kullanarak fotoğraf paylaşmaya başlayabilirsiniz.

HP All-in-One aygıtınızı kurma ile ilgili daha fazla bilgi için, aygıtınızla birlikte sağlanan Kurulum Kılavuzu'na bakın.

HP All-in-One aygıtınızı kullanarak görüntü gönderme

Görüntüler fotoğraf ya da taramış belgeler olabilir. Her ikisini de HP All-in-One aygıtınızı ve HP Instant Share programınızı kullanarak arkadaşlarınız ve yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bellek kartındaki fotoğrafları bilgisayarınıza aktarın veya resim tarayın, paylaşılacak bir veya birden çok resim seçin ve resimlerinizi istediğiniz hedefe gönderin.

Bellek kartından fotoğraf gönderme

Bellek kartından alınan fotoğraflar, HP photo transfer yazılımı kullanılarak bilgisayarınıza transfer edilir. Görüntüler transfer edildikten sonra, HP Instant Share hizmetini kullanarak görüntülerinizi paylaşmak için **HP Image Zone** yazılımını kullanın.

- Görüntüleri bellek kartından transfer etme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Fotoğrafları bilgisayarınıza transfer etme](#).
- Fotoğraflarınızı paylaşmak için **HP Image Zone** yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Bilgisayarınızı kullanarak görüntü gönderme](#).

Taramış görüntü gönderme

Kontrol panelindeki **Tarama Hedefi** düğmesine basarak taramış görüntüleri paylaşabilirsiniz. **Tarama Hedefi** düğmesini kullanmadan önce, resmi ön yüzü alta gelecek biçimde cama yerleştirin, resmi göndermek istediğiniz hedefi seçin ve taramayı başlatın.

 **Not** Resmi tarama hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Tarama özelliklerini kullanma](#).

Taramış resmi HP All-in-One aygıtınızdan göndermek için

1. Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
2. HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelinde **Tarama Hedefi** düğmesine basın. Kontrol paneli ekranında **Tarama Hedefi** menüsü belirir.
3. ◀ ve ▶ oklarını kullanarak HP Instant Share vurgulanabilir.
4. Hedefi seçmek için **OK** veya **Taramayı Başlat'**ı tıklatın.

Görüntü taranır ve bilgisayarınıza yüklenir.

Windows kullanıcıları: bilgisayarınızda **HP Image Zone** yazılımı açılır. **HP Instant Share** sekmesi görüntülenir. Taranmış resmin küçük resim görüntüsü Seçim Tepsisi'nde görünür.

Macintosh kullanıcıları: bilgisayarınızda **HP Instant Share** istemci uygulama yazılımı açılır. Taranmış resmin küçük resmi **HP Instant Share** penceresinde görünürl



Not Macintosh OS'nin X v10.2'den (OS 9 v9.1.5 dahil) önceki bir sürümünü kullanıyorsanız, fotoğraflarınız Macintosh'unuzda **HP Gallery**'ye yüklenir. **E-posta**'yı tıklatın. Taranmış görüntüyü, bilgisayarınızın ekranındaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gönderin.

5. İşletim sisteminize uygun adımları izleyin:

Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyorsanız:

- a. **HP Instant Share** sekmesinin **Kontrol** veya **Çalışma** alanında, taranmış resmi göndermek için kullanmak istediğiniz hizmetin bağlantısını veya simgesini tıklatın.



Not **Tüm Hizmetleri Göster**'i tıklatırsanız, aşağıdaki hizmetlerden ülkenizde/bölgenizde mevcut olanlar arasından seçim yapabilirsiniz: **HP Instant Share E-posta ve Çevrimiçi Albüm Oluşturma**. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Çalışma alanında **Çevrimiçi Çalış** ekranı görünür.

- b. **İleri**'yi tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıyorsanız:

- a. Paylaşmak istediğiniz taranmış resmin **HP Instant Share** penceresinde göründüğünden emin olun. Fotoğraf kaldırma için - düğmesini, ya da pencereye fotoğraf eklemek için + düğmesini kullanın.
- b. **Devam**'ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- c. HP Instant Share hizmetleri listesinden, taranmış resmi göndermek için kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.
- d. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

6. **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:

- Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek veya kaydedilebilecek fotoğraf küçük görüntülerini e-posta iletişiyle gönderin.
- Bir e-posta adres defteri açın ve bakımını yapın. **Adres Defteri**'ni tıklatın. HP Instant Share kaydını yapın ve HP Passport hesabı oluşturun.
- E-posta iletinizi birden fazla adrese gönderin. İlgili bağlantıyı tıklatın.
- Arkadaşınızın veya yakınlarınızın ağa bağlı aygıtına, bir grup taranmış görüntü gönderin. **E-posta adresi** metin kutusuna, ardına @send.hp.com ifadesini ekleyeceğiniz alıcı tarafından atanmış adı yazın. HP Instant Share hizmetine HP Passport **kullanıcı adınız** ve **parolanız** ile giriş yapmanız istenecektir.



Not HP Instant Share yazılımını daha önce kurmadıysanız, **HP Passport ile Oturum Açma** ekranında **HP Passport** hesabına

gerek duuyorum seçeneğini tıklatın. HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası alın.

Bilgisayarınızı kullanarak görüntüyü gönderme

HP Instant Share yoluyla görüntüyü göndermek için HP All-in-One aygıınızı kullanabileceğiniz gibi, bilgisayarınızda yüklü olan **HP Image Zone** yazılımını da kullanabilirsiniz. **HP Image Zone** yazılımı, bir veya daha çok görüntü seçip düzenlemenize ve HP Instant Share yazılımına erişerek bir hizmet seçip (örneğin, **HP Instant Share E-posta**) görüntülerinizi göndermenize olanak sağlar. En azından, görüntülerinizi aşağıdaki yollardan paylaşabilirsiniz:

- HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gönderme)
- HP Instant Share E-posta (bir aygıta gönderme)
- Çevrimiçi Albümler
- Çevrimiçi fotoğraf basma (kullanılabilirlik ülkeye/bölgeye bağlıdır)

HP Image Zone yazılımını (Windows) kullanarak görüntüyü gönderme

Görüntülerin arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için, **HP Image Zone** yazılımını kullanabilirsiniz. **HP Image Zone** uygulamasını açın, paylaşmak istediğiniz görüntülerinizi seçin ve **HP Instant Share E-posta** hizmetini kullanarak iletin.

1. Masaüstündeki **HP Image Zone** simgesini çift tıklatın. **HP Image Zone** penceresi bilgisayarınızda açılır. **Görüntülerim** sekmesi pencerede görünür.
2. Kaydedildikleri klasörlerden bir ya da daha fazla görüntü seçin. Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.



Not Görüntüyü düzenlemek ve istediğiniz sonuca ulaşabilmek için, **HP Image Zone** görüntü düzenleme araçlarını kullanın. Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

3. **HP Instant Share** sekmesini tıklatın. **HP Instant Share** sekmesi **HP Image Zone** penceresinde görünür.
4. **HP Instant Share** sekmesinin **Kontrol** veya **Çalışma** alanında, taramış görüntüyü göndermek için kullanmak istediğiniz hizmetin bağlantısını veya simgesini tıklatın.



Not **Tüm Hizmetleri Göster**'i tıklatırsanız, aşağıdaki hizmetlerden ülkenizde/bölgенizde mevcut olanlar arasından seçim yapabilirsiniz: **HP Instant Share E-posta** ve **Çevrimiçi Albüm Oluşturma**. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

5. **İleri** 'yi tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
6. **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:
 - Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek veya kaydedilebilecek fotoğraf küçük görüntülerini e-posta iletişiyle gönderin.
 - Bir e-posta adres defteri açın ve bakımını yapın. **Adres Defteri**'ni tıklatıp HP Instant Share kaydını yapın ve HP Passport hesabi oluşturun.

- E-posta iletinizi birden fazla adrese gönderin. İlgili bağlantıyı tıklatın.
- Arkadaşınızın veya yakınlarınızın ağa bağlı aygitına, bir grup taramış görüntü gönderin. **E-posta adresi** metin kutusuna, ardına @send.hp.com ifadesini ekleyeceğiniz alıcı tarafından atanmış adı yazın. HP Instant Share hizmetine HP Passport **kullanıcı adınız** ve **parolanız** ile giriş yapmanız istenecektir.



Not HP Instant Share yazılımını daha önce kurmadıysanız, **HP Passport ile Oturum Açıma** ekranında **HP Passport hesabına gerek duyuyorum** seçeneğini tıklatın. HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası alın.

HP Instant Share istemci uygulama yazılımını kullanarak (Macintosh OS X v10.2 ve üstü kullanıcılar) görüntüleri gönderme



Not Macintosh OS X v10.2.1 ve v10.2.2 **desteklenmez**.

Görüntüleri arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için, HP Instant Share istemci uygulamasını kullanabilirsiniz. HP Instant Share penceresini açın, paylaşmak istediğiniz görüntüleri seçin ve bunları **HP Instant Share E-posta** hizmetini kullanarak iletin.



Not HP Instant Share istemci uygulaması yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

HP Instant Share istemci uygulamasını kullanmak için

1. Dock'tan **HP Image Zone** simgesini seçin.
Masaüstünüzde **HP Image Zone** penceresi açılır.
2. **HP Image Zone** uygulamasında pencerenin en üstünde **Hizmetler** düğmesini tıklatın.
HP Image Zone penceresinin alt tarafında uygulamalar listesi görünür.
3. Uygulamalar listesinden **HP Instant Share** uygulamasını seçin.
HP Instant Share istemci uygulaması yazılımı bilgisayarınızda açılır.
4. Görüntü eklemek için **+** düğmesini, ya da pencereden görüntü kaldırırmak için **-** düğmesini kullanın.



Not HP Instant Share istemci uygulaması yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

5. Paylaşmak istediğiniz görüntülerin **HP Instant Share** penceresinde göründüğünden emin olun.
6. **Devam**'ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
7. HP Instant Share hizmetleri listesinden, taramış görüntü göndermek için kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.
8. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

9. **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:

- Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek veya kaydedilebilecek fotoğraf küçük görüntülerini e-posta iletişime gönderin.
- Bir e-posta adres defteri açın ve bakımını yapın. **Adres Defteri**'ni tıklatıp HP Instant Share kaydını yapın ve HP Passport hesabı oluşturun.
- E-posta iletinizi birden fazla adrese gönderin. İlgili bağlantıyı tıklatın.
- Arkadaşınızın veya yakınlarınızın ağa bağlı aygıtına, bir grup taranmış görüntü gönderin. **E-posta adresi** metin kutusuna, ardına @send.hp.com ifadesini ekleyeceğiniz alıcı tarafından atanmış adı yazın. HP Instant Share hizmetine HP Passport **kullanıcı adınız** ve **parolanız** ile giriş yapmanız istenecektir.



Not HP Instant Share yazılımını daha önce kurdadıysanız, **HP Passport ile Oturum Açma** ekranında **HP Passport hesabına** gerek duyuyorum seçeneğini tıklatın. HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası alın.

HP Image Zone (v10.2'den önceki Macintosh OS X) yazılımını kullanarak görüntüleri paylaşma



Not Macintosh OS X v10.0 ve v10.0.4 **desteklenmez**.

E-posta hesabı olan herkesle görüntüleri paylaşabilirsiniz. Sadece **HP Image Zone** uygulamasını başlatın ve **HP Gallery** uygulamasını açın. Sonra, bilgisayarınızda yüklü e-posta uygulamasını kullanarak yeni bir e-posta mesajı oluşturun.



Not Daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı** **HP Gallery** bölümüne bakın.

E-posta seçeneğini HP Image Zone içinden kullanmak için

1. Dock'tan **HP Image Zone** simgesini seçin.
Masaüstünüzde **HP Image Zone** penceresi açılır.
2. **HP Image Zone** penceresinin üst bölümünde **Hizmetler** düğmesini tıklatın.
HP Image Zone penceresinin alt bölümünde uygulamalar listesi görünür.
3. Uygulamalar listesinden **HP Gallery** öğesini seçin.
HP Gallery penceresi bilgisayarınızda açılır.
4. Paylaşacak bir veya daha fazla görüntü seçin.
Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.
5. **E-posta'yı** tıklatın.
Macintosh üzerindeki e-posta programı açılır.
Görüntüleri, bilgisayarınızın ekranındaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gönderin.

HP Yönlendirici (Macintosh OS 9) kullanarak görüntüleri paylaşın



Not Macintosh OS 9 v9.1.5 ve daha sonraki sürümler ile v9.2.6 ve daha sonraki sürümler **desteklenir**.

E-posta hesabı olan herkesle görüntüleri paylaşabilirsiniz. Sadece **HP Yönlendirici** uygulamasını başlatın ve **HP Gallery** uygulamasını açın. Sonra, bilgisayarınızda yüklü e-posta uygulamasını kullanarak yeni bir e-posta mesajı oluşturun.



Not Daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı** **HP Gallery** bölümüne bakın.

E-posta seçeneğini HP Yönlendirici içinden kullanmak için

1. Masaüstünüzdeki **HP Yönlendirici** kısayolunu çift tıklatın.
Masaüstünüzde **HP Yönlendirici** menüsü açılır.
2. **HP Gallery** öğesini çift tıklatın.
Masaüstünüzde **HP Gallery** penceresi açılır.
3. Paylaşacak bir veya daha fazla görüntü seçin.
Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.
4. **E-posta'yı** tıklatın.
Macintosh üzerindeki e-posta programı açılır.
Görüntüleri, bilgisayarınızın ekranındaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gönderin.

11 Sarf malzemeleri siparişi

Önerilen türde HP kağıtlarını ve yazıcı kartuşlarını çevrimiçi olarak HP web sitesinden sipariş edebilirsiniz.

Kağıt, asetat film veya diğer ortamları sipariş etme

HP Premium Kağıdı, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Tişörte Ütüyle Aktarma Kağıdı gibi ortamları sipariş etmek için www.hp.com sitesine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgennizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklatın.

Yazıcı kartuşları sipariş etme

Yazıcı kartuşu sipariş numaraları ülkeye/bölgeye göre değişir. Bu kılavuzda listelenen sipariş numaraları halihazırda HP All-in-One aygıtınızda takılı olan yazıcı kartuşlarının üzerindeki numaralarla uyuşmuyorsa, numaraları takılı yazıcı kartuşlarıyla aynı olan yeni yazıcı kartuşları sipariş edin. HP All-in-One yazıcınız aşağıdaki kartuşları destekler:

Yazıcı kartuşları	HP yeniden sipariş numarası
HP siyah inkjet yazıcı kartuşu	#338 16 ml siyah yazıcı kartuşu
HP üç renkli inkjet yazıcı kartuşu	#344 16 ml renkli yazıcı kartuşu #343 11 ml renkli yazıcı kartuşu
HP fotoğraf inkjet yazıcı kartuşu	#348 15 ml renkli fotoğraf yazıcı kartuşu

Aygıtınız tarafından desteklenen tüm yazıcı kartuşları için verilen sipariş numaralarına aşağıdakileri yaparak erişebilirsiniz.

- **Windows kullanıcıları** için: **HP Yönlendirici** aygıtınızda **Ayarlar**'ı tıklatın, **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine gidin ve **Yazıcı Araç Kutusu**'nu tıklatın. **Tahmini Mürekkep Seviyeleri** sekmesini tıklatın, ve sonra **Yazıcı Kartuşu Siparişi Verme Bilgisini** tıklatın.
- **Mac kullanıcıları** için: **HP Yönlendirici** (OS 9) veya **HP Image Zone** (OS X) içinde, **Settings** (Ayarlar) ve **Maintain Printer** (Yazıcı Bakımı) öğelerini seçin. İstenirse, HP All-in-One aygıtınızı seçip, **Utilities** (Malzemeler) seçeneğini tıklatın. Açılan menüde **Supplies** (Tedarikçiler) seçeneğini belirtin.

Ayrıca, yerel bir HP bayisine de başvurabilir veya www.hp.com/support adresine giderek ülkenize/bölgennize ait doğru yazıcı kartuşu yeni sipariş numaralarını kontrol edebilirsiniz.

HP All-in-One aygıtınız için yazıcı kartuşu sipariş etmek üzere www.hp.com sitesine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgennizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklatın.

Diğer sarf malzemelerini sipariş etme

Diğer sarf malzemelerini (HP All-in-One yazılım, basılı Kullanıcı Kılavuzu'nun bir kopyası, bir Kurulum Kılavuzu veya müşteri tarafından değiştirilebilen başka parçalar) sipariş etmek için aşağıdan ilgili numarayı arayın:

- ABD veya Kanada'da **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)** numaralı telefonu arayın.
- Avrupa'da +49 180 5 290220 (Almanya) ya da +44 870 606 9081 (İngiltere) numaralı telefonları arayın.

HP All-in-One yazılımını diğer ülkelerden/bölgelerden sipariş etmek için ülkenize/bölgенize ait telefon numarasını arayın. Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır. Güncel numaraların listesini görmek için www.hp.com sitesine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgенizi seçin, sonra teknik desteği arama bilgileri için **Contact HP** (HP'ye başvurun) bağlantısını tıklatın.

Ülke/bölge	Sipariş numarası
Asya Pasifik (Japonya hariç)	65 272 5300
Avustralya	1300 721 147
Avrupa	+49 180 5 290220 (Almanya) +44 870 606 9081 (İngiltere)
Yeni Zelanda	0800 441 147
Güney Afrika	+27 (0)11 8061030
ABD ve Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 HP All-in-One aygıtınızın bakımı

HP All-in-One fazla bakım gerektirmez. Bazen, camı ve kapak desteğini yüzeydeki tozu alarak kopyalarınızın ve taramalarınızın sürekli net olmalarını sağlamak amacıyla temizlemek isteyebilirsiniz. Ara sıra yazıcı kartuşlarınızı değiştirmeniz, hizalamanız veya temizlemeniz de gerekir. Bu bölümde, HP All-in-One aygıtınızın en iyi biçimde çalışmasını sağlamak için uygulayabileceğiniz öneriler verilmektedir. Gerekli olduğunda bu basit bakım yordamlarını uygulayın.

HP All-in-One aygıtını temizleme

Parmak izleri, lekeler, saç vb ile kirlenen cam ya da kapak desteği, performansı düşürür ve **Sayfaya Sığdır** gibi özelliklerin tam olarak uygulanmasını etkiler.

Kopyaların ve taramalarınızın temiz kalmasını sağlamak için, camı ve kapak desteğini temizlemeniz gerekebilir. Ayrıca HP All-in-One aygıtının dış yüzeyinin tozunu almak isteyebilirsiniz.

Camın temizlenmesi

Parmak izleri, lekeler, saç vb ile kirlenen cam, performansı düşürür ve **Sayfaya Sığdır** gibi özelliklerin tam olarak uygulanmasını etkiler.

1. HP All-in-One aygıtını kapatın, fişini çekin ve kapağı kaldırın.
2. Camı, aşındırmayan bir cam temizleyicisi ile hafifçe nemlendirilmiş sünger veya yumuşak bir bezle silin.



Uyarı Cam üzerinde aşındırıcı, aseton, benzen veya karbon tetraklor kullanmayın; bunlar cama zarar verebilir. Camın üzerine doğrudan sıvı dökmeyein veya püskürtmeyein; sıvı camın altına geçerek aygıta zarar verebilir.

3. Camın lekelenmesini önlemek için ipek veya güderi süngerle kurulayın.

Kapak desteğiğinin temizlenmesi

HP All-in-One kapağının altındaki beyaz renkli belge desteği üzerinde küçük de olsa artıklar toplanabilir.

1. HP All-in-One aygıtını kapatın, fişini çekin ve kapağı kaldırın.
2. Beyaz belge desteği, fazla sert olmayan bir sabun ve ılık su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez ya da süngerle silerek temizleyin.
3. Parçacıkları çözmemek için desteği nazik bir şekilde yıkayın. Desteği ovmayın.
4. Desteği, güderi veya yumuşak bir bezle kurulayın.



Uyarı Desteği çizebileceğinden, kağıt bazlı bezler kullanmayın.

5. Bu, desteği temizlenmesi için yeterli olmazsa izopropil alkol kullanarak önceki adımları yineleyin ve kalan alkolü temizlemek için desteği nemli bezle boydan boyaya silin.



Uyarı Camın üzerine veya HP All-in-One aygıtının boyalı kısımlarına alkol dökmemeye dikkat edin, bu aygıta zarar verebilir.

Dış yüzeyin temizlenmesi

Toz, leke ve benekleri temizlemek için yumuşak bir bez ya da hafifçe nemlendirilmiş bir sünger kullanın. HP All-in-One aygıtının iç kısmının temizlenmesi gerekmeyez. HP All-in-One aygıtının kontrol paneline ve iç kısmına herhangi bir sıvı değmemesine özen gösterin.



Uyarı HP All-in-One aygıtının boyalı bölmelerine zarar gelmesini önlemek için kontrol panelinde, kapakta veya diğer boyalı bölmelerde, alkol ya da alkol esaslı temizlik ürünlerini kullanmayın.

Mürekkep düzeylerini kontrol etme

Bir yazıcı kartuşunun ne kadar süre sonra değiştirilmesi gerektiğini anlamak için, mürekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Mürekkep seviyesi, yazıcı kartuşlarında kalan yaklaşık mürekkep miktarını gösterir.



İpucu Yazıcı kartuşlarının değişmesi gerekip gerekmeyi, bir otomatik sınama raporu yazdırarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Otomatik test raporu yazdırma](#).

HP Yönlendirici yazılımından mürekkep düzeylerini kontrol etmek için (Windows)

1. **HP Yönlendirici** aygıtınızda **Ayarlar**'ı tıklatın, **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine gidin ve **Yazıcı Araç Kutusu**'nu tıklatın.



Not **Yazıcı Araç Kutusu**'nu **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusundan da açabilirsiniz. **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusunda, **Servisler** sekmesini tıklatın ve ardından **Aygıt bakım yap** öğesini tıklatın.

2. **Tahmini Mürekkep Seviyesi** sekmesini tıklatın.
Yazıcı kartuşları için tahmini mürekkep düzeyleri görünür.

HP Image Zone yazılımından mürekkep düzeylerini kontrol etmek için (Macintosh)


1. **HP Yönlendirici** (OS 9) veya **HP Image Zone** (OS X) içinde, **Settings** (Ayarlar) ve **Maintain Printer** (Yazıcı Bakımı) öğelerini seçin.
2. **Select Printer** (Yazıcı Sec) iletişim kutusu açılırsa, HP All-in-One aygıtını seçin, sonra **Utilities**'ı (Yardımcı Programlar) tıklatın.
3. Açılan menüden **Ink Level**'ı (Mürekkep Düzeyi) seçin.
Yazıcı kartuşları için tahmini mürekkep düzeyleri görünür.

Otomatik test raporu yazdırma

Yazdırma ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, yazıcı kartuşlarını değiştirmeden önce, bir otomatik sınama raporu yazdırın. Bu rapor, yazıcı kartuşları da dahil olmak üzere, aygıtınızın çeşitli yönleri hakkında bilgi sağlar.

1. Kağıt tepsisine Letter, A4 veya kullanılmamış legal düz beyaz kağıt yükleyin.

2. Rapor Yazdır görünene kadar **Ayarlar** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
Otomatik Sınama Raporu görünür.
3. **OK** düğmesine basın.
4. HP All-in-One bir otomatik sınama raporu yazdırır, bu rapor yazdırma ile ilgili sorunun kaynağını gösterebilir. Raporun mürekkep sınama alanının bir örneği aşağıda gösterilmektedir.

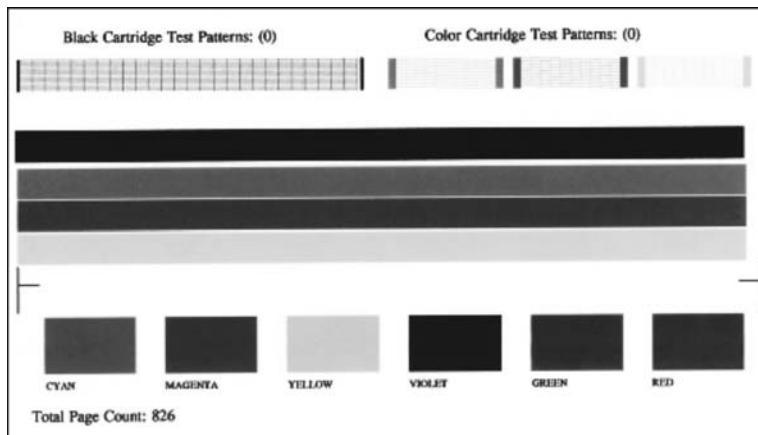

5. Sınama desenleri düzgün görünüyorlar ve tam bir tablo biçimindeler. Bir desende birkaç çizgiden daha fazlası kırık ise, sorun mürekkep püskürteçlerinde olabilir. Yazıcı kartuşlarını temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#) bölümünü bakın.
6. Renkli çizgilerin sayfa boyunca uzandığından emin olun. Siyah çizgi yoksa, soluk renkte ise, çizikli ise veya şeritler varsa, sorun sağ yuvadaki siyah yazıcı kartuşunda veya fotoğraf yazıcı kartuşunda olabilir. Kalan diğer üç çizgi yoksa, soluk renkte ise, çizikli ise veya şeritler varsa, sorun sol yuvadaki üç renkli yazıcı kartuşunda olabilir.
7. Renk bloklarının düzgün olduğundan ve aşağıdaki renkleri gösterdiğinden emin olun. Mavi, mor, sarı, menekşe, yeşil ve kırmızı renk bloklarını görebiliyor olmalısınız. Renk blokları yoksa veya bir renk bloğu lekeli ise ya da bloğun altındaki etiketle aynı değilse, üç renkli yazıcı kartuşunda hiç mürekkep kalmamış olabilir. Yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir. Yazıcı kartuşlarını değiştirmeye hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).
8. Renk bloklarında ve renkli çizgilerde ince düzensiz çizgiler veya beyaz çizgiler olup olmadığına bakın. İnce düzensiz çizgiler, püskürteçlerin tıkanmış olduğunu veya kirli temaslar olmuş olduğunu gösteriyor olabilir. Yazıcı kartuşlarını temizlemeniz gerekebilir. Yazıcı kartuşlarını temizleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#). Alkollü temizlik maddesi kullanmayın.




Not Normal ve bozuk yazıcı kartuşlarından alınan örnek sınama desenleri, renk çizgileri ve renk bloklarını görmek için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

Yazıcı kartuşlarıyla çalışma

HP All-in-One aygıtınızdan en iyi baskı kalitesini elde etmek için, bazı basit bakım yordamlarını uygulamanız gereklidir. Bu bölümde, yazıcı kartuşlarının kullanımı ile ilgili genel bilgiler, değiştirilmesi, hizalanması ve temizlenmesi ile ilgili yönergeler yer almaktadır.

Yazıcı kartuşlarının tutulması

Yazıcı kartuşunu değiştirmeden veya temizlemeden önce, parça adlarını ve yazıcı kartuşlarını nasıl tutacağınızı bilmeniz gereklidir.

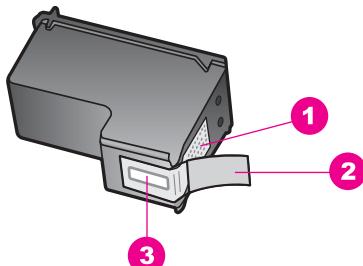

1	Bakır renkli temas noktaları
2	Pembe renkli çekme kulaklıklı plastik bant (kurulmadan önce çıkarılması gereklidir)
3	Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri

Yazıcı kartuşlarını, etiketleri üste gelecek şekilde siyah plastik kenarlardan tutun. Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine dokunmayın.



Uyarı Yazıcı kartuşlarını düşürmemeye dikkat edin. Düşerlerse zarar görebilir ve kullanılmaz hale gelebilirler.

Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyi azaldığında, renkli grafik ekranda bir mesaj görüntülenir.



Not Kartuşlarınızda kalan tahmini mürekkep miktarlarını HP All-in-One aygıtinızla birlikte sağlanan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak da kontrol edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Mürekkep düzeylerini kontrol etme](#) bölümünü bakın.

Renkli grafik ekranda düşük mürekkep düzeyi mesajı görüntülendiğinde, yedek kartuşunuz olduğundan emin olun. Ayrıca, soluk renkli metin gördüğünüzde veya yazdırma kartuşları ile ilgili baskı kalitesi sorunları yaşarsanız, yine yazıcı kartuşunuza değiştirmeniz gereklidir.



İpucu Bu yönergeleri, yüksek kaliteli renkli fotoğraflar basmak için siyah yazıcı kartuşunun yerine fotoğraf yazıcı kartuşu takmak için de kullanabilirsiniz.

HP All-in-One yazıcınızın desteklediği tüm yazıcı kartuşlarına ilişkin yeniden sipariş numaralarını bulmak için, bkz. [Yazıcı kartuşları sipariş etme](#). HP All-in-One aygıtinız için yazıcı kartuşu sipariş etmek üzere www.hp.com sitesine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgennizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklatın.


Yazıcı kartuşlarını değiştirmek için

1. HP All-in-One aygıtinin açık olduğundan emin olun.



Uyarı Siz yazıcı kartuşlarına erişmek üzere kartuş taşıyıcısının erişim kapağını kaldırırken HP All-in-One kapalı olursa, HP All-in-One kartuşları serbest bırakmaz. Yazıcı kartuşları sağ tarafa güvenli bir şekilde yerleştirilmemişse, siz onları çıkartmaya çalışırken HP All-in-One zarar görebilir.


2. Aygıtin ön orta bölümünden çekerek, kapak yerine oturuncaya dek yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın.
Yazdırma taşıyıcısı HP All-in-One içinde en sağ tarafa doğru hareket eder.

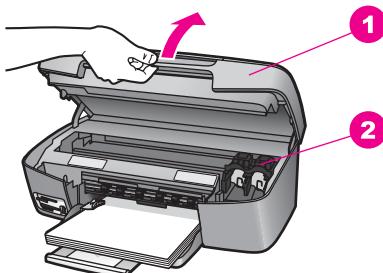

1 Yazdırma kartuşu erişim kapısı


2 Yazdırma taşıyıcısı

- Yazdırma taşıyıcısı boşta kalana ve ses bitene kadar bekleyin, sonra bir yazıcı kartuşunun üzerine yavaşça bastırarak serbest kalmasını sağlayın. Üç renkli yazıcı kartuşunu değiştiriyorsanız, soldaki yuvada bulunan yazıcı kartuşunu çıkartın. Siyah kartuşu veya fotoğraf yazıcı kartuşunu değiştiriyorsanız, sağdaki yuvada bulunan yazıcı kartuşunu çıkartın.

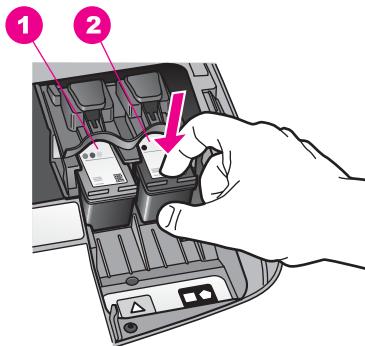

1	Üç renkli yazıcı kartuşunun yazıcı kartuşu yuvası
2	Siyah ve fotoğraf yazıcı kartuşunun yazıcı kartuşu yuvası

- Yuvasındaki yazıcı kartuşunu kendinize doğru çekin.
- Fotoğraf yazıcı kartuşunu takmak için siyah yazıcı kartuşunu çıkartıyorsanız, siyah yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu koruyucusunun içinde saklayın. Daha fazla bilgi için **Yazıcı kartuşu koruyucusunun kullanılması** bölümune bakın. Mürekkebi azaldığı veya tükendiği için yazıcı kartuşunu değiştirecekseniz, kartuşu geri dönüşüme gönderin. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı pek çok ülke/bölgede geçerlidir ve kullanılmış yazıcı kartuşlarını ücretsiz olarak geri dönüştürebilmenizi sağlar. Daha fazla bilgi içim, şu web sitesine gidin: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Yeni yazıcı kartuşunu ambalajından çıkarın ve yalnızca siyah plastik'e dokunmaya özen göstererek, plastik bandı pembe açma etiketini kullanarak hafifçe sökün.

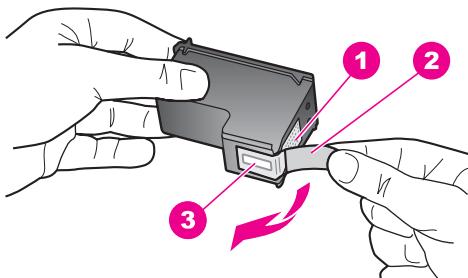


1 Bakır renkli temas noktaları
 2 Pembe renkli çekme kulaklıklı plastik bant (kurulmadan önce çıkarılması gereklidir)
 3 Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri




Dikkat uyarısı Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine dokunmayın. Bu parçalara dokunulması, tıkanma, mürekkep bozulması ya da elektrik bağlantısında arızaya neden olabilir.



- Yeni yazıcı kartuşunu boş yuvaya yerleştirin. Kartuşu yerine oturuncaya kadar itin. Takmakta olduğunuz yazıcı kartuşunun etiketinde beyaz renkli bir üçgen varsa, yazıcı kartuşunu soldaki yuvaya takın. Yuvanın etiketi yeşildir ve üzerinde içi dolu beyaz bir üçgen vardır.
 Takmakta olduğunuz yazıcı kartuşunun etiketinde beyaz renkli bir kare veya beşgen varsa, yazıcı kartuşunu sağdaki yuvaya takın. Yuvanın etiketi siyahdır ve üzerinde beyaz renkli, içi dolu bir kare ile bir beşgen vardır.

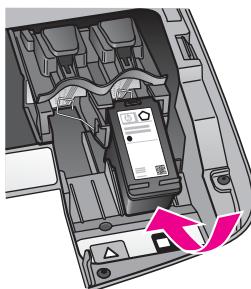

- Taşıyıcı erişim kapağını kapatın.

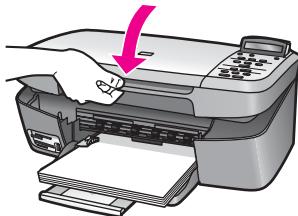

Fotoğraf yazıcı kartusu kullanma

Bir fotoğraf yazdırma kartusu satın alarak, HP All-in-One ile bastığınız ve kopyaladığınız renkli fotoğrafların kalitesini iyileştirebilirsiniz. Siyah kartuş çıkarın ve yerine fotoğraf yazıcı kartuşunu yerleştirin. Üç-renkli yazıcı kartuşu ve fotoğraf yazıcı kartuşu takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Bu durum yazdırma kalitesinin artmasını sağlar.

Metin belgeleri yazdırma istediğinizde, tekrar siyah yazıcı kartuşuna geçin. Yazıcı kartuşunuza kullanılmadığında güvende tutmak için yazıcı kartuşu koruyucusu kullanın.

- Fotoğraf yazıcı kartusu satın alma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşları sipariş etme](#).
- Yazıcı kartuşlarının değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).
- Yazıcı kartuşu koruyucusunu kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: [Yazıcı kartuşu koruyucusunun kullanılması](#).


Yazıcı kartuşu koruyucusunun kullanılması

Bazı ülkelerde/bölgelerde bir fotoğraf yazıcı kartusu satın aldığınızda, aynı zamanda bir yazıcı kartuşu koruyucusu da alabilirsiniz. Diğer ülkelerde/bölgelerde, yazıcı kartuşu koruyucusu HP All-in-One aygitinizle aynı kutuda sağlanır. Ne yazıcı kartuşunuz, ne de HP All-in-One aygitınız yazıcı kartuşu koruyucusuyla gelmezse, HP Destek'ten bir adet sipariş edebilirsiniz. www.hp.com/support adresine gidin.


Yazıcı kartuşu koruyucusu, kullanılmadığında yazıcı kartuşunu güvende tutmak ve kurumasını önlemek için tasarlanmıştır. HP All-in-One aygitinden bir yazıcı kartuşunu çıkarırken daha sonra yeniden kullanmayı düşünüyorsanız, yazıcı kartuş koruyucusunda saklayın. Örneğin, siyah yazıcı kartuşunu çıkardıktan sonra, fotoğraf ve üç renkli yazıcı kartuşlarıyla kaliteli fotoğraf baskıları yapabilmek için, kartuş bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın.

Yazıcı kartuşunu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için

1. Yazıcı kartuşunu hafifçe eğerek koruyucusunun içine doğru kaydırın ve yerine oturmasını sağlayın.

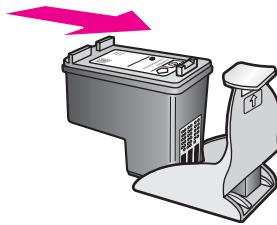

2. Güvenli tutma için, yazıcı kartuş koruyucusunu HP All-in-One ürününün yazıcı kartuş saklama alanında saklayın. Taşıyıcı erişim kapağını açıp, yazıcı kartuş koruyucusunu, aşağıda gösterildiği gibi aygıta yerleştirin.

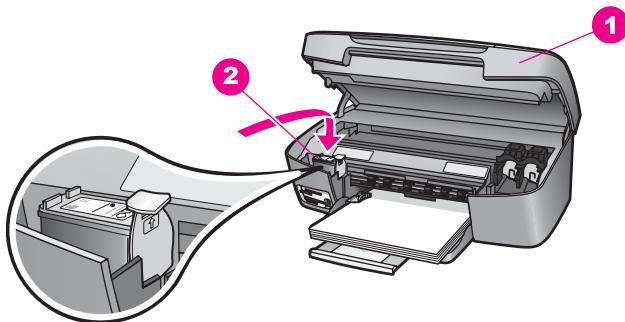


1 Yazdırma kartuşu erişim kapısı

2 HP All-in-One aygıtinin yazıcı kartuş saklama alanı

3. Kartuş taşıyıcı erişim kapağını kapatın.

Yazıcı kartuşunu kartuş koruyucusundan çıkarmak için

→ Yazıcı kartşunu koruyucudan çıkarmak için, kartş koruyucunun üst tarafını aşağıya ve arkaya doğru bastırarak kartşu serbest duruma getirin ve kaydırarak koruyucudan çıkartın.

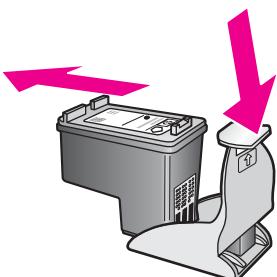

Yazıcı kartuşlarını hizalama

Bir yazdırma kartuşu taktığınızda veya değiştirdiğinizde, HP All-in-One sizden kartuşları hizalamanızı ister. Yazıcı kartuşlarını, istediğiniz zaman kontrol panelinden veya bilgisayarınızdaki **HP Image Zone** yazılımını kullanarak da hizalayabilirsiniz. Yazıcı kartuşlarının hizalanması yüksek kalitede çıktı sağlar.



Not Aynı yazıcı kartuşunu çıktıtıp taktığınızda, HP All-in-One sizden yazıcı kartuşlarını hizalamanızı istemez. HP All-in-One aygıtınız bu yazıcı kartuşunun hizalama değerlerini anımsayacağından, kartuşları yeniden hizalamanız gerekmek.

Uyarı mesajı aldiğinizda yazıcı kartuşlarını kontrol paneli kullanarak hizalamak için

1. Kağıt tepsisinde Letter veya A4 türünde, kullanılmamış düz beyaz kağıt yüklü olduğundan emin olun ve **OK** düğmesine basın.

HP All-in-One bir yazıcı kartuşu hizalama sayfası yazdırır ve yazıcı kartuşlarını hizalar. Sayfayı geri dönüştürün ya da atın.



Not Yazıcı kartuşlarını hizalarken giriş tepsisinde renkli kağıt yüklü ise, hizalama başarısız olur. Kağıt tepsisine kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin ve hizalama işlemini tekrar deneyin.

Hizalama yine başarısız olursa, sensör veya yazıcı kartuşu arızalı olabilir. HP müşteri desteğine başvurun. Şu adrese gidin: www.hp.com/support. İstendiğinde ülkenizi/bölgennizi seçin, sonra teknik desteği arama bilgileri için **Contact HP** (HP'ye başvurun) bağlantısını tıklatın.

2. **OK** düğmesine basın.

Yazıcı kartuşlarını kontrol panelini kullanarak başka bir zaman hizalamak için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 türünde, kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
2. Araçlar görünene kadar **Ayarlar** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
3. Yazıcı Kartuşlarını Hizala görünene kadar ► okuna basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
HP All-in-One bir yazıcı kartuşu hizalama sayfası yazdırır ve yazıcı kartuşlarını hizalar. Sayfayı geri dönüştürün ya da atın.
4. **OK** düğmesine basın.

HP All-in-One aygıtınızla sağlanan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak yazıcı kartuşlarını hizalama hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

Yazıcı kartuşlarını temizleme

Bu özelliği, Otomatik Sınama Raporu renkli çubuklarda kesik veya beyaz çizgiler gösterdiğinde kullanın. Yazıcı kartuşlarını gereksiz yere temizlemeyin, mürekkep ziyan olur ve yazıcı kartuşlarının ömrü kısalır.

Kartuşları kontrol panelini kullanarak temizlemek için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 türünde, kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
2. Araçlar görünene kadar **Ayarlar** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.

Yazıcı Kartuşunu Temizle görünür.

3. **OK** düğmesine basın.

HP All-in-One tekrar kullanabileceğiniz veya atabileceğiniz bir sayfa yazdırır. Yazıcı kartuşlarını temizledikten sonra kopyalama veya baskı kalitesi hala düşükse, ilgili yazıcı kartuşunu değiştirmeden önce kartuş temas noktalarını temizlemeyi deneyin. Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme ile ilgili bilgi için bkz: **Yazıcı Kartuşlarının temas noktalarını temizleme**. Yazıcı kartuşlarını değiştirmeden önce ilgili bilgi için bkz: **Yazıcı Kartuşlarını değiştirmeye**.

HP All-in-One aygıtınızla sağlanan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak yazıcı kartuşlarını temizleme hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme

Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını, sadece, yazıcı kartuşlarını temizlemeniz veya hizalamanız sonrasında, renkli grafik ekranda, kartuşlardan birini kontrol etmenizi söyleyen yinelenen bir mesaj alıyorsanız temizleyin.

Yazıcı kartuşu temas noktalarını temizlemeden önce, yazıcı kartuşunu çıkarın ve temas noktalarının üzerinde bir şey olmadığından emin olduktan sonra kartuşu yeniden takın. Yazıcı kartuşlarını kontrol etmenizi isteyen mesajlar almaya devam ederseniz, yazıcı kartuşu temas noktalarını temizleyin.

Şu gereçlerin bulunduğundan emin olun:

- Kuru sünger uçlu çubuklar, tiftiksiz bir kumaş parçası ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir yumuşak bez.



İpucu Havsız kahve filtreleri yazıcı kartuşlarını temizlemeye uygundur.

- Damıtılmış, filtre veya şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler bulunabilir).



Uyarı Yazıcı kartuşu kontak noktalarını temizlemek için baskı levhası temizleyicileri veya alkol **kullanmayın**. Bunlar yazıcı kartuşuna veya HP All-in-One aygıtına zarar verebilir.


Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizlemek için

1. HP All-in-One aygitını açın, ardından taşiyıcı erişim kapağını açın. Yazdırma taşıyıcısı HP All-in-One içinde en sağ tarafa doğru hareket eder.
2. Yazdırma taşıyıcısı boşta kalana ve ses bitene kadar bekleyin, sonra HP All-in-One aygitının arka tarafından güç kablosunun fişini çekin.
3. Yazıcı kartuşunun üzerine hafifçe bastırarak serbest kalmasını sağlayın, sonra yuvalan dışarıya kendinize doğru çekin.



Not İki yazıcı kartuşunu aynı anda çıkarmayın. Her yazıcı kartuşunu tek tek çıkarıp temizleyin. Bir yazıcı kartuşunu HP All-in-One aygitının dışında 30 dakikadan fazla tutmayın.

4. Yazıcı kartusu temas noktalarında mürekkep ya da pislik birikintisi olup olmadığını kontrol edin.
5. Temiz bir sünger ucu çubuğu ya da lifsiz kumaş parçasını suya batırın ve emdiği suyun fazlasını sıkın.
6. Yazıcı kartuşunu yanlarından tutun.
7. Sadece bakır renkli temas noktalarını temizleyin. Mürekkep püskürteç alanının temizlenmesi konusunda bilgi için bkz: **Mürekkep püskürtüçülerin etrafındaki bölgeyi temizleme**.

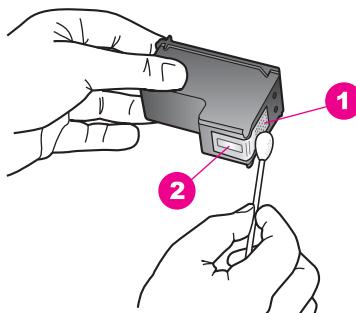

1	Bakır renkli temas noktaları
2	Püskürteçler (temizlemeyin)

8. Yazıcı kartuşunu kuruması için yaklaşık on dakika bırakın.
9. Yazıcı kartuşunu tekrar yuvasına yerleştirin. Kartuşu yerine oturuncaya kadar itin.
10. Gerekliyse, diğer yazıcı kartuşu için aynı işlemi yineleyin.
11. Yazdırma taşıyıcısının erişim kapağını yumuşak bir hareketle kapatın ve güç kablosunun fişini tekrar HP All-in-One aygitinin arka tarafından yerine takın.

Mürekkep püskürtüçülerin etrafındaki bölgeyi temizleme

HP All-in-One tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, aygitin içinde az miktarda bir kalıntı birikebilir. Bu kalıntı toz, kıl, hali tüyü veya elbise tüyü olabilir. Kalıntılar yazıcı kartuşlarına bulaştığında, mürekkebin sayfalarda çizgi veya leke oluşturmmasına neden

olabilir. Mürekkep çizgileri, burada açıklandığı şekilde mürekkep püskürteçlerinin etrafı temizlenerek giderilebilir.



Not Mürekkep püskürtecülerinin etrafını yalnızca, kontrol panelini veya **HP Image Zone** yazılımını kullanarak yazıcı kartuşlarını temizlemenize rağmen çizgiler veya lekeler oluşmaya devam ederse temizleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#).

Şu gereçlerin bulunduğundan emin olun:

- Kuru sünger ucu çubuklar, tıftiksiz bir kumaş parçası ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir yumuşak bez.



İpucu Havsız kahve filtreleri yazıcı kartuşlarını temizlemeye uygundur.

- Damıtılmış, filtre veya şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler bulunabilir).



Uyarı Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine **dokunmayın**.

Bu parçalara dokunulması, tıkanma, mürekkep bozulması ya da elektrik bağlantısında arızaya neden olabilir.


Mürekkep püskürteçlerinin etrafındaki alanı temizlemek için

1. HP All-in-One aygitini açın, ardından taşıyıcı erişim kapağını açın. Yazdırma taşıyıcısı HP All-in-One içinde en sağ tarafa doğru hareket eder.
2. Yazdırma taşıyıcısı boşta kalana ve ses bitene kadar bekleyin, sonra HP All-in-One aygitının arka tarafından güç kablosunun fışını çekin.
3. Yazıcı kartuşunun üzerine hafifçe bastırarak serbest kalmasını sağlayın, sonra yuvadan dışarıya kendinize doğru çekin.



Not İki yazıcı kartuşunu aynı anda çıkarmayın. Her yazıcı kartuşunu tek tek çıkarıp temizleyin. Bir yazıcı kartşunu HP All-in-One aygitının dışında 30 dakikadan fazla tutmayın.

4. Yazıcı kartşunu, mürekkep püskürteçleri yukarı gelecek şekilde bir kağıt parçasının üzerine koyun.
5. Temiz bir sünger ucu çubuğu saf suyla hafifçe nemlendirin.
6. Mürekkep püskürteci alanının üstünü ve kenarlarını aşağıda gösterildiği gibi pamuklu çubukla temizleyin.

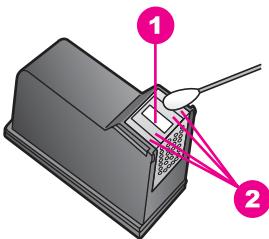

1	Püskürteç plakası (temizlemeyin)
2	Mürekkep püskürteci alanının üstü ve kenarları



Uyarı Mürekkep püskürteci plakasını **temizlemeyin**.

- Mürekkep püskürme ucunu kuruması için yaklaşık on dakika bırakın.
- Yazıcı kartuşunu tekrar yuvasına yerleştirin. Kartuş yerine oturuncaya kadar itin.
- Gerekiyorsa, diğer yazıcı kartuşu için aynı işlemi yineleyin.
- Yazdırma taşıyıcısının erişim kapağını yumuşak bir hareketle kapatın ve güç kablosunun fişini tekrar HP All-in-One aygıtinin arka tarafındaki yerine takın.

Aygıt ayarlarını değiştirme

İlerleme hızı ve istem gecikme süresi ayarlarını HP All-in-One üzerindeki ayarları değiştirerek sizin tercihleriniz doğrultusunda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Orijinal fabrika ayarlarını, aygitınızı satın aldığınız gündük haline getirebilirsiniz. Bu, belirlediğiniz tüm yeni varsayılanları silecektir.

Kayma hızını ayarlama

Kaydırma Hızı seçeneği, mesajların kontrol paneli ekranında kayma hızını kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, "Kağıdı yükleyin ve OK'e basın." mesajı görünürse, bu kontrol paneli ekranına sığmayacaktır ve kaydırılması gereklidir. Kaymasının nedeni mesajın tamamını okuyabilmenizdir. Kayma hızını seçebilirsiniz: **Normal**, **Hızlı** ya da **Yavaş**. Varsayılan değer **Normal**'dır.

- Tercihler görünene kadar **Ayarlar** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
- Kayma Hızını Ayarla** görünene kadar ► okuna basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
- Kayma hızı seçmek için önce ► düğmesine, sonra da **OK** düğmesine basın.

İstem gecikmesi süresini ayarlama

İstem Gecikmesi Süresi seçeneği, yeni bir harekete geçmeniz için sizi uyarın bir mesajın öncesinde geçen zaman miktarını kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, **Kopya Menüsü** düğmesine basarsanız ve başka bir düğmeye basmadan istem gecikme süresi kadar bir zaman geçerse, kontrol paneli ekranında "Seçenekler için Kopya Menüsü düğmesine basın." mesajı görüntülenir. **Hızlı**, **Normal**, **Yavaş** ya da **Kapalı** seçeneklerinden birini belirtebilirsiniz. **Kapalı**'yı seçerseniz, renkli grafik ekranda

ipuçları görüntülenmez fakat mürekkep az uyarıları ve hata mesajları gibi mesajlar görüntülenmeye devam eder.

1. **Tercihler** görünene kadar **Ayarlar** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
2. **İstem Gecikme Süresini Ayarla** görünene kadar ► okuna basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
3. Bir gecikme süresi seçmek için ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.

Fabrika ayarlarına dönme

Geçerli ayarları, HP All-in-One aygıtınızı satın aldığınız günkü haline geri yükleyebilirsiniz.



Not Fabrika ayarlarına geri dönme işlemi, tarama ayarlarında ve dil, ülke/bölge ayarlarında yapmış olduğunuz değişikliklere etki etmez.

Bu işlemi sadece kontrol panelinden gerçekleştirebilirsiniz.

1. **Araçlar** görünene kadar **Ayarlar** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
2. **Fbr Ayarlarına Dön** görünene kadar ► okuna basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.

Varsayılan fabrika ayarları geri yüklenir.

13 Sorun giderme bilgileri

Bu bölüm, HP All-in-One aygıtıyla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir. Yükleme ve yapılandırma konularında ve aygitin çalıştırılmasıyla ilgili bazı konularda özel bilgiler verilmektedir. Sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte verilen, **HP Image Zone Help** ekran yönergelerine bakın.

Birçok sorun, HP All-in-One yazılımı bilgisayara yüklenmeden HP All-in-One aygitinin USB kabloyla bilgisayara bağlanmasıından kaynaklanır. HP All-in-One aygitini yazılım yükleme ekranında belirtilmeden önce bilgisayarınıza bağladıysanız, kurulumu düzeltmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gereklidir:

1. USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkartın.
2. Yazılımı kaldırın (yüklemeyi tamamlayın).
3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
4. HP All-in-One aygitini kapatın, bir dakika bekleyin ve aygitınızı yeniden başlatın.
5. HP All-in-One yazılımını yeniden yükleyin. Yazılım yükleme ekranı sizden istemeden USB kablosunu bilgisayara bağlamayın.

Yazılımın kaldırılması ve yeniden yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#).

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- **Kurulum sorunlarını giderme** Donanım kurulumu, yazılım yüklenmesi ve HP Instant Share kurulumuyla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir.
- **Aygitin çalışmasıyla ilgili sorunları giderme** HP All-in-One özelliklerini kullanılırken normal görevler sırasında oluşabilecek sorunlar hakkında bilgiler yer alır.
- **Aygit güncelleştirmesi**: HP müşteri destek servisinin önerisine ya da kontrol paneli ekranında beliren bir mesaja göre, HP destek web sitesini ziyaret ederek aygitiniz için güncelleştirme sürümü indirebilirsiniz. Bu bölüm, aygitinizin güncelleştirilmesiyle ilgili bilgileri içerir.

HP Desteği'ni aramadan önce

Bir sorunla karşılaşırsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. HP All-in-One ile birlikte gelen belgelere bakın.
 - **Kurulum Kılavuzu**: Kurulum Kılavuzu, HP All-in-One aygitinin nasıl kurulacağını açıklamaktadır.
 - **Kullanıcı Kılavuzu**: Kullanıcı Kılavuzu, şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap HP All-in-One aygitinin temel özelliklerini tanımlar, HP All-in-One aygitini bir bilgisayara bağlamadan nasıl kullanabileceğinizi açıklar ve kurulumla/çalıştırmaya ilgili sorun giderme bilgilerini içerir.

- **HP Image Zone Yardımı:** Ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**, HP All-in-One aygıtını bir bilgisayarla birlikte nasıl kullanabileceğinizi açıklar ve Kullanıcı Kılavuzu'nda yer almayan ek sorun giderme bilgilerini içerir.
- **Benioku dosyası:** Benioku dosyası, olası yükleme sorunlarıyla ilgili bilgiler içerir. Daha fazla bilgi için **Benioku dosyasını görüntüleme** bölümüne bakın.

2. Belgelerdeki bilgileri kullanarak sorunu çözemiyorsanız, aşağıdakileri yapmak için www.hp.com/support adresini ziyaret edin:

- Çevrimiçi destek sayfalarına erişmek
- Sorularınıza yanıt almak için HP'ye e-posta mesajı göndermek
- Çevrimiçi sohbet olanağını kullanarak bir HP teknik elemanıyla bağlantı kurmak
- Yazılım güncelleştirmelerini denetlemek

Destek seçenekleri ve desteğin kullanılabilirliği ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

3. Ürünü satın aldığınız yere başvurun. HP All-in-One aygıtında bir donanım arızası varsa, HP All-in-One aygıtını satın aldığınız yere götürmeniz istenecektir. HP All-in-One aygıtının sınırlı garanti süresi içinde servis ücretsizdir. Garanti süresi dolduktan sonra sizden bir servis ücreti alınır.
4. Ekrandaki Yardım'ı veya HP Web sitelerini kullanarak sorunu çözemezseniz ülkeniz/bölgенiz için verilen numaradan HP Müşteri Desteği'ni arayın. Daha fazla bilgi için **HP desteği alma** bölümüne bakın.

Benioku dosyasını görüntüleme

Olası kurulum sorunları ve sistem gereksinimleriyle ilgili bilgiler için Benioku dosyasına bakın.

- Windows'ta, Benioku dosyasına Windows görev çubuğundan **Başlat**'ı tıklatarak, **Programlar**'ın veya **Tüm Programlar**'ın üzerine gelerek, **Hewlett-Packard**'ın üzerine gelip, **HP PSC 1600 All-in-One series** öğesinin üzerine gelerek ve sonra da **BeniOku Dosyasını Göster**'i tıklatarak erişebilirsiniz.
- Macintosh OS 9 veya OS X'te, Benioku dosyasına, HP All-in-One yazılımı CD-ROM'unun en üst düzeyindeki dosyadaki simgeyi çift tıklatarak ulaşabilirsiniz.

Kurulum sorunlarını giderme

Bu bölüm, yazılım yükleme ve donanım kurma işlemleriyle ilgili en sık karşılaşılan sorunlardan bazılarını gidermeniz için yükleme ve yapılandırma ipuçları içerir.


Donanım kurma sorunlarını giderme

Bu bölüm, HP All-in-One donanımını kurarken karşılaşabileceğiniz sorunları çözmede kullanın.

HP All-in-One aygıtım açılmıyor

Çözüm Aşağıdakileri deneyin:

- Güç kablosunun, HP All-in-One aygıtına ve güç kaynağı adaptörüne, aşağıda gösterildiği gibi düzgün bağlandığından emin olun.

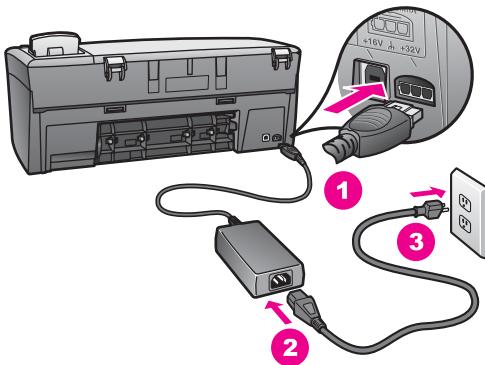


- Güç kablosunu topraklı bir prize, akım düzenleyici regülatöre ya da ara kabloya takın. Ara kablo kullanıyorsanız, kabloda elektrik olup olmadığına bakın.
- Prizi deneyip bozuk olup olmadığına bakın. Çalıştığını bildiğiniz bir aygıtı aynı prize takın ve aygıta elektrik gelip gelmediğine bakın. Gelmiyorsa, elektrik prizinde bir sorun olabilir.
- HP All-in-One aygıtını anahtarlı bir prize taktiysanız, anahtarın açık olduğundan emin olun.
- **Açık** düğmesine bastığınızda, HP All-in-One aygıtının açılması için birkaç saniye bekleyin.

USB kablolom bağlı değil

Cözüm USB kablosunu takmadan önce, HP All-in-One aygıtınızla birlikte sağlanan yazılımı yüklemeniz gereklidir. Yükleme sırasında ekrandaki yönergelere belirtilinceye kadar USB kablosunu takmayın. USB kablosunu zamanından önce takmak hatalara yol açabilir.



Bilgisayarınızı, HP All-in-One aygıtına bir USB kablosu ile bağlamak gayet basittir. USB kablonuzun bir ucunu bilgisayarınızın arkasına, diğer ucunu HP All-in-One aygıtının arkasına takın. Kabloyu, bilgisayarınızın arkasındaki herhangi bir USB bağlantı noktasına takabilirsiniz.

 **Not** USB kablosunu klavyenizdeki USB bağlantı noktasına takmayın.

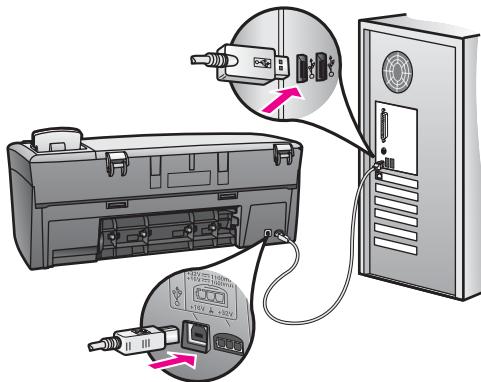

Kontrol paneli ekranında kontrol paneli kaplamasını takmamı isteyen bir mesaj aldım

Çözüm Bu, kontrol paneli kaplamasının takılmamış olduğu veya yanlış takılmış olduğu anlamına gelebilir. Kaplamayı HP All-in-One aygıtının üstündeki düğmelerle hizaladığınızdan emin olun ve sıkıca bastırarak yerine oturmasını sağlayın.

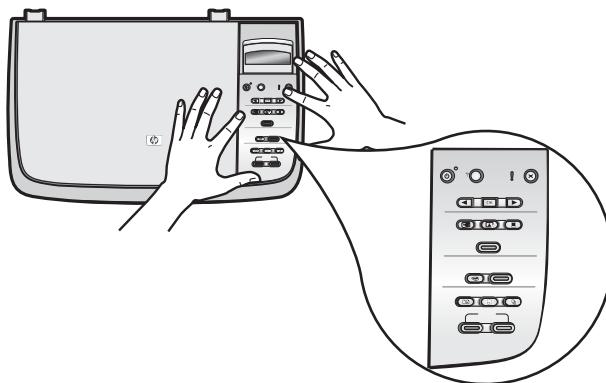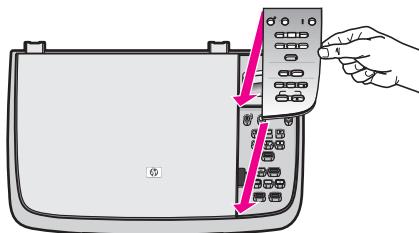

Kontrol paneli ekranında yanlış dil görüntüleniyor

Çözüm Genellikle, dili ve ülke/bölgeyi, HP All-in-One aygıtını ilk kez kurmanız sırasında ayarlırsınız. Ancak, aşağıdaki yordamları izleyerek bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:

1. **Tercihler** görünene kadar **Ayarlar** düğmesine, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Dil ve Ülke/Bölge Bilgilerini Ayarla** belirene kadar ► düğmesine, sonra da **OK** düğmesine basın. Bir dil listesi verilir. ◀ veya ► tuşuna basarak diller arasında ilerleyebilirsiniz.
3. Uygun dilin üzerine geldiğinizde **OK** düğmesine basın.
4. İstendiğinde, **Evet** seçeneğini belirlemek için **OK**, **Hayır** seçeneğini belirlemek için **İptal** düğmesine basın. Seçili dil için bir ülkeler/bölgeler listesi verilerek seçim yapmanız istenir.
5. Uygun ülke/bölge seçmek için ► düğmesine basın, sonra da **OK** düğmesine basın.
6. İstendiğinde, **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirlemek için ►, sonra da **OK** düğmesine basın.

Dil ve ülke/bölgeyi, aşağıdaki gibi bir **Otomatik Sınama Raporu** yazdırarak doğrulayabilirsiniz:

1. **Rapor Yazdır** görünene kadar **Ayarlar** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
2. **Otomatik Test** yazısı görünene kadar ► düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.

Kontrol paneli ekranındaki menülerde yanlış ölçüler görüntüleniyor

Çözüm HP All-in-One aygıtınızı ayarırken yanlış ülke/bölge seçmiş olabilirsiniz. Seçtiğiniz ülke/bölge kontrol paneli ekranında gösterilen kağıt boyutlarını belirler.

Ülkeyi/bölgeyi değiştirmek için, önce varsayılan dili yeniden ayarlamamanız gereklidir. Genellikle, dili ve ülke/bölgeyi, HP All-in-One aygıtını ilk kez kurmanız sırasında ayarlırsınız. Ancak, aşağıdaki yordamları izleyerek bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:

1. **Tercihler** görünene kadar **Ayarlar** düğmesine, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Dil ve Ülke/Bölge Bilgilerini Ayarla** belirene kadar ► düğmesine, sonra da **OK** düğmesine basın. Bir dil listesi verilir. ◀ veya ► tuşuna basarak diller arasında ilerleyebilirsiniz.
3. Uygun dilin üzerine geldiğinizde **OK** düğmesine basın.
4. İstendiğinde, **Evet** seçeneğini belirlemek için **OK**, **Hayır** seçeneğini belirlemek için **İptal** düğmesine basın. Seçtiğiniz dil için geçerli olan tüm ülkeler/bölgeler için sizden istemde bulunulur.
5. Uygun ülke/bölge seçmek için ► düğmesine basın, sonra da **OK** düğmesine basın.

6. İstendiğinde, **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirlemek için ►, sonra da **OK** düğmesine basın.

Dil ve ülke/bölgeyi doğrulamak üzere bir **Otomatik Sınama Raporu** yazdırınmak için:

1. **Rapor Yazdır** görünene kadar **Ayarlar** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın.
2. **Otomatik Test** yazısı görünene kadar ► düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.

Kontrol paneli ekranında yazıcı kartuşlarını hizalamamı söyleyen bir mesaj aldım

Neden Her yeni yazıcı kartuşu taktığınızda, HP All-in-One aygıtı sizden kartuşları hizalamamanızı ister.



Not Aynı yazıcı kartuşunu çıkartıp taktığınızda, HP All-in-One sizden yazıcı kartuşlarını hizalamamanızı istemez. HP All-in-One aygıtı bu yazıcı kartuşunun hizalama değerlerini anımsar, böylece yazıcı kartuşlarını yeniden hizalamak zorunda kalmazsınız.

Çözüm Yazıcı kartuşlarını hizalayın.

1. Kağıt tepsisinde Letter veya A4 türünde, kullanılmamış düz beyaz kağıt yüklü olduğundan emin olun ve **OK** düğmesine basın.
HP All-in-One, yazıcı kartuşu hizalama sayfası yazdırır ve yazıcı kartuşlarını hizalar. Sayfayı geri dönüştürün ya da atın.
2. **OK** tuşuna basın.
Yazıcı kartuşlarını hizalama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).

Kontrol paneli ekranında yazıcı kartuşunun hizalanamadığını bildiren bir mesaj aldım


Neden Kağıt tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiş.

Çözüm Yazıcı kartuşlarını hizalarken kağıt tepsisine renkli kağıt yüklediyseniz, hizalama başarısız olur. Kağıt tepsisine kullanılmamış düz beyaz Letter veya A4 kağıt yükleyin ve yeniden hizalamayı deneyin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).

Hizalama işlemi yine başarısız olursa, algılayıcınız ya da yazıcı kartuşunuz hatalı olabilir. HP Müşteri Desteğine başvurun. www.hp.com/support adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgınızı seçin, sonra teknik desteği arama bilgileri için [Contact HP](#) (HP'ye başvurun) bağlantısını tıklatın.

Neden Yazıcı kartuşları koruyucu bantla kaplı.

Çözüm Her bir yazıcı kartuşunu kontrol edin. Bant mürekkep püskürteçlerini hala kapatıyorsa, pembe renkli çekme kulaklığını kullanarak bandı yazıcı kartuşlarından dikkatlice ayırin. Mürekkep püskürtüclere ya da bakır renkli temas noktalarına dokunmayın.

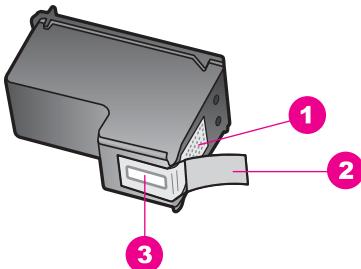

- 1 Bakır renkli temas noktaları
- 2 Pembe açma etiketli plastik bant (kurma işleminden önce çıkarılması gereklidir)
- 3 Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri



Yazıcı kartuşlarını tekrar yerleştirip tam yerleştiğinden ve yerine oturduğundan emin olun; hizalamayı yeniden deneyin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).

Neden Yazıcı kartuşunun temas noktaları yazdırma taşıyıcısının temas noktalarına değmiyor.

Çözüm Yazıcı kartuşlarını sökün ve yeniden takın. Tam yerleşiklerinden ve yerine oturduklarından emin olun; hizalamayı yeniden deneyin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).

Neden HP yazıcı kartuşu kullanmıyorsunuz ya da doldurulmuş kartuş kullanıyorsunuz.

Çözüm HP yazıcı kartuşlarını kullanmazsanız hizalama başarısız olabilir. Doldurulmuş kartuş kullandığınızda da hizalama gerçekleştirilmeyebilir. Yeniden doldurulmamış özgün HP yazıcı kartuşlarıyla kullanmakta olduğunuzu değiştirip, hizalamayı yeniden deneyin. Yazıcı Kartuşlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#). Yazıcı Kartuşlarını hizalama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).


Neden Yazıcı kartuşu ya da sensörü arızalı.

Çözüm HP Müşteri Desteğine başvurun. www.hp.com/support adresine gidin. İstediğinde ülkenizi/bölgennizi seçin, sonra teknik desteği arama bilgileri için **Contact HP** (HP'ye başvurun) bağlantısını tıklatın.

HP All-in-One aygıtı yazdırıyor

Çözüm HP All-in-One ve bilgisayarınız birbiriyle iletişim kurmuyorsa aşağıdakileri deneyin:

- HP All-in-One aygıtının kontrol paneli ekranına bakın. Kontrol paneli ekranı boşsa ve **Açık** düğmesinin yanındaki ışık yanmıyorsa, HP All-in-One kapalıdır. Güç kablosunun HP All-in-One aygıtına ve prize düzgün şekilde takıldığından emin olun. HP All-in-One aygıtını açmak için **Açık** düğmesine basın.
- USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullanıyorsanız, gerektiği gibi çalışmıyor olabilir. USB kablosunun çalışıp çalışmadığını anlamak için başka bir ürüne takmayı deneyin. Sorunlarla karşılaşırsanız, USB kablosu bozuk olabilir. Ayrıca kablonun uzunluğu en fazla 3 metre olmalıdır.
- Bilgisayarınızın USB bağlantısı için hazır olduğundan emin olun. Bazı işletim sistemleri (örneğin, Windows 95 ve Windows NT) USB bağlantılarını desteklemez. Daha fazla bilgi için işletim sisteminizin belgelerine bakın.
- HP All-in-One ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablosunun HP All-in-One aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. USB kablosunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, HP All-in-One aygıtını kapatın ve tekrar açın.

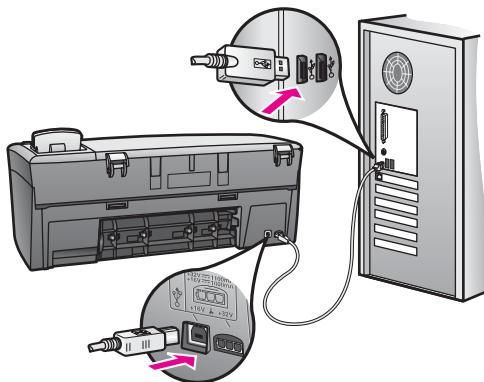

- Macintosh kullanıyorsanız: USB bağlantınızı doğrulamak için Apple System Profiler (OS 9) veya System Profiler (OS X) uygulamalarını denetleyin. HP All-in-One USB penceresinde gösteriliyorsa, Bilgisayarınız ve HP All-in-One aygıtınızın arasındaki USB bağlantısı çalışmaktadır. Çalışıyorsa, yazılımla ilgili bir sorun olabilir. HP All-in-One aygıtının algılanıp algılanmadığını görmek için, **HP All-in-One Ayar Yardımcısı**'nı çalıştırmayı deneyin. (**HP All-in-One Ayar Yardımcısı**'na **HP Image Zone** yazılımından erişebilirsiniz.)
- Diğer yazılımcıları veya tarayıcıları kontrol edin. Daha eski ürünlerin bilgisayarınızla bağlantısını kesmeniz gerekebilir.

- USB kablosunu bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. Bağlantıları kontrol ettikten sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. HP All-in-One aygıtını kapatıp tekrar açın.
- Bağlantıları kontrol ettikten sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. HP All-in-One aygıtını kapatıp tekrar açın.

HP All-in-One aygıtının kurulumu ve bilgisayarınıza bağlanması hakkında daha fazla bilgi için, HP All-in-One ile birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

Kontrol paneli ekranında kağıt sıkışıklığı ya da taşıyıcının engellendiğiyle ilgili bir mesaj aldım

Neden HP All-in-One aygıtında paket malzemesi kalmış veya kağıt sıkışmış olabilir.

Çözüm Yazıcı kartuşlarını görmek için yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın ve ambalaj malzemesi, bant ya da başka yabancı madde varsa çıkarın. HP All-in-One aygıtını kapatıp bir dakika bekleyin, sonra **Açık** düğmesine basarak HP All-in-One aygıtını yeniden açın.

Sıkışan kağıtları temizleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [HP All-in-One aygıtında kağıt sıkıştı](#).

Yazılım yükleme sorunlarını giderme

Yükleme sırasında, bir yazılım sorunu ile karşılaşırsanız, olası bir çözüm için aşağıdaki başlıklara bakın. Yükleme sırasında, bir donanım sorunu ile karşılaşırsanız, bkz. [Donanım kurma sorunlarını giderme](#).

HP All-in-One yazılımının normal yüklemesi sırasında, şunlar olur:

- HP All-in-One CD-ROM'u otomatik olarak çalışır
- Yazılım yüklenir
- Dosyalar sabit sürücünüzü kopyalanır
- HP All-in-One aygıtını prize takmanız istenir.
- Yükleme sihirbazı ekranında, yeşil bir OK ve onay imi görünür.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenir
- Kayıt süreci işler

Bu aşamalardan herhangi biri gerçekleşmemişse, yüklemede bir sorun olabilir. Bir bilgisayardaki yüklemeyi kontrol etmek için, aşağıdakileri doğrulayın:

- HP Yönlendirici** programını başlatın ve aşağıdaki simgelerin görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin: **Resim Tara** ve **Belge Tara**. **HP Yönlendirici** yazılımını başlatma hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın. Simgeler hemen görüntülenmiyorsa, HP All-in-One aygıtının bilgisayarınıza bağlanması için birkaç

dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde, bkz: **HP Yönlendirici aygıtında bazı simgeler görünmüyör.**

- Yazıcılar iletişim kutusunu açın ve HP All-in-One aygıtının burada listelenip listelenmediğini kontrol edin.
- Windows görev çubuğunun en sağında yer alan sistem tepsisinde HP All-in-One simgesi olup olmadığına bakın. Bu, HP All-in-One aygıtının hazır durumda olduğunu gösterir.

CD-ROM'u bilgisayarımın CD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğimde hiçbir şey olmuyor.

Çözüm Aşağıdakileri yapın:

1. Windows **Başlat** menüsünde **Çalıştır**'ı tıklatın.
2. **Çalıştır** iletişim kutusuna **d:\setup.exe** yazın (CD-ROM sürücünüze D harfi atanmamışsa uygun sürücü harfini kullanın) ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.

Minimum sistem kontrolü ekranı görünür.


Çözüm Sisteminiz, yazılımı yüklemek için minimum gereksinimleri karşılamıyor. Sorunun tam olarak ne olduğunu görmek için **Ayrıntılar**'ı tıklatın ve yazılımı yüklemeye çalışmadan önce sorunu giderin.

USB bağlantısının takılması istendiğinde kırmızı bir X görünüyor

Çözüm Normal olarak, tak ve çalıştırın başarılı olduğunu gösteren yeşil bir doğru işaretü görünür. Kırmızı bir X, tak ve çalıştırın başarısız olduğunu gösterir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Kontrol paneli kaplamasının sıkıca tutturulmuş olduğunu emin olun, sonra, HP All-in-One aygıtını prizden çekin ve tekrar prize takın.
2. USB ve güç kablolarının takılı olduğunu doğrulayın.

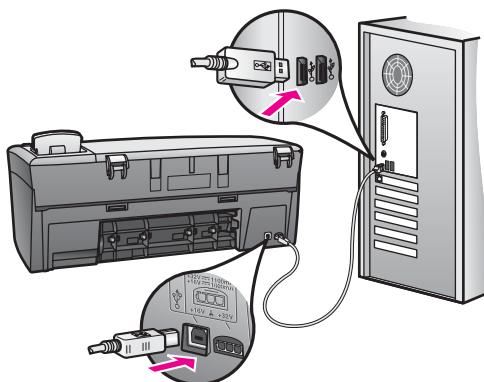

3. USB kablosunun, düzgün bir şekilde kurulmuş olduğunu aşağıdaki gibi doğrulayın:
 - USB kablosunu çıkartın ve yeniden takın.
 - USB kablosunu, klavye göbeğine ya da güç yüklü olamayan bir göbeğe takmayın.
 - USB kablosunun 3 metre ya da daha kısa bir uzunlukta olduğunu doğrulayın.
 - Bilgisayarınıza bağlı birçok USB aygıtı varsa, yükleme sırasında diğer aygıtların bağlantılarını çıkarmamanız gerekebilir.
4. Yüklemeye devam edin ve istendiğinde bilgisayarı yeniden başlatın. Ardından **HP Yönlendirici** uygulamasını açın ve ana simgelerin (**Resim Tara** ve **Belge Tara**) görünüp görünmediğine bakın.
5. Ana simgeler görünmüyorsa yazılımı kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

Bilinmeyen bir hatanın meydana geldiğini söyleyen bir mesaj aldım.

Çözüm Yükleme işlemine devam etmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, yüklemeyi durdurup yeniden başlatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Bir hata oluşursa, yazılımı kaldırmanız ve yeniden yüklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

HP Yönlendirici aygıtında bazı simgeler görünmüyorum

Ana simgeler (**Resim Tara** ve **Belge Tara**) görünmüyorsa, kurulum tamamlanmamış olabilir.

Çözüm Yüklemeniz tamamlanmamışsa, yazılımı kaldırmanız ve yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bunu, HP All-in-One program dosyalarını sabit sürücünüzden silerek yapmayın. Dosyaları mutlaka HP All-in-One program grubunda verilen kaldırma programını kullanarak uygun biçimde kaldırın. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

Kayıt ekranı çıkmıyor

Çözüm Windows'da, **Başlat**'ı tıklatıp **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın (XP), **Hewlett-Packard**'ın, **HP PSC 1600 All-in-One series**'ın üzerine gelerek ve **Şimdi Kaydol**üğnesini tıklatarak, Windows görev çubuğundan kayıt ekranına ulaşabilirsiniz.

Dijital Görüntüleme Monitörü sistem tepsisinde görünmüyorum.

Çözüm Digital Imaging Monitor simgesi, Windows görev çubuğunun en sağında yer alan sistem tepsisinde görüntülenmezse, ana simgelerin (**Resim Tara** ve **Belge Tara**) burada olup olmadığını denetlemek için **HP Yönlendirici** uygulamasını başlatın. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone Yardımı**'nda **HP Yönlendirici**'yi **Kullanma** bölümüne bakın.

Sistem tepsisi normal olarak Windows masaüstünün alt bölümünde belirir.

Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme

Yükleme işlemi yarıy kalırsa veya USB kablosunu bilgisayara yazılım yüklemek ekranında belirtilmeden önce taktiysanız, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bunu, HP All-in-One program dosyalarını sabit sürücünüzden silerek yapmayın. Dosyaları mutlaka HP All-in-One program grubunda verilen kaldırma programını kullanarak uygun biçimde kaldırın.

Yeniden yükleme hem Windows, hem Macintosh bilgisayarlarında 20-40 dakika arası bir zaman alabilir. Windows bilgisayarlarından yazılımı kaldırmanın üç yöntemi vardır.

Windows bilgisayarından kaldırmanın 1. yöntemi

1. HP All-in-One aygıtının, bilgisayarınıza bağlantısını çıkartın. HP All-in-One aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.
2. Windows görev çubuğunda sırasıyla **Başlat**, **Programlar** veya **Tüm Programlar** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1600 All-in-One series** ve **yazılımı kaldır** seçeneklerini tıklatın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. Ortak dosyaları kaldırmayı isteyip istemediğiniz sorulursa, **Hayır**'ı tıklatın. Bu dosyalar silinirse, onları kullanan diğer programlar düzgün biçimde çalışmamayabilir.
5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.



Not Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, HP All-in-One aygıtınızın bağlantısını çıkarmanız önemlidir. HP All-in-One aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

6. Yazılımı tekrar yüklemek için, HP All-in-One CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve ekranda görünen yönergeler ile HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.
7. Yazılım yüklenikten sonra HP All-in-One aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.
8. HP All-in-One aygıtını açmak için **Açık** düğmesine basın.
HP All-in-One aygıtını bağladıktan ve açtıktan sonra, tüm Tak ve Kullan işlemlerinin tamamlanması için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.
9. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazılım kurulumu tamamlandığında, Digital Imaging Monitor simgesi, Windows görev çubuğunun en sağındaki Windows sistem tepsisinde belirir.

Yazılımın düzgün bir biçimde yüklenmiş olduğunu doğrulamak için, masaüstündeki **HP Yönłendirici** simgesini çift tıklatın. **HP Yönłendirici** ana simgeleri (**Resim Tara** ve **Belge Tara**) içeriyorsa, yazılım düzgün olarak yüklenmiş demektir.

Windows bilgisayarından kaldırmanın 2. yöntemi



Not Windows Başlat menüsünde **yazılımı kaldır** ögesi bulunmuyorsa bu yöntemi kullanın.

1. Windows görev çubuğunda **Başlat**, **Ayarlar** ve **Denetim Masası**'nı tıklatın.

2. **Program Ekle/Kaldır** seçeneğini çift tıklatın.
3. **HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0** programını seçin ve ardından **Değiştir/Kaldır** 'ı tıklatın.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. HP All-in-One aygıtının, bilgisayarınıza bağlantısını çıkartın.
5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.



Not Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, HP All-in-One aygıtınızın bağlantısını çıkarmanız önemlidir. HP All-in-One aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

6. Kurulum programını başlatın.
7. Yüklemeye devam etmek için ekrandaki yönergeleri ve HP All-in-One aygıtınızla birlikte sağlanan Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri izleyin.

Windows bilgisayarından kaldırmanın 3. yöntemi



Not Windows Başlat menüsünde **Yazılımı Kaldır** ögesi yoksa bu yöntemi de kullanabilirsiniz.

1. HP PSC 1600 All-in-One series yazılımı Kurulum programını çalıştırın.
2. **Kaldır** seçeneğini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. HP All-in-One aygıtının, bilgisayarınıza bağlantısını çıkartın.
4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.



Not Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, HP All-in-One aygıtınızın bağlantısını çıkarmanız önemlidir. HP All-in-One aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

5. HP PSC 1600 All-in-One series yazılımı Kurulum programını tekrar çalıştırın.
6. **Yeniden Yükleme** programını başlatın.
7. Ekrandaki yönergeleri ve HP All-in-One aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.

Macintosh bilgisayarından kaldırma

1. HP All-in-One aygıtının Macintosh'unuzdan bağlantısını çıkarın.
2. **Applications:HP All-in-One Yazılımı** klasörünü çift tıklatın.
3. **HP Kaldırıcı** ögesini çift tıklatın.
Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
4. Yazılım kaldırıldıktan sonra, HP All-in-One aygıtınızın bağlantısını çıkarın ve bilgisayarınızı yeniden çalıştırın.



Not Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, HP All-in-One aygıtınızın bağlantısını çıkarmanız önemlidir. HP All-in-One aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

5. Yazılımı tekrar yüklemek için HP All-in-One CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
6. Önce masaüstünde CD-ROM simgesini, sonra da **HP All-in-One kurucusu**'nu çift tıklatın.

7. Ekrandaki yönergeleri ve HP All-in-One aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.

Aygıtın çalışmasıyla ilgili sorunları giderme

HP Image Zone Yardımı içindeki HP PSC 1600 All-in-One series sorun giderme bölümünde, HP All-in-One aygıtınızla ilgili genel sorunlardan bazıları hakkında sorun giderme ipuçları yer alır.

Sorun giderme bilgilerine bir Windows bilgisayardan ulaşmak için, **HP Yönlendirici** programına gidin, **Yardım** öğesini tıklatın ve ardından **Sorun Giderme ve Destek** seçeneğini seçin. Sorun giderme bilgileri, ayrıca, bazı hata mesajlarında görünen Yardım düğmesi aracılığıyla da verilmektedir.

Sorun giderme bilgilerine, Macintosh OS X'den erişmek için Dock'taki **HP Image Zone** simgesini tıklatın, menü çubuğundan **Help'i** (Yardım) seçin, Help (Yardım) menüsünden **HP Image Zone Yardımı**'nı ve Help Viewer'da **1600 series ile ilgili Sorun Giderme** seçeneğini belirleyin.

Internet erişiminiz varsa, www.hp.com/support adresindeki HP web sitesinden yardım alabilirsiniz.

Web sitesi ayrıca sık sorulan soruların yanıtlarını da vermektedir.

Kağıt sorunlarını giderme

Kağıt sıkışmalarını önlemek üzere yalnızca HP All-in-One ürününüz için önerilen türdeki kağıtları kullanın. Önerilen kağıtlar istesi için, ekrandaki **HP Image Zone Yardımı** konularına bakın veya www.hp.com/support adresine gidin.


Kağıt tepsisine kıvrılmış, kırışmış, uçları kıvrık veya yırtık kağıt yerleştirmeyin. Daha fazla bilgi için **Kağıt sıkışmalarından kaçınma** bölümüne bakın.

Aygıtınızda kağıt sıkışması olursa, sıkışmayı gidermek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

HP All-in-One aygıtında kağıt sıkıştı

Çözüm

1. Arka temizleme kapağının solundaki tırnağı içeri doğru bastırarak kapağı açın. Kapağı HP All-in-One aygıtından dışarı çekerek çıkartın.

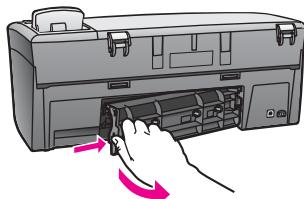

Dikkat uyarısı Bir kağıt sıkışmasını, HP All-in-One aygıtının ön tarafından gidermeye çalışmak yazdırma mekanizmasına zarar

verebilir. Kağıt sıkışmalarına her zaman arka temizleme kapağından erişin ve sıkışmayı buradan giderin.

2. Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çıkarın.




Uyarı Kağıt silindirlerden dışarı çıkarılırken yırtılırsa, silindirlerde ve dışilerde kağıt parçası kalıp kalmadığını kontrol edin. HP All-in-One aygıtından tüm kağıt parçalarını temizlemezseniz, kağıt sıkışma sorunları devam eder.

3. Arka temizleme kapağını yerine takın. Yerine oturuncaya kadar itin.
4. Yarıda kalan yazdırma işine devam etmek için **OK** düğmesine basın.

Yazıcı kartuşu sorunlarını giderme

Yazdırma konusunda sorunlarla karşılaşıyorsanız, yazıcı kartuşlarından birinde sorun olabilir. Aşağıdakileri deneyin:

1. Sağ taraftaki yazıcı kartuşunu çıkarın ve plastik bandın çıkarılıp çıkarılmadığına bakın. Hala mürekkep püskürtme uçlarının üzerindeyse, plastik bandı ucundan tutarak çıkarın. Mürekkep püskürtüçülere ya da bakır renkli temas noktalarına dokunmayın.

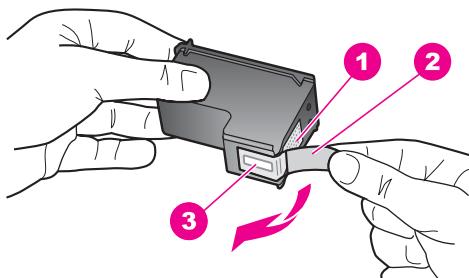


1 Bakır renkli temas noktaları

2 Pembe açma etiketli plastik bant (kartuşu takmadan önce çıkarılması gereklidir)

3 Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri

2. Yazıcı kartuşunu yeniden takın.

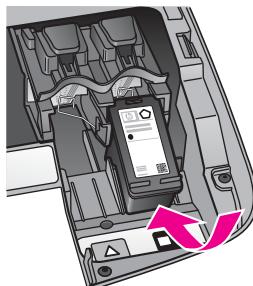

3. Sol taraftaki yazıcı kartusu için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Sorun devam ederse, yazıcı kartuşlarıyla ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için bir otomatik sınama raporu yazdırın.
Bu rapor, yazıcı kartuşlarınız hakkında durum bilgisi gibi yararlı bilgiler sağlar.
Daha fazla bilgi için, bkz. [Otomatik test raporu yazdırma](#).
5. Otomatik sınama raporu bir sorun olduğunu gösterirse, yazıcı kartuşlarını temizleyin.
Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#).
6. Sorun devam ederse, yazıcı kartuşlarının bakır renkli temas noktalarını temizleyin.
Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme](#).
7. Yazdırma konusunda sorunlar yine devam ederse, sorunun hangi kartuştan olduğunu bulun ve o kartuşu değiştirin.

Yazdırma sorunlarını giderme

Belgem yazdırılmadı

Çözüm Birden çok yazıcı yüklediyseniz, yazdırma işi için yazılım uygulamanızda HP PSC 1600 All-in-One series aygıtın seçtiğinizden emin olun.



Not Yazılım uygulamanızdan yazdırığınızda yazıcının otomatik olarak seçilmesini sağlamak için HP All-in-One aygıtını varsayılan yazıcı olarak ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone** yazılımınızı birlikte verilen ve ekranда görüntülenen Sorun Giderme Yardımı'na bakın.

Çözüm Kağıt sıkışmasını veya kağıdın bittiğini bildiren bir mesaj gibi bir hata olmadığından emin olmak için HP All-in-One aygıtınızın durumunu denetleyin. Aşağıdakileri deneyin:

- Hata mesajı olup olmadığını görmek için HP All-in-One aygıtınızın kontrol paneli ekranını kontrol edin.
- Windows kullanıcıları: HP All-in-One aygıtının durumunu bilgisayarınızdan denetleyin. **HP Yönlendirici** içinde **Durum**'u tıkın.

Belirlenen hataları giderin. Hata mesajları hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone** yazılımınızla birlikte verilen ve ekranда görüntülenen Sorun Giderme Yardımı'na bakın.

Bellek kartıyla ilgili sorun giderme

Aşağıdaki sorun giderme ipucu, yalnızca iPhoto Macintosh kullanıcıları için geçerlidir

Bir bellek kartında video klipleriniz var ama bellek kartının içeriğini aldıktan sonra iPhoto'da görünmüyورlar.

Çözüm iPhoto sadece hareketsiz fotoğraflarla çalışır. Hem video klipleri hem de hareketsiz görüntüleri yönetmek için, bunun yerine, **HP Yönlendirici** aygıtından **Görüntüleri Aktar** seçeneğini kullanın.

Aygıt güncelleştirmesi

HP müşteri desteği veya bilgisayarınız bir mesajla isterse, HP All-in-One aygitınızı güncelleştirin. Birçok güncelleştirme yöntemi vardır; bu yöntemlerin tümünde **Aygıt Güncelleme Sihirbazı**'nı başlatmak için bir dosyayı karşından bilgisayarınıza yüklemeniz gereklidir.

Aygıt güncelleştirmesi (Windows)

Aygıtınızla ilgili yazılım güncelleştirmelerini almak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- HP müşteri desteği istemeden durumunda, www.hp.com/support adresinden HP All-in-One aygitınız için güncelleştirme indirmek üzere Web tarayıcınızı kullanın. Güncelleme, .exe uzantılı, kendiliğinden açılan bir yürütülebilir dosya olacaktır. .exe dosyasını çift tıklattığınızda bilgisayarınızda **Aygıt Güncelleme Sihirbazı** açılır.
- HP destek web sitesinde belirli aralıklarla aygit güncelleştirmeleri aramak için, **HP Image Zone** yazılımıyla birlikte verilen **Yazılım Güncelleme** programını kullanın. **Yazılım Güncelleştirmesi** yardımcı programı hakkında daha fazla bilgi için ekranındaki **HP Image Zone Yardım**'a bakın.



Not Yazılım Güncelleme hizmet programı bilgisayarınıza yüklenildikten sonra aygit güncelleştirmelerini denetlemeye başlar. Yükleme sırasında bilgisayarınızda **Yazılım Güncelleme** hizmet programının son sürümü yüklü değilse, programı yükseltmek isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenir. Programı yükseltmeye seçin. Yükseltme tamamlandıktan sonra, HP All-in-One aygitınızın güncelleştirmelerini bulmak için **Yazılım Güncelleme** hizmet programını yeniden başlatın.

Aygıt güncelleştirmesini kullanmak için

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - www.hp.com/support adresinden yüklenen güncel .exe dosyasını çift tıklatın.
 - İstendiğinde, **Yazılım Güncelleme** hizmet programı tarafından bulunan aygit güncelleştirmesini kabul edin.
 Bilgisayarınızda **Aygıt Güncelleme Sihirbazı** açılır.
2. **Hoş geldiniz** ekranında **İleri**'yi tıklatın.
Bir Aygit Seçin ekranı görünür.
3. Listeden HP All-in-One aygitınızı seçin ve **İleri**'yi tıklatın.
Önemli Bilgiler ekranı görünür.
4. Bilgisayarınızın ve aygitınızın listedeki gereksinmeleri karşıladığından emin olun.
5. Gereksinmeler karşılanıyorsa **Güncelleştir'i** tıklatın.
 Aygit ekranında ilerleme çubuğu ya da diğer göstergeler görünür.
6. Güncelleme sırasında aygitınızı kapatmayın, bağlantısını kesmeyin veya çalışmasını engelleyecek başka bir şey yapmayın.



Not Güncelleme yapmadığını belirten bir hata mesajı alırsanız, yardım için HP desteği arayın.

HP All-in-One aygıtınız yeniden başlatıldıktan sonra, bilgisayarınızda **Güncelleştirme Tamamlandı** ekranı görünür ve aygıtınızdan bir test sayfası yazdırılır.

7. Aygıtınız güncellendirilmiştir. Artık HP All-in-One aygıtınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Aygıt güncelleştirmesi (Macintosh)

HP müşteri desteği isterse ya da bir hata mesajıyla istenirse, HP All-in-One aygıtınıza güncelleştirmeleri uygulamak için aygit güncelleştirme kurucusunu aşağıdaki gibi kullanın:

1. www.hp.com/support adresinden HP All-in-One aygıtınız için güncelleştirme indirmek üzere Web tarayıcınızı kullanın.
2. Karşidan yüklenen dosyayı çift tıklatın.
Bilgisayarınızda yükleyici açılır.
3. HP All-in-One aygıtınızla ilgili güncelleştirmeyi yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. İşlemi tamamlamak için HP All-in-One aygıtınızı yeniden başlatın.

14 HP desteği alma

Hewlett-Packard, HP All-in-One aygıtınız için Internet ve telefon desteği sağlar.

Bu bölüm, Internet üzerinden destek alma, HP müşteri desteğine başvurma, seri numarasını ve servis kimlik numarasını bulma, garanti süresinde Kuzey Amerika'da telefonla arama, HP Japonya müşteri desteğini arama, HP Kore müşteri desteğini arama, geri kalan yerlerde telefonla arama, garanti sonrasında Avustralya'dan arama ve HP All-in-One aygıtınızı nakliye için hazırlama hakkında bilgiler içerir.

Aygıtınızla birlikte verilen basılı belgede veya ekranındaki yardımda istediğiniz yanıtları bulamazsanız, bundan sonraki sayfalarda listelenen HP destek hizmetlerinden birine başvurabilirsiniz. Bazı destek hizmetleri ABD'de ve Kanada'da, diğerleri ise dünya çapında pek çok ülkede/bölgede geçerlidir. Bulunduğunuz ülke/bölge için herhangi bir destek hizmeti numarası verilmemişse, yardım için size en yakın yetkili HP satıcısına gidin.

Destek ve diğer bilgileri Internet'ten alma

Internet erişiminiz varsa, www.hp.com/support sitesinden yardım alabilirsiniz. Bu web sitesi teknik destek, sürücüler, surf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.

Garanti desteği

HP'nin onarım hizmetinden yararlanmak üzere, temel sorun çözme işlemi için öncelikle bir HP servis ofisine veya HP Müşteri Destek Merkezi'ne başvurmalısınız. Müşteri Desteği'ni aramadan önce yapılması gerekenleri görmek için **HP müşteri desteği** bölümüne bakın.



Not Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında bilgi için, bkz. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Garanti yükseltmeleri

Ülkenize/bölgенize bağlı olarak, HP ek bir ücretle, standart ürün garantinizi uzatan ya da geliştiren bir garanti yükseltmesi sağlayabilir. Varolan seçenekler arasında öncelikli telefon desteği, geri getirme servisi veya sonraki işgünü değiştirme olabilir. Hizmet kapsamı genelde, ürünün satın alındığı tarihte başlar ve ürününün satın alındığı tarihten itibaren sınırlı bir süre içerisinde satın alınmalıdır.

Daha fazla bilgi için:

- ABD'de bir HP danışmanı ile konuşmak için 1-866-234-1377 numarasını arayın.
- ABD dışında, lütfen ülkenizdeki HP Müşteri Destek ofisini arayın. Uluslararası Müşteri Destek numaraları listesi için, bkz. [Diğer ülkelerden arama](#).
- HP web sitesine gidin:
www.hp.com/support

Sorulursa, ülkenizi/bölgенizi seçin ve ardından garanti bilgilerini bulun.

HP All-in-One aygıtınızı servis için geri gönderme

HP All-in-One aygıtınızı servis için geri göndermeden önce, HP Müşteri Desteğini aramanız gereklidir. Müşteri Desteği'ni aramadan önce yapılması gerekenleri görmek için **HP müşteri desteği** bölümüne bakın.



Not Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında bilgi için, bkz. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

HP müşteri desteği

HP All-in-One aygıtınızla birlikte başka şirketlere ait yazılım programları da verilebilir. Söz konusu programlardan birinde sorunla karşılaşırsanız, en iyi teknik yardım o şirketin uzmanlarıyla görüşerek alırsınız.

HP Müşteri Desteği'ne başvurmanız gerekiyor, telefonla aramadan önce şunları yapın.

1. Şunlardan emin olun:
 - a. HP All-in-One aygıtınızın fişi takılı ve açık.
 - b. Belirtilen yazıcı kartuşlarının doğru takıldığından.
 - c. Önerilen kağıtların kağıt teşpisine doğru biçimde yerleştirilmiş olduğundan.
2. HP All-in-One aygıtınızı sıfırlayın:
 - a. **Açık** düğmesine basarak HP All-in-One aygıtını kapatın.
 - b. HP All-in-One aygıtının arkasından güç kablosunun fişini çıkartın.
 - c. Güç kablosunun fişini tekrar HP All-in-One aygıtına takın.
 - d. **Açık** düğmesine basarak HP All-in-One aygıtını açın.
3. Daha fazla bilgi için, www.hp.com/support sitesine gidin.
Bu web sitesi, teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.
4. Sorunlar devam ediyorsa ve bir HP Müşteri Desteği Temsilcisi ile konuşmanız gerekiyorsa, şunları yapın:
 - a. HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelinde görünen tam adını öğrenin.
 - b. Bir otomatik sınama raporu yazdırın. Otomatik sınama raporu yazdırma hakkında bilgi için bkz: [Otomatik test raporu yazdırma](#).
 - c. Örnek bir çıktı olarak hazırda bulunması için renkli bir kopya yazdırın.
 - d. Sorunuzu ayrıntılı biçimde açıklamak için hazırlıklı olun.
 - e. Seri numaranızı ve servis kimlik numaranızı hazır bulundurun. Seri numaranıza ve servis kimliğine erişme hakkında bilgi için bkz: [Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme](#).
5. HP Müşteri Desteği'ni arayın. Telefonla ararken HP All-in-One aygıtınızın yanında olun.

Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme

HP All-in-One aygıtınızın **Bilgi Menüsü**'nü kullanarak önemli bilgilere erişebilirsiniz.



Not HP All-in-One açılmıyorsa, arka temizleme kapağının üst kısmındaki etikete bakarak seri numarasını görebilirsiniz. Seri numarası, etiketin sol üst köşesindeki 10 karakterlik koddur.

Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişmek için

1. **OK**'e basın ve basılı tutun. **OK** düğmesini basılı tutarken **Kopya Menüsü** düğmesine basın. **Bilgiler Menüsü** görüntülenir.
2. Model Numarası görünene kadar ► düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın. Bu, servis No'sunu görüntüler. Servis No'sunu tam olarak not alın.
3. **İptal** düğmesine ve ardından **Seri Numarası** belirinceye kadar ► düğmesine basın.
4. **OK** düğmesine basın. Seri numarası görüntülenir. Seri numarasını tam olarak bir yere not edin.
5. **Bilgi Menüsü**'nden çıkmak için **İptal** düğmesine basın.

Garanti süresince Kuzey Amerika'da arama

Şu numarayı arayın: **1 800 474 6836 (1 800 HP invent)**. A.B.D. telefon desteği 7 gün 24 saat boyunca hem İngiliz hem İspanyol dillerinde mevcuttur (destek saat ve günleri haber verilmeden değiştirilebilir). Bu hizmet garanti süresince Ücretsizdir. Garanti kapsamı dışında bir ücret alınabilir.

Diğer ülkelerden arama

Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır. Güncel uluslararası HP Destek Hizmetleri numaralarının listesini görmek için, www.hp.com/support web sitesine gidin ve kendi ülkenizi/bölgennizi veya diliğini seçin.

Şu ülkelerde/bölgelerde HP destek merkezini arayabilirsiniz. Ülkeniz/bölgenniz listede yoksa, nasıl servis vereceğini öğrenmek için bulunduğu yerdeki satıcıya veya en yakın HP Satış ve Destek Ofisine gidin.

Destek hizmet garanti süresi içinde ücretsiz olmakla birlikte, şehirler arası telefon ücretleri size ait olacaktır. Bazı durumlarda, her arama için sabit bir ücret de alınıyor olabilir.



Not Bu bölümde belirlenen arama ve dakika başına oranlar yaklaşık değerlerdir.

Avrupa'da telefon desteği için, lütfen www.hp.com/support web sitesine giderek ülkenizdeki/bölgennizdeki telefon desteği detaylarını ve şartlarını öğrenin.

Alternatif olarak, satıcı firmaya danışabilir veya bu kılavuzda belirtilen numaradan HP'yi arayabilirsiniz.

Telefon destek hizmetimizi sürekli iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak, hizmet özelliklerini ve teslimata ilişkin yeni bilgiler almak için düzenli aralıklarla web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

Ülke/Bölge	HP teknik desteği	Ülke/Bölge	HP teknik desteği
Almanya (0,12 Euro/dak.)	+49 (0) 180 5652 180	Katar	+971 4 366 2020
Amerika Birleşik Devletleri	1 800 474 6836 (1 800 HP invent)	Kolombiya	01 800 51 474 6836 (01 800 51 HP invent)
Arjantin	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Kore	+82 1588 3003
Avustralya, garanti sona erdiğinde (arama başına ücretlendirilir)	1902 910 910	Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884
Avustralya, garanti süresi içinde	1300 721 147	Kuveyt	+971 4 366 2020
Avusturya	+43 1 86332 1000	Lübnan	+971 4 366 2020
Bahreyn	800 171	Lüksemburg (Almanca)	900 40 007
Bangladeş	faks: +65-6275-6707	Lüksemburg (Fransızca)	900 40 006
Batı Afrika	+351 213 17 63 80	Macaristan	+36 1 382 1111
Belçika (Felemenkçe)	+32 070 300 005	Malezya	1-800-805405
Belçika (Fransızca)	+32 070 300 004	Meksika	01-800-472-6684
Birleşik Arap Emirlikleri	+971 4 366 2020	Meksika (Mexico City)	(55) 5258-9922

Ülke/Bölge	HP teknik desteği	Ülke/Bölge	HP teknik desteği
Bolivya	800-100247	Mısır	+20 2 532 5222
Brezilya (Demais Localidades)	0800 157751	Nijerya	+234 1 3204 999
Brezilya (Grande Sao Paulo)	(11) 3747 7799	Norveç ²	+47 815 62 070
Brunei	faks: +65-6275-6707	Ortadoğu (uluslararası)	+971 4 366 2020
Çek Cumhuriyeti	+420 261307310	Pakistan	faks: +65 6275 6707
Cezayir ¹	+213 61 56 45 43	Panama	001 800 711 2884
Çin	021-38814518, 8008103888	Peru	0 800 10111
Danimarka	+45 70 202 845	Polonya	+48 22 5666 000
Dominik Cumhuriyeti	1-800-711-2884	Portekiz	+351 808 201 492
Ekvador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Porto Riko	1 877 232 0589
Ekvador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Romanya	+40 (21) 315 4442
Endonezya	62-21-350-3408	Rusya Federasyonu, Moskova	+7 095 7973520
Fas ¹	+212 22 404747	Rusya Federasyonu, St. Petersburg	+7 812 3467997
Filipinler	632 867 3551	Singapur	65 - 62725300
Filistin	+971 4 366 2020	Slovakya	+421 2 50222444
Finlandiya	+358 (0) 203 66 767	Sri Lanka	faks: +65 6275 6707
Fransa (0,34 Euro/dak.)	+33 (0)892 69 60 22	Suriye	+971 4 366 2020
Guatemala	1800-999-5105	Suudi Arabistan	800 897 1444
Güney Afrika (RSA)	086 0001030	Tayland	0 2353 9000
Güney Afrika, Cumhuriyet Dışı	+27 11 2589301	Tayvan	+886 (2) 8722 8000, 0800 010 055
Hindistan	91-80-8526900	Trinidad & Tobago	1 800 711 2884
Hindistan (ücretsiz)	1600-4477 37	Tunus ¹	+216 71 89 12 22
Hollanda (0,10 Euro/ dak.)	0900 2020 165	Türkiye	+90 216 579 71 71
Hong Kong ÖİB	+(852) 2802 4098	Ukrayna, Kiev	+7 (380 44) 4903520
İngiltere	+44 (0) 870 010 4320	Uluslararası İngilizce	+44 (0) 207 512 5202
Irlanda	+353 1890 923 902	Umman	+971 4 366 2020

(devam)

Ülke/Bölge	HP teknik desteği	Ülke/Bölge	HP teknik desteği
İspanya	+34 902 010 059	Ürdün	+971 4 366 2020
İsrail	+972 (0) 9 830 4848	Venezüella	0 800 474 6836 (0 800 HP invent)
İsveç	+46 (0)77 120 4765	Venezüella (Caracas)	(502) 207-8488
İsviçre ³	+41 0848 672 672	Vietnam	84 8 823 4530
İtalya	+39 848 800 871	Yemen	+971 4 366 2020
Jamaika	1-800-711-2884	Yeni Zelanda	0800 441 147
Japonya	+81-3-3335-9800	Yunanistan, (Kıbrıs'tan Atina'ya ücretsiz)	800 9 2649
Kamboçya	faks: +65-6275-6707	Yunanistan, ülke/bölge içinde	801 11 22 55 47
Kanada, garanti sona erdiğinde (arama başına ücretlendirilir)	1-877-621-4722	Yunanistan, uluslararası	+30 210 6073603
Kanada, garanti süresi içinde	(905) 206 4663	Şili	800-360-999
Karayipler ve Orta Amerika	1-800-711-2884		

- 1 Bu Çağrı Merkezi aşağıdaki ülkelerden/bölgelerden arayan ve Fransızca konuşan müşterileri destekler: Fas, Tunus ve Cezayir.
- 2 Arama başına kurulum ücreti: 0,55 Norveç kronu (0,08 Euro); dakika başına müşteri ücreti: 0,39 Norveç kronu (0,05 Euro).
- 3 Bu Çağrı Merkezi İsviçre'deki Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşan müşterileri destekler (en yoğun saatlerde 0,08 CHF/dak., sakin saatlerde 0,04 CHF/dak.).

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00～17:00

土・日 10:00～17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あつでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

HP All-in-One aygıtınızı göndermek üzere hazırlayın

HP Müşteri Desteği'ne başvurduktan veya satın aldığınız yere geri geldikten sonra, HP All-in-One aygıtınızı servise göndermeniz istenirse, HP ürününe daha fazla zarar gelmemesi için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

 **Not** Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında bilgi için, bkz. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

1. HP All-in-One aygıtınızı açın. HP All-in-One açılmıyorsa, bu adımı atlayın ve 2. adıma geçin.
2. Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın.

- Yazıcı kartuşu boşta kalana ve sessizleşinceye kadar bekleyin, sonra yazıcı kartuşlarını bulundukları yuvalardan çıkartın. Yazıcı kartuşlarını çıkartma konusunda bilgi için bkz: [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).



Not HP All-in-One açılmıyorsa, yazıcı kartuşlarını çıkarmak üzere güç kablosunun fışını çekip yazdırma taşıyıcısını el ile sağa doğru en uzak noktaya itin. İşiniz bittiğinde yazdırma taşıyıcısını elinizle eski konumuna getirin (sol tarafa), daha sonra 6. adımdan devam edin.

- Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını kapatın ve taşıyıcının tekrar ana konumuna (sol tarafa) dönmesi için birkaç dakika bekleyin.




Not HP All-in-One aygitını kapatmadan önce tarayıcının sabit konumuna döndüğünden emin olun.

- HP All-in-One aygitınızı kapatmak için **Aç** düğmesine basın, daha sonra güç kablosunu çıkarın.
- Yazıcı kartuşlarının kurumaması için bunları yazıcı kartuşu koruyucularının içine yerleştirip veya hava almayan plastik bir torbaya koyup bir kenara kaldırın. HP müşteri desteği yetkilisi size söylemedikçe bunları HP All-in-One ile birlikte göndermeyin.
- Güç kablosunu HP All-in-One aygitınızdan çıkarın.



Not Güç kablosunu ve güç kaynağını HP All-in-One ile geri göndermeyin. Değiştirilen HP All-in-One aygitı, bunlarla birlikte gönderilmez. Değiştirilen HP All-in-One parçaları gelinceye dek güç kablosunu ve güç kaynağını güvenli bir yerde saklayın.

- Denetim panosu kapağını aşağıda açıklanan şekilde çıkartın:
 - Kontrol panel ekranının HP All-in-One aygitında düz bir şekilde durduğundan emin olun.
 - Kapağı kaldırın.
 - Baş parmağınızı kontrol paneli kapağının sol tarafındaki oyuğa yerleştirin. Aşağıda gösterildiği gibi, kontrol paneli kapağını yumuşak bir hareketle aygittan çıkartın.

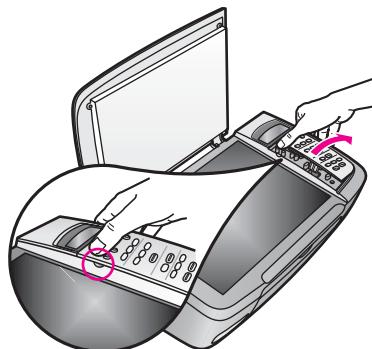

- Denetim panosu kapağını saklayın. Kontrol paneli kapağını HP All-in-One ile birlikte vermeyin.




Not Eskisinin yerine gönderilen HP All-in-One aygitıyla birlikte kontrol paneli kapağı gönderilmeyebilir. Kontrol paneli kapağını güvenli bir yerde saklayın ve HP All-in-One aygitının yeni geldiğinde kontrol paneli kapağını takın. Yeni HP All-in-One aygitının kontrol paneli işlevlerini kullanmak için kontrol paneli kapağını takmalısınız.



İpucu Kontrol paneli kapağını takma yönergeleri için HP All-in-One ile birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

10. Orijinal ambalaj malzemesi duruyorsa, HP All-in-One aygıtını göndermek üzere o malzemeyi kullanarak veya değiştirilen aygıtın ambalaj malzemesiyle paketleyin.

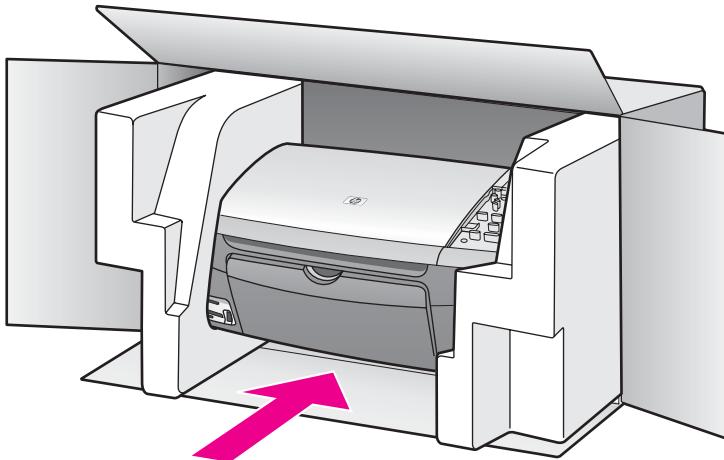

Orijinal ambalaj malzemesine sahip değilseniz, diğer uygun ambalaj malzemelerini kullanın. Hatalı ambalajdan ve/ya da yanlış nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarları, garanti kapsamı dışındadır.

11. İade nakliye etiketini kutunun dışına yerleştirin.
12. Kutuda şu öğeler bulunmalıdır:
 - Servis personeli için belirtilerin tam açıklaması (yazdırma kalitesi sorunları için verilecek örnekler yararlı olabilir).
 - Garanti süresi kapsamını saptamak için satış fişinin kopyası ya da başka bir satın alma belgesi.
 - Adınız, adresiniz ve gün içinde ulaşılabilceğiniz telefon numarası.

15 Hewlett-Packard SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİ

Sınırlı garanti süresi

HP ürünleri	Sınırlı garanti süresi
Yazılım	90 Gün
Yazıcı	1 Yıl
Yazıcı kartuşları	HP mürekkebi bitinceye kadar veya kartuş üzerindeki "end of warranty" (garanti sonu) tarihi geçtiğinde; hangisi önce gerçekleşirse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynamış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.
Aksesuarlar	90 Gün

Sınırlı garanti kapsamı

Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye, yukarıda belirtilen HP ürünlerinin, ürünün müşteri tarafından satın aldığı tarihten başlamanak üzere yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağı garantisini verir.

Her yazılım ürünü için HP'nin sınırlı garantisini, yalnızca, programlama yönergelerinin yürütülmesinde başarısızlıkla karşılaşılması halinde geçerlidir. HP, hiçbir ürünün çalışma açısından kesintisiz ve hatalı olmadığını garanti etmemektedir.

HP'nin verdiği sınırlı garanti, ürünün normal kullanımının sonucu ortaya çıkan kusurları kapsamaktadır; aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkanlar gibi başka herhangi bir sorun kapsam dışındadır: a. Yetersiz bakım veya ürün üzerinde değişiklik; b. HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya malzeme kullanımı; c. Ürünün, özellikleri haricinde kullanımı; d. Ürün üzerinde yetkisiz değişiklik ve yanlış kullanım.

Herhangi bir HP ürününde, HP dışında mürekkep kartuşu veya yeniden doldurulan mürekkep kartuşu kullanımı, müşteriye verilen garantiyi ya da müşteriyle yapılmış HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, yazıcı hatası veya hasarının HP ürünü olmayan kartuş veya yeniden doldurulan kartuştan kaynaklandığı saptanırsa, HP, hata veya hasar için Ürün servisi vermek üzere standart işçilik ve parça ücretlerini alacaktır.

Geçerli garanti süresi içinde HP, garanti kapsamındaki herhangi bir ürünüde hata uyarısı alırsa, HP, kendi tercihine bağlı olarak ürünü onaracak veya hatalı ürünü değiştirecektir.

HP, HP garantisini kapsamındaki hatalı ürünü tamir edemez veya değiştiremezse, hata bildirimini izleyen makul bir süre içinde, ürünün satın alma bedelini iade edecektir.

HP'nin, müşteri hatalı ürünü HP'ye gönderene kadar, ürünü tamir etme, değiştirme veya bedelini iade etme yükümlülüğü yoktur.

Değiştirilen ürünün, en azından önceki ürünün işlevsellüğüne eşit olması koşuluyla, yeni veya yeni benzeri olması gereklidir.

HP ürünleri, performans olarak yeni ürüne eşit, yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler içerebilir.

HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsanan HP ürününün HP tarafından dağıtıldığı tüm ülke/bölgelerde geçerlidir. Yerinde hizmet gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün HP veya yetkili bir temsilcisi tarafından dağıtıldığı ülkelerdeki/bölgelerdeki yetkili HP servisinden edinilebilir.

Garanti sınırlamaları

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS OLAN TEDARKİÇİLERİ GARANTİ KAPSAMINDAKİ HP ÜRÜNLERİ İÇİN AÇIK VEYA KOŞULSUZ HİÇBİR GARANTİ TAAHHÜDÜNE GİREMEZ VE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, TATMİNKAR KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONULARINA İLİŞKİN KOŞULSUZ GARANTİ KOŞULLARINI KABUL ETMEDİĞİNİ ÖZELLİKLE BEYAN EDER.

Sorumlulukların sınırlanırılması

Yerel yasaların izin verdiği ölçülerde bu Garanti Bildirimi'nde tanınan haklar, müşteri'nin kendisine özel ve yegane haklarıdır.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİ BİLDİRİMİNDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER HARİCİNDE, HP VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARKİÇİLERİ SÖZLEŞMİYEY, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE BAĞLI OLSUN YA DA OLMASIN VE OLASI ZARAR OLASILIKLARI HAKKINDA UYARILSINLAR VEYA UYARILMASINLAR, DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA BUNLARIN SONUCUNDA OLUŞAN HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

Yerel yasalar

Bu Garanti Bildirimi, müşteriye özel yasal haklar sağlamaktadır. Müşteri, ayrıca, ABD'de eyaletten eyalet, Kanada'da ilden ile ve dünyanın herhangi bir yerinde ülkeden ülkeye/bölgeden bölgeye değişen diğer haklara da sahip olabilir.

Bu Garanti Bildiriminin yerel yasalarla tutarsızlık arz etmesi durumunda, bu Bildirimin yerel yasalarla tutarlık arz edecek şekilde değiştirilmesi gerektiği kabul edilecektir. Bu tür yerel yasalar altında, bu Bildirimde yer alan birtakım feragatname ve sınırlamalar müşteri için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı devletlerin yanı sıra (Kanada'daki iller de dahil) ABD'deki bazı eyaletlerde:

Bu Garanti Bildirimi'ndeki sorumlulukların reddi ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin verilmez (örneğin, İngiltere);

Aksi takdirde, üreticinin bu tür feragatname ve sınırlamaları yürütme yeteneği sınırlanırabilir; veya

Müşteriye ek garanti hakları verilerek, üreticinin reddetmeyeceği zımmi garantilerin süresi belirtilen ya da zımmi garantilerin süresi konusunda sınırlamalara izin verilebilir.

YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAM DIŞARIDA KALMAK ÜZERE, BU SINIRLI GARANTİ BEYANI'NDA YER ALAN HÜKÜMLER HP ÜRÜNLERİNİN MÜŞTERİLERE SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NİTELİĞİ TAŞIMAKTA OLUP, BUNLARI HARIÇ TUTAMAZ, SINIRLANDIRAMAZ YA DA DEĞİŞTİREMEZ.

AB ülkeleri/bölgeleri için sınırlı garanti bilgileri

Aşağıda ülkenizdeki HP Sınırlı Garantisi (üretici garantisi) veren HP birimlerinin adları ve adresleri listelenmiştir.

Saticıya karşı, yaptığınız satın alma sözleşmesine dayanan, üretici garantisine ek olarak ve bu garanti tarafından sınırlanırılmayan, kanuni yasal haklara da sahip olabilirsiniz.

Belgique/Luxembourg	Ireland	Danmark
Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed

Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	España Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Greece Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Macaristan Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Česka republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonia HP Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn

		tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Slovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Cyprus/Kıbrıs Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens, Greece	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Switzerland

16 Teknik bilgiler

HP All-in-One aygıtınız için teknik özellikler ve uluslararası yasal bilgiler bu bölümde sağlanmaktadır.

Bu bölümde aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:

- Windows ve Macintosh sistem gereksinimleri
- Kağıt, yazdırma, kopyalama, bellek kartı ve tarama özellikleri
- Fiziksel, güç ve çevre şartnameleri
- Düzenleyici bildirimler
- Uyumluluk Bildirisı

Sistem gereksinimleri

Yazılımın sistem gereksinimleri Benioku dosyasında verilmiştir. Benioku dosyasının görüntülenmesi hakkında bilgi için bkz. Benioku dosyasını görüntüleme.

Kağıt özellikleri

Bu kısımda kağıt tepsisi kapasiteleri, kağıt boyutları ve baskı kenar boşluğu özellikleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kağıt tepsisi kapasitesi

Tür	Kağıt ağırlığı	Giriş tepsisi*	Çıkış tepsisi**
Düz kağıt	60 - 90 gsm (16 - 24 lb.)	100 (20 lb. kağıt)	50 (20 lb. kağıt)
Legal kağıt	75 - 90 gsm (20 - 24 lb.)	100 (20 lb. kağıt)	50 (20 lb. kağıt)
Kartlar	200 gsm dizin kartı maks (110 lb.)	20	10
Zarlar	75 - 90 gsm (20 - 24 lb.)	10	10
Asetat filmi	N/A	30	15 ya da daha az
Etiketler	N/A	20	10
102 x 152 mm Fotoğraf Kağıdı	236 gsm (145 lb.)	30	15
216 x 279 mm Fotoğraf Kağıdı	N/A	20	10

* Maksimum kapasite.

** Çıkış tepsisinin kapasitesi, kağıt türü ve kullandığınız mürekkep miktarına bağlıdır. HP, çıkış tepsisinin sık sık boşaltılmasını önerir.

Kağıt boyutları

Tür	Boyut
Kağıt	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Zarflar	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Asetat filmi	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotoğraf kağıdı	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoramik 127 x 305 mm panoramik
Kartlar	76 x 127 mm Dizin kartı: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki kart: 100 x 148 mm
Etiketler	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Özel	76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arası

Baskıda kenar boşluğu şartnameleri

	Üst (ön kenar)	Alt (trailing edge)*
Kağıt veya asetat film		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) ve JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Zarflar		

(devam)

	Üst (ön kenar)	Alt (trailing edge)*
	3,2 mm	6,7 mm
Kartlar		
	1,8 mm	6,7 mm

* Bu kenar boşluğu HP All-in-One aygıtıyla uyumlu olmasa da, toplam yazma alanı uyumludur. Yazma alanı merkezden 5,4 mm (0,21 inç) uzak ve alt ve üst kenar boşlıklarının asimetrik olmasına neden oluyor.

Baskı özellikleri

- 1200 x 1200 dpi siyah
- HPPhotoREt III, 1200 x 1200 dpi renkli
- Yöntem: istendiğinde püskürten termal inkjet
- Dil: HP PCL Level 3, PCL3 GUI veya PCL 10
- Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Aylık kullanım: 500 yazdırılmış sayfa (ortalama), 5000 yazdırılmış sayfa (maksimum)
- Panoramik boyutunda baskı

Mod		Çözünürlük (dpi)	Hız** (ppm)
En İyi	Siyah	1200 x 1200	2
	Renkli	1200 x 1200, en çok iyileştirilmiş 4800 dpi*	0,5
Normal	Siyah	600 x 600	7
	Renkli	600 x 600	4
Hızlı	Siyah	300 x 300	23
	Renkli	300 x 300	18

* Premium foto kağıtları üzerine optimize edilmiş 4800 x 1200 dpi çözünürlüğe kadar renkli baskı ve 1200 x 1200 dpi giriş çözünürlüğü.

** Maksimum değer model ve kağıt türüne göre değişir.

Kopyalama özellikleri

- Dijital görüntü işleme
- Orijinal görüntünden en fazla 99 kopya (modele göre değişir)
- %25 - %400 dijital yakınlaştırma (modele göre değişir)
- Sayfaya sığdırma, Poster, Sayfada birden fazla
- Dakikada en fazla 23 siyah kopya; dakikada 18 renkli kopya (modele göre değişir)
- Kopyalama hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir

Mod		Hız (ppm)	Baskı çözünürlüğü (dpi)	Tarama çözünürlüğü (dpi)*
En İyi	Siyah	en fazla 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Renkli	en fazla 0,8	1200 x 1200**	1200 x 2400
Normal	Siyah	en fazla 7	600 x 600	1200 x 2400

Mod		Hız (ppm)	Baskı çözünürlüğü (dpi)	Tarama çözünürlüğü (dpi)*
Hızlı	Renkli	en fazla 4	600 x 600	1200 x 2400
	Siyah	en fazla 23	300 x 300	600 x 1200
	Renkli	en fazla 18	300 x 300	600 x 1200

* %400 ölçeklendirmede maksimum.

** Premium foto kağıtları üzerine optimize edilmiş 4800 x 1200 dpi çözünürlüğe kadar renkli baskı ve 1200 x 1200 dpi giriş çözünürlüğü.

Bellek kartı şartnameleri

- Bir bellek kartı için önerilen maksimum dosya sayısı: 1.000
- Önerilen maksimum tek dosya boyutu: maksimum 12 megapiksel, maksimum 8 MB
- Önerilen maksimum bellek kartı boyutu: 1 GB (yalnızca sabit bellek)



Not Bellek kartında önerilen maksimum miktarlardan herhangi birine yaklaşılması, HP All-in-One aygitinin beklenenden daha yavaş çalışmasına yol açar.

Desteklenen bellek kartı türleri

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Magic Gate Memory Stick
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Tarama özellikleri

- Görüntü düzenleyici dahildir
- Tümleşik OCR yazılımı taramış metni otomatik olarak düzenlenebilir metine çevirir.
- Tarama hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Twain uyumlu arabirim
- Çözünürlük: en çok 1200 x 4800 dpi optik; 19200 dpi geliştirilmiş (yazılım)
- Renk: 48 bit renkli, 8 bit gri tonlama (256 gri düzeyi)
- Camdan maksimum tarama boyutu: 216 x 297 mm

Fiziksel özellikleri

- Yükseklik: 171 mm (renkli grafik ekran aşağı konumda)
- Genişlik: 438 mm
- Derinlik: 283 mm
- Ağırlık: 5,5 kg

Güç şartnameleri

- Güç tüketimi: maksimum 40 W
- Giriş voltajı: AC 90 - 240 V ~ 1 A 47-63 Hz, topraklı
- Çıkış voltajı: DC 32 Vdc==940 mA, 16 Vdc==625 mA

Çevresel özellikler

- Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15° - 32° C (59° - 90° F)
- İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15° - 35° C (59° - 95° F)
- Nem oranı: %15 - %85 RH yoğunlaşmayan
- Çalışır durumda değilken (depolama durumunda) sıcaklık aralığı: -40° - 60° C (-40° - 140° F)



Not Elektromanyetik alanlarda HP All-in-One çıkışı bir miktar sapabilir.

HP, potansiyel yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan parazitleri en aza indirmek için 3 m (10 feet) uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanmayı tavsiye eder.

Ek özellikler

Bellek: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Internet erişiminiz varsa, HPweb sitesinden yardım alabilirsiniz: Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/support.

Çevreci ürün yönetim programı

Bu bölüm, çevrenin korunması; ozon üretimi; enerji tüketimi; kağıt kullanımı; plastik parçalar; malzeme güvenliği veri sayfaları ve geri dönüşüm programları hakkında bilgiler sağlar.

Çevreyi koruma

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısından kaliteli ürünler sağlama taahhüdünü taşımaktadır. Bu ürün, çevremiz üzerinde yaratacağı etkilerin en alt düzeye indirgenmesini sağlayacak çeşitli niteliklerle tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinmek için HP'nin Çevre Taahhüdü web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozon üretimi

Bu ürün, kayda değer miktarda ozon gazı (O₃) üretmez.

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309'a göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik parçalar

25 gramın üzerindeki yeniden değerlenebilir plastik parçalar uluslararası standartlara göre işaretlenir, ürün kullanılmaz hale geldiğinde bu parçaların belirlenmesi kolaylaşır.

Malzeme güvenlik verileri sayfaları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin aşağıdaki web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Internet erişimi olmayan müşteriler, kendi yerel HP Müşteri Danışma Merkezleri ile bağlantıya gelebilirler.

Geri dönüşüm programı

HP, birçok ülkede/bölgede hızla artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunmaktadır ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinden bazılarıyla ortaklık kurmaktadır. HP, ayrıca, birtakım popüler ürünlerini yenileyip tekrar satarak kaynakları korumaktadır.

Bu HP ürününde, kullanım ömrünün sonunda özel olarak işlenmesini gerekebilecek, aşağıdaki malzemeler vardır:

- Tarayıcıdaki floresan lambanın içindeki cıva (< 2 mg)
- Kurşun içeren lehim

HP inkjet serif malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, çevreyi korumayı taahhüt eder. HP Inkjet Serif Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı pek çok ülke/bölgede geçerlidir ve kullanılmış yazıcı kartuşlarını ücretsiz olarak geri dönüştürebilmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, şu web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Düzenleyici bildirimler

HP All-in-One, ülkenizdeki/bölgennizdeki yasal kuruluşların belirlediği ürün gerekliliklerine uygundur.

Bu bölüm, HP All-in-One aygıtinizın yasal model kimlik numarasıyla ilgili bilgileri; FCC bildirimini; ve Avustralya, Japonya ve Kore'deki kullanıcılarla yönelik uyarıları içerir.

Yasal model kimlik numarası

Yasal kimlik işlemleri için ürününüzü bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Yasal Model Numarası SDGOB-0401-02'dir. Bu yasal numara, ürünün pazarlama adıyla (HP PSC 1600 All-in-One series) veya ürün numarasıyla karıştırılmamalıdır.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Dikkat uyarısı Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea


사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity

	DECLARATION OF CONFORMITY <small>according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014</small>
<hr/>	
Manufacturer's Name:	Hewlett-Packard Company
Manufacturer's Address:	16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA
Regulatory Model Number:	<u>SDG0B-0401-01</u>
Declares, that the product:	
Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series	
Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466 RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151	
Conforms to the following Product Specifications:	
Safety:	IEC 60950: 1999 3 rd edition EN 60950: 1999 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950: 1999 CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.	
1) The product was tested in a typical configuration.	
<hr/> 05 Nov 2004	
Date	 Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs MGR.
<small>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143</small>	

Dizin

Simgeler / Sayısal ögeler

- 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı
yükleme 25
- 4 x 15,24 cm fotoğraf kağıdı
yükleme 25

A

- A4 kağıdı
yükleme 23
- accès düğmesi 6
- acıklama
kopya 57
- asetat kağıtları
yükleme 27
- Ayarlar
 - HP Director (OS 9) (HP
Yönlendirici (OS 9)) 14
- ayarlar
 - menüsü 8
 - yazdırma seçenekleri 66
- aygit güncelleştirmesi
genel bakış 111
Macintosh 112
Windows 111
- aygıt gönder
 - HP Image Zone
(Macintosh) 73
- aygıt gönderme
HP Image Zone
(Windows) 72
taranmış görüntüler 70

B

- bakım
dış yüzeyi temizleme 80
- fabrika ayarlarına dönme 93
- istem gecikmesi süresi 92
- kapak desteğini
temizleme 79
- kayma hızını ayarlama 92
- mürekkep düzeylerini
kontrol etme 80
- otomatik sınıma raporu 80
- temiz cam 79

yazıcı kartuşlarını

- değiştirme 83
- yazıcı kartuşlarını
hizalama 88
- yazıcı kartuşlarını
temizleme 89, 90
- yazıcı kartuşlarının
temizlenmesi 89
- baskıda kenar boşluğu
şartnameleri 126
- Belge görüntüleyici
HP Yönlendirici
(Windows) 10
- belge tarama
HP Director (OS 9) (HP
Yönlendirici (OS 9)) 14
HP Yönlendirici
(Windows) 10

- bellek kartları
dosyaları bilgisayara
kaydetme 39
- DPOF dosyası yazdırma 47
- foto indeks sayfası 39
- fotoğraf gönderme 70
- fotoğrafları yazdırma 45
- genel bakış 37
- kart yerleştirme 39
- bellek kartı şartnameleri 128

C

- cam
orijinal belge yükleme 21
temizle 79
- CompactFlash bellek kartı 37
- customer support
 - Japan 118
 - Korea 117

Ç

- Çevreci ürün yönetim
programı 129
- çevresel özellikler 129

D

- declaration of conformity
ABD 132

European Economic Area

- 132
- destek
aramadan önce 95
kaynaklar 95
- desteklenen bağlantı türleri
ağa bağlı 19
USB 18
- yazıcı paylaşımı 18
- dijital kamera
PictBridge 46
- diğer uygulamalar
HP Director (OS 9) (HP
Yönlendirici (OS 9)) 14
- DPOF dosyası 47
- durdurma
kopyalama 60
tarama 63
yazdırma işi 67
- düzenleyici bildirimler 130

E

- en iyi kopyalama kalitesi 51
- etiketler
yükleme 27

F

- fabrika ayarları, dönme 93
- fabrika ayarlarına dönme 93
- FCC statement 130
- fiziksel özellikler 128
- foto indeks sayfası
 - doldurma 41
 - menüsü 8
 - tarama 42
 - yazdırma 39
- foto index sayfası 7
- fotoğraf
 - bellek kartından
gönderme 70
 - birden fazla taranmış
görüntü gönderme 70
 - DPOF dosyası basma 47
 - fotoğraf yazıcı kartuşu 86
 - HP Image Zone 72
 - Hızlı Baskı 47

kenarlıksız 45
kopyaları geliştirme 58
menü düğmesi 7
menüsü 8
seçimi kaldırma 46
fotoğraf kağıdı
yükleme 25

G
garanti
bildirim 121
yüksekmeler 113
geri dönüştürme
aygit 130
sarfl malzemeleri 130
görüntüleri aktar
HP Director (OS 9) (HP
Yönlendirici (OS 9)) 14
HP Image Zone (OS X) 11
görüntüleri aktarma
HP Yönlendirici
(Windows) 10
güç şartnameleri 128

H
Hagaki kartlar
yükleme 26
hizmet 113
ayrıca *bkz*: müşteri desteği
hizmet kimliği 114
HP All-in-One
genel bakış 5
nakliye için hazırlanması
118
HP All-in-One'ınızı geri
gonderme 118
HP Desteği
aramadan önce 95
HP email portal
HP Image Zone (OS X) 12
HP Gallery
HP Director (OS 9) (HP
Yönlendirici (OS 9)) 14
HP Image Zone (OS X) 12
HP help (HP yardım)
HP Director (OS 9) (HP
Yönlendirici (OS 9)) 14
HP Image Edit
HP Image Zone (OS X) 12
HP Image Print
HP Image Zone (OS X) 12
HP Image Zone

genel bakış 9
HP Instant Share 72, 73,
74
HP Yönlendirici
(Windows) 10
Macintosh 73, 74
Macintosh (OS 9) 13
Macintosh (OS X) 11
Windows 9, 72

HP Instant Share
ayarlama (USB) 70
aygıta gönder 72
aygıta gönderme 70
bellek kartından fotoğraf
gönderme (USB) 70
fotoğrafları e-postayla
gönderme 72
görüntü gönderme 70, 72
hakkında 69
HP Image Zone 72
HP Image Zone (OS X) 12
taranmış resim gönderme
70
HP JetDirect 17, 19
HP on the Web (Web'de HP)
HP Director (OS 9) (HP
Yönlendirici (OS 9)) 14
HP Yönlendirici
başlatma 9
eksik simgeler 105
HP Instant Share 75

hız
kontrol paneli kayması 92
kopyalama 51
Hızlı Baskı 47
hızlı kopyalama kalitesi 51

I
inkjet malzemelerinin geri
dönüşümü 130
iptal
kopyalama 60
tarama 63
yazdırma işi 67
iptal düğmesi 7
istem gecikmesi süresi 92

L
Instant Share. *bkz*: HP Instant
Share

K
kalite
kopyalama 51
kapak desteği, temizle 79
kartpostallar
yükleme 26
kartuşlar. *bkz*: yazıcı kartuşları
kaydet
fotoğraflar bilgisayara 39
kayma hızı 92
kağıt
kağıt boyutları 126
önerilen kopyalama türleri
50
önerilen türler 22
sipariş etme 77
sıkışmalar 28, 108
uygun olmayan türler 22
yükleme 23
kağıt tepsisi kapasitesi 125
kağıt şartnameleri 125
kenarlıksız fotoğraf
bellek kartından yazdırma
45
kenarlıksız kopyalar
10 x 15 cm (4 x 6 inç)
fotoğraf 53
tüm sayfayı doldurma 54
kontrol paneli
genel bakış 6
istem gecikmesi süresi 92
kayma hızı 92
kontrol paneli ekranı
dili değiştirme 99
ölçü birimlerini değiştirme
99
kopya çıkart
HP Director (OS 9) (HP
Yönlendirici (OS 9)) 14
HP Image Zone (OS X) 12
HP Yönlendirici
(Windows) 10
kopya küçült/büyük
bir sayfaya çok kopya
sığdır 55
Letter veya A4 kağıda
sığacak şekilde ölçekte 56
poster 59
kopyala
fotoğrafları letter ya da A4
kağıda 54
menüsü 7
kopyalama

açık alanları geliştirme 58
 bir sayfada çok kopya 55
 fotoğraf, geliştir 57
 hız 51
 iptal 60
 kalite 51
 kağıt boyutu 49
 kağıt türleri, önerilen 50
 kopyalama özellikleri 127
 metin, geliştir 57
 poster olarak büyütme 59
 renk yoğunluğu 57
 siyah beyaz belgeler 52
 ütüyle aktarma 60
 varsayılan ayarlar 60
koyulaştırma
 kopya 57
kurulum
 düğme 6

L
legal kağıt
 yükleme 23
Letter kağıt
 yükleme 23

M
Memory Stick bellek kartı 37
metin
 kopyalarda geliştirme 57
MultiMediaCard (MMC) bellek kartı 37
 mürekkep düzeyleri, kontrol etme 80
 mürekkep kartuşları. *bkz:* yazıcı kartuşları
müşteri desteği
 ABD dışında 115
 Avustralya 117
 başvurma 114
 hizmet kimliği 114
 HP Hızlı Değiştirme
 Hizmeti (Japonya) 118
 Kuzey Amerika 115
 seri numarası 114
 web sitesi 113

N
normal kopyalama kalitesi 51

O
OK düğmesi 7

ortam. *bkz:* kağıt
 otomatik sınama raporu 80

Ö
özellikler

10 x 15 cm fotoğraf
 kağıdı 125
 asetat kağıtları 125
 etiketler 125
 fotoğraf kağıdı 125
 legal kağıt 125
 Letter kağıt 125
 yazdırma 127
 zarlar 125

P

PictBridge 46
poster
 kopyalama 59

R

raporlar, otomatik sınama 80
regulatory notices
 note à l'attention des utilisateurs Canadien 131
 notice to users in Australia 131
 notice to users in Canada 131
 notice to users in Japan 131
 notice to users in Korea 131
renkli
 kopya 58
 yoğunluk 57
renkli başlat 7
resim tarama
 HP Director (OS 9) (HP Yönlendirici (OS 9)) 14
 HP Image Zone (OS X) 11
 HP Yönlendirici (Windows) 10

S

sayfaya siğdır 56
sağ ok 7
scan to OCR (OCR'ye tara)
 HP Image Zone (OS X) 12
Secure Digital bellek kartı 37
 seri numarası 114
sipariş etme

kağıt 77
Kullanıcı Kılavuzu 78
Kurulum Kılavuzu 78
 yazıcı kartuşları 77
 yazılım 78
sistem gereksinimleri 125
siyah başlat 7
SmartMedia bellek kartı 37
sola ok 6
sorun giderme
 bellek kartı 110
 çalışmaya ilgili 108
 destek kaynakları 95
 donanım yükleme 96
 genel bakış 95
 HP Müşteri Desteği'ni arama 95
 yanlış ölçü birimleri 99
 yazılım yükleme 103
 yüklemeye genel bakış 96

sorun giderme:

sıkışma, kağıt 28
sıkışma, kağıt 28
sıkışmalar, kağıt 108

T

tarama
 bellek kartına 62
 durdurma 63
 düğme 7
 foto indeks sayfası 42
 HP Instant Share 70
 kontrol panelinden 62
 tarama özellikleri 128
tarama camı
 orijinal belge yükleme 21
 temizle 79
tarama hedefi menüsü
 Windows 8
tebrik kartları
 yükleme 27
teknik bilgiler
 ağırlık 128
 baskı özellikleri 127
 baskıda kenar boşluğu
 şartnameleri 126
 bellek kartı şartnameleri 128
 çevresel özellikleri 129
 fiziksel özellikleri 128
 güç şartnameleri 128
 kağıt boyutları 126
 kağıt tepsisi kapasitesi 125

kağıt şartnameleri 125
kopyalama özellikleri 127
sistem gereksinimleri 125
tarama özellikleri 128
telefon numaraları, müşteriler
desteği 114
temizle
cam 79
diş yüzey 80
kapak desteği 79
yazıcı kartuşları 89
yazıcı kartuşu mürekkep
püskürtücülerini alanı 90
yazıcı kartuşu temas
noktaları 89
tüm sayfayı doldurma 54

U
USB kablosunu takma 97

Ü
ütüyle aktarma
kopyalama 60
yükleme 27

V
varsayılan değerler
geri dönde 93

W
Webscan 20

X
xD bellek kartı 37

Y
yasal uyarılar
declaration of conformity
132
declaration of conformity
(European Economic
Area) 132
FCC statement 130
yasal model kimlik
numarası 130
yazdırma
baskı özellikleri 127
bilgisayardan 65
bir yazılım programı
üzerinden yazdırma 65
DPOF dosyasında
fotoğraflar 47

foto indeks sayfası 39
fotoğrafları bellek
kartından 45
Hızlı Baskı 47
işi iptal etme 67
otomatik sınama raporu 80
yazdırma seçenekleri 66

yazıcı kartuşları
değiştirme 83
fotoğraf yazıcı kartuşu 86
hızalama 88
mürekkep düzeylerini
kontrol etme 80
mürekkep püskürtücülerini
alanını temizleme 90
parça adları 82
saklama 86
sipariş etme 77
sorun giderme 109
temas noktalarını
temizleme 89
temizle 89
tutma 82
yazıcı kartuşlarını değiştirme
83

yazıcı kartuşlarını hızalama 88
yazıcı kartuşu
geri dönüştürme 130
yazıcı kartuşu koruyucusu 86
yazıcı paylaşımı

Macintosh 18
Windows 18
yazılım güncelleştirmesi. *bkz:*
aygit güncelleştirmesi
yazılım uygulaması,
yazdırma 65
yükleme
10 x 15 cm fotoğraf
kağıdı 25
4 x 15,24 cm fotoğraf
kağıdı 25
A4 kağıdı 23
asetat kağıtları 27
etiketler 27
Hagaki kartlar 26
kartpostallar 26
legal kağıt 23
Letter kağıt 23
orijinal belge 21
tam boyutlu kağıt 23
tebrik kartları 27
ütüyle aktarma 27
zarlar 27

Z
zarlar
yükleme 27

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5584-90270